

取扱説明書 基本編

FOMA® F900i ,04.4



ドコモ W-CDMA 方式

このたびは、「FOMA F900i」をご利用いただきまして、 まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書『基本編』および別冊の『アプリケーション編』を よくお読みいただき、FOMA F900iを正しく、効果的にお使いくださいますようお願いいたします。 FOMA F900iは、あなたの有能なパートナーです。

大切にお取扱いの上、末長くご愛用ください。



FOMA 端末のご使用にあたって



FOMAは無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中など電波の届かない所、屋外でも電波 の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層 階で見晴らしの良い場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマー クが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、 ご了承ください。

公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。 FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえませ ん。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第 三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。

FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪 い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異 なって聞こえる場合があります。

お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるよう お願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。

この FOMA 端末は、ドコモの提供する FOMA ネットワ - ク以外ではご使用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.

お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。

お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性な どに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いません ので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社

本製品は、インターネット機能として NetFront® v3.0 for FOMA を搭載しています。

NetFront® v3.0* は株式会社 ACCESS の製品です。

*: Copyright (C) 1996-2004, ACCESS CO., LTD.

FOMA端末、FOMAカードをお使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用 ください。また、電池パックおよびアダプタをお使いになる前には、機器に添付の個別取扱説 明書をよくお読みの上、ご使用ください。

なお、取扱説明書にご不明な点がございましたら、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先(ドコモグループ各社)

ドコモの携帯電話、PHS からの場合

般電話などからの場合

(局番なしの)151(無料)



0120-800-000

一般雷話からはご利用になれません。

ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

(FOMA)商品については、一部取り扱っていない店舗がございます。あらかじめご了承ください。

この「FOMA F900i 取扱説明書 基本編」の本文中においては、「FOMA F900i」を「FOMA 端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

著作権について/商標について

著作権・肖像権について

FOMA 端末を利用して録画や録音などされたもの並びにサイト(番組)やインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上禁止されておりますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。録画または録音などされたものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、録画または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。

登録商標・商標について

本書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

「FOMA / フォーマ」「mova / ムーバ」「i モーション / アイモーション」「i モード」「i アプリ / アイアプリ」「i メロディ / アイメロディ」「mopera / モペラ」「WORLD CALL」「ドライブモード」「i モーションメール / アイモーションメール」「マルチアクセス」「i アプリ DX」「i ショット / アイショット」「i エリア / アイエリア」「デュアルネットワーク」「FirstPass / ファーストパス」「i アプリサーチ / アイアプリサーチ」「M-stage V ライブ」「musea / ミュゼア」「デコメール / デコレーションメール」、「着モーション」、「キャラ電」および「FOMA」「i-mode」「i- ppli」「WORLD CALL」「mopera」「i-motion」「i-motion mail」「i-shot」「FirstPass」「M-stage」「i エリア」「i モードマイボックスサービス」「デコメール / デコレーションメール」、「着モーション」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

(Windows の正式名称は、Microsoft® Windows® operating system です。)

Java および Java に関連するすべての商標は、米国およびその他の国において米国 Sun Microsystems,Inc. の商標または登録商標です。

「Multitask / マルチタスク」は日本電気株式会社の商標です。

キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。

NetFront®および**NetFront**は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。

本ソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。 本製品は Macromedia, Inc. の Macromedia® Flash™ テクノロジーを搭載しています。

Copyright® 1995-2004 Macromedia, Inc. All rights reserved.

Macromedia、Flash、Macromedia Flashは Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

その他、本取扱説明書に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM 社より ライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307	5,600,754	5,267,261	5,506,865	5,710,784	
5,504,773	5,416,797	5,568,483	5,228,054	5,778,338	
5,109,390	5,490,165	5,414,796	5,544,196		
5,535,239	5,101,501	5,659,569	5,337,338		
5,267,262	5,511,073	5,056,109	5,657,420		

取扱説明書の構成

FOMA F900iの取扱説明書は『基本編』、『アプリケーション編』の2冊で構成されています。 以下に各取扱説明書の概要をご紹介します。目的に合わせてお読みください。なお、取扱説明 書はなくさないよう大切に保管してください。

FOMA F900i 取扱説明書 基本編 (本書)

各部の名称や機能など、FOMA端末の基本的な事柄について説明しています。

電話のかけかた/受けかた、文字の入力方法など、FOMA端末の基本操作について説明しています。

電話をかけるときの機能や通話中の機能、FOMA端末を便利に使うための各種設定方法や操作方法などについて説明しています。

留守番電話サービスや転送でんわサービスなど、当社が提供するネットワークサービスについて説明しています。

「故障かな?」と思ったときの対処方法やアフターサービスなどについて知っておいていた だきたいことを説明しています。

FOMA F900i 取扱説明書 アプリケーション編

iモードでサイトへ接続する方法や、iアプリ、キャラ電、iモーションを利用する方法について説明しています。

i モードメールやショートメッセージサービス (SMS)を利用してメールをやりとりする 方法について説明しています。

カメラの使いかたや FOMA 端末に保存されている静止画や動画 / i モーション、メロディの操作方法などについて説明しています。

赤外線通信機能や miniSD メモリーカードの操作方法について説明しています。

FOMA PC 設定ソフトのインストールについて説明しています。

FOMA端末のパケット通信機能、64Kデータ通信機能などについて説明しています。

本書の見かた


ここでは、本取扱説明書の構成や説明方法について紹介します。

操作の方法は、主にショートカット操作(P37)で説明しています。各メニュー項目のショートカット操作については、メニュー一覧(P318)をご覧ください。

本書では (マルチカーソルキー)を押して項目を選ぶ操作を「選択」と表記しています。 操作方法が複数ある場合は、最も簡単な操作方法を記載しています。

文字の入力方法は、主にインライン入力(P295)で説明しています。

本書に掲載されている画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

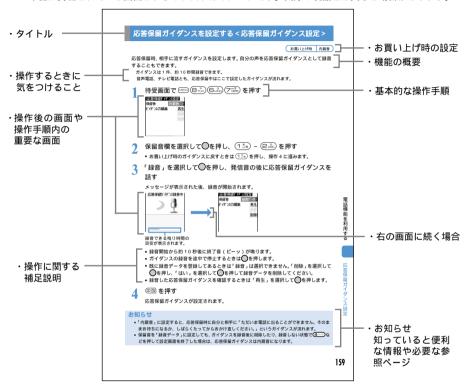

アプリケーション編にはデータ通信に関する用語集を記載しています。 『アプリケーション編』P294

本書では、各種機能を利用するときに行うユーザの認証操作(4~8桁の端末暗証番号を入力して を押す操作、または指紋認証を行う操作)をまとめて「4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う」と表記しています。認証操作が必要な場合は、端末暗証番号入力(P186)か指紋認証(P192)のどちらかを行ってください。

CONTENTS

_	_		
	_		7 .
	_		м
_	_		₽.
_		E. /	_

F900iを使いこなす! 1 安全上のご注意(必ずお守りください) 1 取扱上のお願い 2	1 2 3 4 8 0 2 2 4 2 6
各部の名称と機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28 31 34
サブメニューから機能を選択する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	3 6 4 0 4 1
FOMA カードを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 4 5 6 6 6 6
<u>────────────────────────────────────</u>	_
通話中に保留にする < 通話中保留 >	68 61 62 63 65 65 70 71
電話に出られないときの応対方法を設定する	
ドライブモードを利用する < ドライブモード > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4 6 8 9

表紙裏

テレビ電話のかけかた / 受けかた	
テレビ電話について テレビ電話をかける テレビ電話を受ける テレビ電話通話中に画面設定を変更する テレビ電話の設定を行う < TV 電話動作設定 > テレビ電話の表示画像を変更する < TV 電話画像選択 > 外部機器と接続してテレビ電話を使用する < TV 電話使用機器設定 >	95
電話帳を利用する	
FOMA 端末で使用できる電話帳について FOMA 端末(本体)電話帳に登録する<電話帳登録> FOMA カード電話帳に登録する <foma カード電話帳登録=""> FOMA 端末(本体)電話帳を利用して電話をかける FOMA カード電話帳を利用して電話をかける 電話帳を使いこなす 電話帳を修正する 電話帳に各種機能を設定する 電話帳に各種機能を設定する 電話帳データを削除する<電話帳削除> グループ名を変更する<グループ名変更> 他人に見られたくない電話帳を守る<シークレット属性> 少ないダイヤル操作で電話をかける<クイックダイヤル> 手早くメールを作成する<クイックメール> 電話帳をコピーする 通話回数 / メール回数のランキングを表示する<コミュニケーション検索> 電話帳の登録状況を確認する</foma>	98 100 114 117 122 125 129 131 134 135 136 138 139 140
マナーモードを設定する	
電話から鳴る音を消す < マナーモード > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	145 146 147
応用操作編	
電話機能を利用する	
呼出動作をすぐに開始しないようにする < 着信呼出動作開始時間 > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	150 151 153 154 155 156 157 157 158 159 160 160 161 162
音の設定を変更する	
FOMA 端末の着信音を変更する < 着信音設定 > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	164 167

_	
_	1//

充電開始 / 終了時の音を設定する < 充電確認音設定 > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	167
ディスプレイの表示やキーの設定を変更する	
着信ランプの色と点灯パターンを設定する〈着信イルミネーション〉 ・・・・・・ 背面ディスプレイの着信時の表示を設定する〈背面情報表示設定〉 ・・・・・・・・	168 176 177 178 179 180 182 182 183 184 185
携帯電話の操作を制限する	
指紋認証機能を利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	186 187 188 191 192 197 198 199 200 201 202 203 204 204
タイマー機能を利用する	
指定した時刻に自動的に電源を OFF にする < 自動電源 OFF 設定 > ・・・・・・・・・アラーム時刻に自動的に電源を ON にする < アラーム自動電源 ON 設定 > ・・・・・・	205 206 206 207
スケジュールの管理に利用する	
休日を設定する < 休日設定 > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	212 214 215 222 223 225 227 228 229 230
その他の機能を利用する	
オリジナルのメニューを使う < カスタムメニュー > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	231 234 241 242 244

メモを作成する < メモ帳 >	245 247 248 249 250 250 251 252
マルチアクセスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	253
マルチタスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257
ネットワークサービスを利用する	
ドコモのネットワークサービス	
FOMA 端末から利用できるネットワークサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	264
留守番電話サービスを利用する < 留守番電話 > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	265 270
転送でんわサービスを利用する < 転送でんわ > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	273
迷惑電話ストップサービスを利用する < 迷惑電話ストップサービス > ・・・・・・・	277
相手の電話機に自分の電話番号を通知する〈発信者番号通知〉・・・・・・・・・	279
番号通知お願いサービスを利用する<番号通知お願いサービス> ・・・・・・・・ デュアルネットワークサービスを利用する<デュアルネットワーク> ・・・・・・・・	281
ガイダンスを日本語と英語で切り替える < 英語ガイダンス > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	283 285
サービスダイヤルを利用する<サービスダイヤル>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	286
通話中にかかってきた電話の対処を選択する < 通話中着信動作選択 > ・・・・・・・・	287
通話中着信設定を開始 / 停止する < 通話中着信設定 > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	288
遠隔操作を設定する<遠隔操作> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	289 290
文字の入力のしかた	
文字入力のしかた	
文字入力について	294
かな入力方式で文字を入力する < かな入力方式 > ・・・・・・・・・・・・・・・	297
スロット入力方式で文字を入力する<スロット入力方式> ・・・・・・・・・・	313
入力方法を設定する<入力設定> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	315
付録	
付録	
メニュー一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	318
区点コード一覧表	326
特殊記号入力変換表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	330
	332 333
マルチタスクの組み合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	335
オプション・関連機器のご紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	337
故障かな?と思ったら、まずチェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	338
保証とアフターサービス · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	340
主な仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342
	347
索引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	347 348

FOMA F900i の多彩な機能

FOMA は、第三世代移動通信システム (IMT-2000) の世界標準規格の 1 つとして認定された W-CDMA 方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

ビジュアルコミュニケーション

キャラ電対応「テレビ電話」

テレビ電話に対応した FOMA 端末どうしで相手 の顔を見ながら通話できます。スピーカーホン機 能を利用すると、FOMA 端末を置いたままでも 通話できます。



また、自分の画像の 代わりに内蔵キャラ クタやダウンロード したキャラクタをき 場させることがで よす(キャラ電

『アプリケーション編』P85

デコメール

静止画を挿入したり、文字に色を付けたり、サイズを変えたりできるので、表現力のあるメールを 作成できます。

『アプリケーション編』P120

通話中カメラ撮影&メール送信

音声電話通話中にカメラ機能を呼び出して静止画 撮影。撮影した静止画を、その場で通話中の相手 に送信できます(ワンショットメール)。



『アプリケーション編』P216

ツインカメラ

アウトカメラと、テレビ電話に便利なインカメラ を搭載。シーンに応じてワンタッチでカメラを切 り替えて使用できます。

『アプリケーション編』P198

お気軽アニメ「パラパラマンガ機能」

保存してある静止画を組み合わせてコマ送り表示。動きのある画像を作ることができます。 連写機能で撮影した静止画像もコマ送り表示(約5コマ/2秒)可能です。

『アプリケーション編』P225

充実のカメラ機能

メガピクセルカメラ

有効画素数128万画素のCCDカメラを搭載。撮 影画像は、小さなサイズからブリントアウトに最 適な大きなサイズまで、自由に選択できます。

『アプリケーション編』P198

多彩な撮影方法

16 倍ズームの他、接写やフレーム付き撮影、連続撮影など、さまざまな撮影方法を選択できます。また、暗い場所での撮影には、ワンタッチライトが利用できます。

『アプリケーション編』P207

パソコンとの連携機能

パソコン PIM (Personal Information Manager) 連携

PDA などに搭載されている PIM 機能を搭載。パソコンの PIM ソフト (Microsoft® Outlook®) とデータの同期を取ることができます。

『アプリケーション編』P342

「miniSDメモリーカード」対応

外部メモリの共通規格「miniSDメモリーカード」 に対応。FOMA 端末の画像データを「miniSDメ モリーカード」にコピーすることができるので、持 ち運べるデータ量が大きくアップします。

『アプリケーション編』P281

多彩な機能

最大 384kbps のパケット通信

受信最大384kbpsの高速パケット通信が可能です。もちろん64Kデータ通信も利用できます。

FOMA カード

ご契約の電話番号やサービスなどの情報が登録されているICカードです(電話帳データやショートメッセージ(SMS)の保存も可能)。また、用法に合わせて他の端末にFOMAカードを取り付けて利用することができます。 P42

顔写真対応電話帳



内蔵カメラで撮影した写真などの画 像データを、電話帳に登録できます。

P104

2.2 インチ大画面高精細 TFT 液晶ディスプレイ 240 × 320 ドットの QVGA 液晶で、細かい画 像や文字などを表示します。

指紋認証機能

端末暗証番号の代わりに指紋認証を利用できます。ブライバシーモードや各種認証が必要なときに利用することで、個人の大切な情報を守ることができます。 P192

Flash 対応

Flash画像により、サイトの表現力がより豊かになります。また、Flash画像を待受画面に設定することができます。 P169

マルチタスク機能

複数のアプリケーションを同時に立ち上げて利用 できるマルチタスク機能を装備。

「タスクキー」を押すと起動中のアプリケーションが一覧で表示され、使いたいアプリケーション に簡単に切り替えられます。テレビ電話通話中も 電話帳やスケジュールなどに切り替え可能です。



P257

バーコード読取機能

アウトカメラでバーコードを読み取り、その情報を FOMA 端末に保存することができます。 『アプリケーション編』 P217

赤外線诵信機能

赤外線通信機能を持つ機器との間で電話帳データや ブックマークなどのデータをやりとりできます。テ レビのリモコンとしても使用できます。

『アプリケーション編』P274

i モード機能

i モード (有料)

i モード端末を使ったオンラインサービスです。 サイト接続やインターネット接続などをご利用い ただけます。 『アプリケーション編』P20

i モードメール

FOMA 端末では、受信メールを 1000 件、送信メールを 200 件まで保存できます。

『アプリケーション編』P117

i モーションメール

内蔵カメラで撮影した動画、サイトやインター ネットから取り込んだiモーションを、iモード メールに添付して送信することができます。

『アプリケーション編』P126

iモーション

サイトやインターネットから映像や音を取得して楽しむことができます。また、取得したiモーションを、着信メロディと同じように再生したり、着信画像へ設定(着モーション P164)したりすることができます。

『アプリケーション編』P98

iアプリ/iアプリDX

サイトからさまざまなゲームなどのソフトを取り 込むことにより FOMA 端末を便利に活用いただ けます。FOMAでは大容量のiアプリの他、iア プリ DX も楽しめます。

『アプリケーション編』P62

豊富なネットワークサービス

- 留守番電話サービス(有料) 1 P265
- 転送でんわサービス(無料) ¹ P273

- 1:お申し込みが必要となります。
- 2:お申し込みは不要です。
- 話中着信サービス (キャッチホン)(有料) 1 P270
- ショートメッセージサービス (SMS) (無料) ² 『アプリケーション編』P162
- デュアルネットワークサービス(有料) ¹ P283

F900i を使いこなす!

ここでは、F900iの特長や各機能を紹介します。

自分だけのメニューを作る

各種機能へのショートカットの他、電話帳の登録人物も割り当てられるカスタムメニュー機 能を搭載しています。メニューの表示形式も「リスト」「タイルアイコン」「3Dアイコン」 の3つから選ぶことができます。 P38、P234



カスタム



ノーマル <リスト>



ノーマル <タイルアイコン>



ノーマル < 3D アイコン>

多彩な待受画面

お気に入りの静止画やアニメ、iアプリ、動画 / i モーションを待受画面に設定することが できます。静止画は、QVGAサイズ(240×320ドット)の待受画面まで対応しています。 P168



静止画を設定



iアプリを設定



動画 / i モーションを設定

カスタム待受画面

待受画面には不在着信・未読メール・伝言メモ・留守番電話件数がアイコンで表示されます。 メールやスケジュール、カレンダーなどを待受画面に設定することもできます。 P172



未読メール一覧を設定



スケジュールを設定



カレンダーを設定

表情豊かなデコメール

パソコンのメール機能のように、簡単な操作でメール本文をデザイン処理することができます。文字の色付けやサイズの変更だけでなく、静止画やラインの挿入、さまざまな文字飾りや位置指定などが可能です。 『アプリケーション編』P120



文字色、サイズ変更



静止画挿入



背景色変更、テロップ

豊富な画像処理機能

ぼかし、エンボスなどの静止画用エフェクトを装備しています。またスタンプ機能や、動画 / i モーションにも対応した写真シール感覚のフレーム追加機能も装備しています。

『アプリケーション編』P228、P251



スタンプ



うずまき



テキスト



エンボス

合成機能で撮影画像の楽しさアップ

静止画/動画撮影時に静止画像の重ね撮りができる機能を搭載しています。静止画撮影時には、背景を入れ替えたり、人物を合成したり、バラエティ豊かな画像が作成できます。

『アプリケーション編』P211



フレーム (人物合成)



フレーム(動画)



フレーム(静止画)

安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 また、お読みになった後は、大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然 に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切 迫して生じることが想定される」内容です。
▲ 警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が 想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
温れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



「安全上のご注意」は下記の7項目に分けて説明しています。

FOMA 端末、電池パック、アダプタ、FOMA カードの取扱いについて(共通) 13	3
FOMA 端末の取扱いについて 14	4
電池パックの取扱いについて17	7
オプション品 (AC アダプタ、DC アダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ) の取扱いについて 19	9
FOMA カードの取扱いについて	1
miniSD メモリーカード、miniSD メモリーカードアダプタの取扱いについて 22	2
医用電気機器近くでの取扱いについて	3

FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMAカードの取扱いについて(共通)

危険

FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタは、ドコモグループ各 指示 社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、電池パックやその他機器を漏液、発熱、破裂、 発火させる原因となります。

雷池パック F04 卓トホルダ F03 ACアダプタ F03

DC アダプタ F01 車内ホルダ F03

その他互換性のある商品については当社窓口までお問い合わせください。

強い衝撃を与えたり、投げつけ <u>◆</u> たりしないでください。

雷池パックの漏液、発熱、破裂、発火や 機器の故障、火災の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火、 爆発の恐れがある場所では、使 用しないでください。

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガ スや粉塵が発生する場所で使用すると、 爆発や火災の原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器に、電池パック、 FOMA 端末やアダプタを入れ ないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せたり、FOMA端末、アダプタの発熱、 発煙、発火や回路部品を破壊させる原 因となります。

▲ 注意

湿気やほこりの多い場所や高 温になる場所には、保管しない でください。

故障の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場 所など、不安定な場所には置か ないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。

直射日光の強い場所や炎天下 の車内などの高温の場所で使 用、放置しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ たり、機器の変形、故障の原因となります。 また、ケースの一部が熱くなり、やけど の原因となることがあります。



乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因 となります。



子供が使用する場合は、保護者 _{指示} が取扱いの内容を教えてくだ さい。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているか をご注意ください。

けがなどの原因となります。

FOMA 端末の取扱いについて

▲ 警告



自動車などを運転中に使用し ないでください。

安全走行を損ない、事故の原因となり ます。車を安全なところに停車させて からご使用ください。

また、走行中の使用など禁止行為をし た場合は法令により罰せられることが あります。

高精度な制御や微弱な信号を 販 取扱う電子機器の近くでは、 FOMA 端末の電源を切ってく ださい。

電子機器が誤動作するなどの影響を与 える場合があります。

ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器、その他医用電気機 器、火災報知器、自動ドア、その他の自 動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器、その他の医用電気機器をご 使用される方は、当該の各医用電気機器 メーカもしくは販売業者に電波による影 響についてご確認ください。



分解、改造をしないでくださ 分解禁止しい。

火災、けが、感電などの事故または故障 の原因となります。



→ 赤外線ポートを目に向けて送 ≝⊫ 信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。 また、他の赤外線装置に向けて送信す ると誤動作するなどの影響を与えるこ とがあります。



火のそばやストーブのそばな → ど、高温の場所での使用、放置 はしないでください。

発熱、発火などの事故または故障の原 因となります。



航空機内や病院など、使用を禁 指示 止された区域では、FOMA 端 末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与え る場合があります。

また、自動的に電源が入る機能を設定 している場合は、設定を解除してから 電源を切ってください。

医療機関内における使用については各 医療機関の指示に従ってください。 また、航空機内での使用など禁止行為

をした場合は法令により罰せられるこ とがあります。



スピーカーホン機能を動作さ 世て通話する際は、必ずFOMA 端末を耳から離してください。

難聴になる可能性があります。



医用電気機器などを装着して いる場合は、胸ポケットや内ポ ケットなどへの装着はおやめ ください。

FOMA端末を医用電気機器などの近く で使用すると、医用電気機器などの故 障の原因となる恐れがあります。



▶心臓の弱い方は、着信バイブ 振 レータ(振動)や着信音量の設 定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



miniSDメモリーカードスロッ トには、miniSDメモリーカー ド以外のものは挿入しないで ください。

感電、火災の原因となります。

FOMA端末の取扱いについて(つづき)





屋外で使用中に、雷が鳴りだし 振 たら、すぐに電源を切って安全 な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。



FOMA端末内のFOMAカード ● 挿入口に水などの液体や金属 片、燃えやすいものなどの異物 を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



お客様の体質や体調によっては、 た かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じ ることがあります。異状が生じ た場合は、直ちに使用をやめ、医 師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

材質	使用箇所
クロムメッキ	マルチカーソルキー、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
金メッキ	指紋センサー面
マグネシウム合金	表示側フロントケース

: 樹脂コートされていますが、これがはがれる と肌に触れる可能性があります。



、磁気カードなどを FOMA 端末 したがけたり、挟んだりしない でください。

キャッシュカード、クレジットカード、 テレホンカード、フロッピーディスク などの磁気データが消えてしまうこと があります。

(水) FOMA端末を濡らさないでくだ 水濡れ禁止さい。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱 故障、感電、けがなどの原因となります。 使用場所、取扱いにご注意ください。

内蔵のカメラのレンズに太陽 ※ 光などの強い光が進入する状 態で長時間放置しないでくだ さい。

レンズの集光作用により、火災が発生 する原因となります。



ストラップなどを持ってFOMA 端末を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなど の事故や故障および破損の原因となり ます。



∖誤ってディスプレイ部を破損 指示し、液晶が漏れた場合には、液 体を口にしたり、吸い込んだ り、皮膚につけたりしないでく ださい。

> 液晶が目や口に入った場合は、 すぐにきれいな水で洗い流し、 直ちに医師の診断を受けてく ださい。

また、皮膚や衣類に付着した場 合は、すぐにアルコールなどで 拭き取り、石鹸で水洗いしてく ださい。

失明や皮膚に傷害をおこす原因となり ます。

FOMA端末の取扱いについて(つづき)

▲ 注意



誤ってディスプレイ部、カメラ _振 のレンズ部を破損したときは、 割れたガラスなどにご注意く ださい。

けがの原因となります。

ディスプレイ部、カメラのレンズ部の 表面は、ガラス板上にプラスチックパ ネルを取り付け、ガラスが飛散しにく い構造になっていますが、万が一、切断 面などに触れますとけがをすることが あります。



自動車内で使用した場合、車種 振 によっては、まれに車載電子機 器に影響を与えることがあり ます。

安全走行を損なう恐れがありますので、 その場合は使用しないでください。

電池パックの取扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池

⚠ 危険

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

分解、改造をしないでください。 いでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

火のそばやストーブのそばな ど、高温の場所での使用、放置 はしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、 故障、感電、けがなどの原因となります。 使用場所、取扱いにご注意ください。

電池パック内部の液が目のなかに入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

電池パックを FOMA 端末に接続するときに、うまく接続できない場合は、無理に接続しないでください。また、電池パックの向きを確かめてから接続してください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

電池パックの取扱いについて(つづき)

▲ 警告



電池パックの使用中、充電中、 ※は 保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なると きは、FOMA端末から取り外 し、使用しないでください。

そのまま使用すると電池パックを漏液、 発熱、破裂、発火させる原因となりま す。



所定の充電時間を超えても充 **電が完了しない場合は、充電を** やめてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せる原因となります。

電池パックが漏液したり、異臭 振 がするときは、直ちに使用をや めて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原 因となります。



電池パック内部の液が皮膚や 振 衣服に付着した場合は、直ちに 使用をやめてきれいな水で洗 い流してください。

皮膚に傷害をおこす原因となります。



) 直射日光の強い場所や炎天下 の車内などの高温の場所で使 用、放置しないでください。

漏液、発熱、性能、寿命を低下させる原 因となります。

⚠ 注意



一般のゴミと一緒に捨てない ◆ でください。

発火、環境破壊の原因となることがあ ります。不要となった電池パックは、端 子にテープなどを貼り、絶縁してから 当社窓口にお持ちいただくか、回収を 行っている市町村の指示に従ってくだ さい。

▲ 警告



DCアダプタはマイナスアース 車専用です。プラスアース車に は絶対に使用しないでくださ 61

火災の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してく 振ださい。

誤った電圧で使用すると火災や故障の 原因となります。また、海外での使用は 故障などの原因となります。

AC アダプタ: AC100V (国内の家庭

用交流 100 V コンセン トのみに接続すること)

DC アダプタ: DC12V・24V(マイナ

スアース重専用)



○ ACアダプタや卓上ホルダは、風 登 出場などの湿気の多い場所では、 絶対に使用しないでください。

感電の原因となります。

万が一、水などの液体が入った 電源プラ場合は、直ちにコンセントやシ クセセホミガーライタソケットからプラ グを抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。



 アダプタを濡らさないでくだ 水濡れ禁止さい。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、 故障、感電、けがなどの原因となります。 使用場所、取扱いにご注意ください。



○ アダプタのコードが傷んだら 使用しないでください。

感電、発熱、火災の原因となります。

濡れた手でアダプタのコード. ● 帰れ手禁止
コンセントに触れないでくだ さい。

感電の原因となります。

分解、改造はしないでくださ 分解禁止しい。

火災、けが、感電などの事故または故障 の原因となります。



コンヤントやシガーライタソ ・ ケットにつながれた状態で充 雷端子をショートさせないで ください。

また、充電端子に手や指など、 身体の一部を触れさせないで ください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



DCアダプタのヒューズが万が - 切れた場合は、必ず指定の ヒューズを使用してください。

誤ったヒューズを使用すると、火災、故 障の原因となります。指定ヒューズに 関しては、個別の取扱説明書でご確認 ください。

ACアダプタをコンセントに差 振 し込むときは、金属性ストラッ プなどの金属類を触れさせな いように注意し、確実に差し込 んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。

長時間使用しない場合は、電源 電源プラ プラグをコンセントやシガー ^{クを抜く}ライタソケットから抜いてく ださい。

感電、火災、故障の原因となります。

オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ)の取扱いについて(つづき)

▲ 警告



プラグについたほこりは、拭き 振 取ってください。

火災の原因となります。



▲車内ホルダは確実に取り付け 振てください。

急ブレーキなどで機器が外れると、事 故や故障の原因となります。



充雷中は、卓トホルダを安定し た場所に置いてください。 また、卓上ホルダを布や布団で おおったり、包んだりしないで ください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火 災、故障の原因となります。

▲ 注意



アダプタをコンセントやシ 振 ガーライタソケットから抜く 場合は、アダプタのコードを 引っ張らず、プラグを持って抜 いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、 感電、火災の原因となります。



↑ 濡れた電池パックを充電しな ★止 いでください。

雷池パックを発熱、発火、破裂させる原 因となることがあります。



アダプタのコードの上に重い ものを載せたりしないでくだ さい。

感電、火災の原因となります。



お手入れの際は、コンセントや 「シガーライタソケットから抜 クを抜くいて、行ってください。

感電の原因となります。

FOMA カードの取扱いについて



雷子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に FOMA カードを入れないで ください。

溶損、発熱、発煙、データの消失、故障の原因となります。

▲ 注意



FOMA カード (IC部分)を取 り外す際にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。



FOMAカードを分解、改造し 分解禁止ないでください。

データの消失、故障の原因となります。



FOMA カードを曲げたり、重 いものを載せたりしないでく ださい。

故障の原因となります。



NC を傷つけないでください。

故障の原因となります。



∖ICを不用意に触れたり、ショー デルトさせたりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。



▼ FOMA カード保管の際には、直 新日光が当たる場所や高温多湿 ※世 な場所には置かないでください。

故障の原因となります。



FOMAカードはほこりの多い場 ● 所には保管しないでください。 故障の原因となります。

FOMA カードを使用する機器 振 は、当社が指定したものを使用 してください。

指定品以外のものを使用した場合は、 データの消失や故障の原因となります。 指定品については、当社窓口までお問 い合わせください。

↑FOMAカードを落としたり、衝 撃を与えたりしないでください。

故障の原因となります。

FOMAカードを濡らさないで 水濡れ禁止ください。

水やペットの尿などの液体が付着する と故障の原因となります。



→ FOMA カードを火の中に入れたり、 ★ 加熱したりしないでください。

溶損、発熱、発煙、データの消失、故障 の原因となります。

N FOMA カードを火のそば、ス トーブのそばなど、高温の場所 で使用、放置しないでください。

溶損、発熱、発煙、データの消失、故障 の原因となります。



FOMA カードは、乳幼児の手 振 の届かない場所に保管してく ださい。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因 となります。

miniSD メモリーカード、miniSD メモリーカードアダプタの取扱いについて



電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れないでください。

溶損、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。



到幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

⚠ 注意



分解、改造しないでください。

データの消失、故障の原因となります。



、落としたり、強い衝撃を与えた シ りしないでください。

故障の原因となります。



() 曲げたり、重いものを載せたり **●☆ しないでください。**

故障の原因となります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が付着する と故障の原因となります。



・金属端子部分を傷つけないで 無此 ください。

故障の原因となります。



火の中に入れたり、加熱したり しないでください。

溶損、発熱、発煙やデータの消失、故障 の原因となります。



金属端子部分を手や金属で不 ★ 用意に触れたり、ショートさせ たりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。



) 火のそば、ストーブのそばな ないでください。

溶損、発熱、発煙やデータの消失、故障 の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者 振 が取扱いの内容を教えてくだ さい。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているか をご注意ください。

けがなどの原因となります。



使用や保存は、以下のような場 ★ 所は避けてください。

- ・高温になった車の中や炎天下などの 気温の高い場所
- ・直射日光のあたる場所
- ・湿気の多い場所
- ・腐食性のガスなどが発生する場所
- ・ほこりの多い場所

故障の原因となります。

医用電気機器近くでの取扱いについて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯 電話端末などの使用に関する指針 (電波環境協議会[旧不要電波問題 対策協議会])に準ずる。

▲ 警告



植込み型心臓ペースメーカお 振 よび植込み型除細動器を装着 されている場合は、装着部から FOMA端末は22cm以上離し て携行および使用してくださ 61

電波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響 を与える場合があります。



満員電車の中など混雑した場 斯 所では、付近に植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着している方が いる可能性がありますので、 FOMA 端末の電源を切るよう にしてください。

雷波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響 を与える場合があります。



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持 ち込まないでください。
- ・病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を 切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医 療機関の指示に従ってください。
- ・自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、電源を 切ってください。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響 について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える 場合があります。

取扱上のお願い

共通のお願い

水をかけないでください。

・FOMA端末、電池パック、アダプタは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できない場合がありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

お手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。

- ・FOMA 端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で行ってください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
- ・アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。

- ・端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることなどがあります。また、 充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで 拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
- ・急激な湿度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

FOMA 端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。

・多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ると、液晶 画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。

指紋センサーは時々乾いたやわらかい布で清掃してください。

・指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の読み取りができなくなり認証率が低下したり、指が触れていない状態でも認証中として 誤作動したりすることがあります。

電池パックやアダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。 miniSDメモリーカード < 試供品 > の取扱いについては、miniSDメモリーカード に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA 端末についてのお願い

使用中、充電中、FOMA端末は温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

極端な高温、低温は避けてください。

- ・温度は5~35、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

・万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ズボンやスカートの後ろポケットにFOMA端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。 ・故障、破損の原因となります。

ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り畳まないでください。

・故障、破損の原因となります。

雷池パックについてのお願い

電池パックは消耗品です。

・十分に充電しても使用状態などによって異なりますが、使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

充電は、適正な周囲温度(5~35)の場所で行ってください。

初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。

電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。

不要になった電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。

・不要になった電池パックは、端子にテープなどを貼り付け絶縁してから、当社窓口へお持ちいただくか、電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。

アダプタについてのお願い

抜け防止機構のあるコンセントを使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

次のような場所では、充電しないでください。

- ・周囲の温度が5 以下、または35 以上になるところ
- ・湿気、ほこり、振動の多い場所
- ・一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く

充電中、アダプタが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。

DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

・車のバッテリーを消耗させる原因となります。

FOMA カードについてのお願い

極端な高温・低温は避けてください。

IC部分の取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。

ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。 使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので そのままご使用ください。

他のIC カードリーダライタなどに FOMA カードを挿入して使用した結果として 故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。

IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。

お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

・万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

環境保全のため、不要になった FOMA カードは当社窓口にお持ちください。


お客様がFOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、 法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。


お買い上げ品の確認について

お買い上げ時は、次のものがそろっているか確認してください。

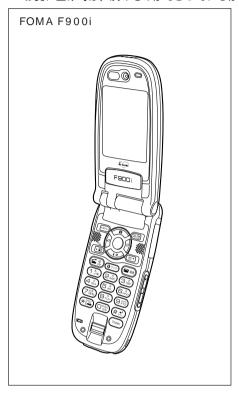





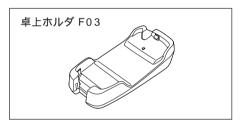






取扱説明書

- ・基本編(本書)
- ・アプリケーション編

FOMA F900i用 CD-ROM

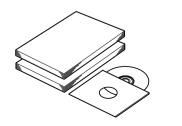

はじめに

各部の名称 ・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	28
メニューについて	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
ご使用になる前に																				42

各部の名称と機能

ワンタッチライト(正面)/光センサー/ 充電ランプ

インカメラで撮影する際、ワンタッチライトを使用する ときに点灯します。

周囲の明るさを感知し、照明設定を利用するときに使い ます。

充電中は赤色に点灯します。

ディスプレイ P31

MENU / 左上ソフトキー メニューの表示、ガイド行左上に表示される操作の実 行、サイドキーロックの設定/解除などに使います。

スピーカー

着信音などがここから聞こえます。また、スピーカーホン機能使用時は、相手の声がここから聞こえます。

・A テレビ電話開始 / (スクロール) / A/a / 左下ソフトキー

テレビ電話をかける/受ける、スピーカーホン機能での テレビ電話発信、メールやサイト画面の1画面スクロー ル、文字入力時の大文字/小文字切り替え、ガイド行左 下に表示される操作の実行などに使います。

③クリア クリアキー

・文字人力時の入力内容の消去、1 つ前の画面に戻る、セルフモードの設定 / 解除などに使用します。また、i アブリ待受画面を設定中に押すとi アブリソフトが起動します。

毎季 開始 / スピーカーホン / 文字キー

音声電話をかける / 受ける、スピーカーホン機能での音声電話発信や通話切り替え、文字入力時の入力モード切り替えなどに使います。

ダイヤルキー

電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行などに使います。

※ X / ドライブモードキー 「X」の入力、ドライブモードの設定 / 解除などに使います。

送話口/マイク

自分の声を伝えます。

通話中や動画撮影中などに送話ロ/マイクをふさぐと、相手にお客様の声が聞こえにくくなったり、音声が録音されない場合があります。

外部接続端子

各種オプション類などを接続します。

充電端子 P48

Do Co Mo F900i Ø 0 0

FOMA F900i

サイズ (mm):高さ106×幅50×厚さ26

高さ、厚さは折り畳み時

質量(g) :約120

電池パック装着時

受話口

相手の声がここから聞こえます。

インカメラ

ここから撮影した画像がディスプレイに表示されます。



マルチカーソルキー

決定キー

選択した操作の実行、フォーカスモードの実行、ワンタッチボタン登録したiアプリソフトの起動などに使います。

◎ カメラ/ キー

カメラ / ビデオカメラの起動、カーソルの上方向への移動、音量の調整などに使います。

i モード / i アプリ / キー i モードメニューの表示、i アプリ

i モードメニューの表示、i アプリフォルダー覧の表示、カーソルの下方向への移動、音量の調整などに 使います。

- 着信履歴 / (前へ)キー 着信履歴の表示、画面の切り替え、カーソルの左方向への移動、プライバシーモードの起動 / 解除などに使います。
- リダイヤル / (次へ)キー リダイヤルの表示、画面の切り替え、カーソルの右方向への移動などに使います。

miniSD メモリーカードスロット miniSD メモリーカードを使用する際、ここに挿入します。

- 電話帳/スケジュール/右上ソフトキー電話帳やスケジュールの表示、ガイド行右上に表示される操作の実行などに使います。
- 図 メール / (スクロール) / 右下ソフトキー メールメニューの表示、新規メール作成、メールやサイト画面の1画面スクロール、ガイド行右下に表示される操作の実行などに使います。
- 電源 / 終了 / 応答保留キー 電源を入れる / 切る、通話の終了、操作中の機能の終了、応答保留、シークレットモードの解除などに使います。

サイドキー [] 伝言メモヤマナーモードの設定/解除、伝言メモノ音声メモメニューの表示、背面ディスプレイの表示切り替え、iモード問合せ、受話音量の調整などに使います。

- (# 🕏) # / マナー / 改行キー 「#」の入力、マナーモードの設定 / 解除、文字入力時の改行などに使います。
- (TASK) TASK キーマルチアクセス・マルチタスク中の画面切替、通話中/操作中の別機能の実行などに使います。

指紋センサー 指紋の登録、指紋認証時に指をスライドさせます。

お知らせ

- アンテナは本体に内蔵されています。 P30
- 操作の説明では各キーを上記のようにイラストで表しています。

| 接写切替スイッチ | 接写撮影時やバーコード リーダー利用時に出が示す 方向へスライドさせます。

イヤホンマイク端子 スイッチ付イヤホンマイク (別売)を接続するとハン ズフリーで利用できます。

ワンタッチライト / 充電ラ ンプ / 着信ランプ アウトカメラで撮影する際、ワ ンタッチライトを使用するとき に点灯します。

カメラ撮影時や充電中に赤色に 点灯します(ただし、カメラ撮 影時にワンタッチライトを使用 していると、点灯がわかりにく い場合があります)。

電話の着信時やメールの受信時 などに点灯/点滅します。

アウトカメラ ここから撮影した画像がディ スプレイに表示されます。 スピーカ-

背面ディスプレイ P34

M

S

電話の着信時やメー ルの受信時、アラーム 設定時刻になったと きなどに情報を表示 します。

赤外線ポート 赤外線でデータをや りとりする際にここ から通信します。

ストラップ取付口

FIM.

(888 T

アンテナ部分 诵話中/诵信中 はアンテナ部分 を指で覆わない ようにしてくだ さい。

充電端子 P48



<スイッチ付イヤホンマイクの接続方法> 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) などを差し込んで使用できます。また、 イヤホンジャック変換アダプタ P001 を使うと、従来のイヤホンマイクを使 うことができます。

サイドキーの主な操作

	機能	FOMA 端末の状態	操	作	機能を操作するための状態
音	受話音量調整	開/閉	サイドキー[]を押す	通話中、通話中着信中、受 話音量調整の設定中、通話 中音声メモ録音中
	着信音量調整	開	サイドキー[]を押す	着信音量調整の設定中 ² 、 64Kデータ通信着信中、外部 機器接続時のテレビ電話着信
	着信音の停止	開 / 閉	サイドキー[] を押す	着信中、メール / メッセー ジ受信中
	アラーム音の停止	開 / 閉	サイドキー[] を押す	アラーム鳴動中
	音量調整	開	サイドキー[]を押す	待受iモーション再生中 ¹、動画 / i モーション編集 中、メロディ ²・動画 / i モーション編集
伝言メモ / 音声メモ	伝言メモ/音声メ モメニューの表示	開	サイドキー[] を押す	待受中
	伝言メモの設定 / 解除	開	サイドキー[上押す]を1秒以	待受中
	伝言メモ録音(ク イック伝言メモ)	開 / 閉	サイドキー[上押す]を1秒以	着信中
	通話中音声メモの 起動 / 停止	開 / 閉	サイドキー[上押す]を1秒以	通話中
	音量調整	開 / 閉	サイドキー[]を押す	伝言メモ/音声メモ再生中
その他	マナーモードの 設定 / 解除	閉	サイドキー[上押す]を1秒以	待受中
	バイブレータの 停止	開 / 閉	サイドキー[] を押す	着信中、アラーム鳴動中、 メール / メッセージ受信中
	背面ディスプレイの 時計表示 / 表示切替	閉	サイドキー[]を押す	待受中
	i モード問合せ	開 / 閉	サイドキー[上押す	[を1秒以	待受中

閉:FOMA端末を折り畳んだ状態 開:FOMA端末を開いた状態

1:マナーモード中は音量調整できません。

2:FOMA端末を閉じた状態でも操作できます。

*サイドキーは、カメラ、ビデオカメラでも機能が割り当てられています。

ディスプレイの見かた



- 192021223242526272829
- ① 自 電池残量表示 P51漢 文字入力モード表示 P295(類/ 類/ 類/ 類/ () () () () () () ()
- ② 『川 受信レベル P50 圏外 圏外表示 P50

Self セルフモード中 P203

TML ターミナルリンク中

₹テデータ転送モード中

赤外線起動中

『アプリケーション編』P274

miniSDメモリーカードコピー中 / 移動中 /

削除中/初期化中/情報更新中 『アプリケーション編』 P285、286、288、290

[∟]データリンクソフト使用中 『アプリケーション編』P342

- ③ i iモード中(iモード接続中) 『アプリケーション編』P27
 - i モード中(データ送受信中)
 『アプリケーション編』P27
- ・ 赤外線通信中/赤外線リモコン使用中 『アプリケーション編』P274、279
- ⑤ ♥ スピーカーホン機能動作中 P59₱ USB ハンズフリー通信中 P72
- ⑥ № iモードセンター蓄積状態表示 『アプリケーション編』P10
- ⑦ 図 受信メール状態表示『アプリケーション編』P133、167
- ⑧ R 受信メッセージR状態表示『アプリケーション編』P102

- ⑨ 『 受信メッセージF状態表示 『アプリケーション編』P102
- (1) ロップリ待受画面表示中 P170
 ロップリ DX 待受画面表示中 P170
 ロップリノ i アプリクス実行状態表示
 アプリケーション編』P67
- ① 鍋 SSLページ表示中およびSSLページからダウンロードしたソフトを起動中 『アプリケーション編』P29、67
- 12 % シークレットモード中 P199
- ③ Xα iアプリ自動起動失敗『アプリケーション編』P83
- (14) 日付・時刻
- 15 厘 不在着信件数 P41
- 16 回 伝言メモ件数 P41
- ① 1 留守番電話新メッセージ件数 P41
 - (18) 3 未読メール件数 P41
 - (19) ♥ マナーモード中 P145
 - 20 S 着信音消音 P71
 - V バイブレータ P147
 - SV 着信音消音とバイブレータを同時に設定
 - ②1 🚓 ドライブモード中 P74
- ② 园 伝言メモ設定中 P76
 - <u>□</u> 伝言メモ満杯
- ② ∳ USB 経由で外部機器からテレビ電話使用中 P97 USB ケーブル接続状態表示

『アプリケーション編』P297

- ②・・・・ /●フォーカスモード時の有効マルチカー ソルキーの表示 P41
 - 動 miniSDメモリーカード装着中 『アプリケーション編』P282
- ②6 **I** FOMA カード読み込み中 P50
- -郊 🖳 PIMロック中 P200
 - ダイヤル発信制限中 P201
 - サイドキーロック中 P204

現在優先度の高いものを 1 つ表示

- - 目覚まし設定とスケジュールを同時に 設定中
 - □ スケジュール設定中 P215
- 9 🖫 ソフトウェア更新予約中 P344


高

低

ガイド行について

ガイド行には、🙉、🚇、🔘、😰 を押して実行できる操作が表示されます。

例 メール作成画面表示中のガイド行

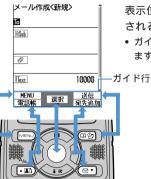

表示位置とキ・は、図のように対応しています。ガイド行に表示される操作は画面により異なります。

ガイド行の◆は、マルチカーソルキーの
 ます(サイトの作りかたによっては、この限りではありません)。

例 色選択画面




一覧が複数ページにわたる場合、現在表示中のページ番号と、全ページ数が表示されます。

- ↑は、 ② ○ ○ ○ ○ を押して項目を選択できることを示します。 ページの最後の項目で ○ ○ ○ を押すと次ページが表示されます。

ページの先頭の項目で ② を押すと前ページが表示されます。

・・は、(分) を押してページが切り替えられることを示します。 アイコンの選択画面などでは切り替わりません。 タスクバーとは、使用中・動作中の機能(タスク)を示すアイコンが表示される行を指します。 マルチアクセス・マルチタスク中(P253、P257)は、複数の機能を同時に実行している ため、2つ以上のアイコンが表示され、使用中・動作中の機能を確認できます。

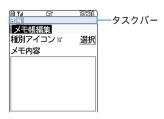

タスクバーに表示されるアイコンは次のとおりです。 参照先の は『アプリケーション編』のページを示します。

	状態	参照先		状態	参照先		
og.	音声電話通話中	P58		電話帳表示中	P117、122		
32k 2)	テレビ電話通話中(32K)	P83	M	伝言メモ・音声メモ起動中	P80、242		
64k	テレビ電話通話中(64K)	P83	<i>[</i>]	メモ帳表示中	P245		
64k	64K データ通信中	P316、340		スケジュール帳表示中	P223		
(メール作成・表示中	P117	9	スケジュールアラーム起動中	P221		
3	i モードメール受信中	P133	<i>Emil</i>	電卓表示中	P244		
5	ショートメッセージ(SMS)受信中	P167	-35	着信履歴表示中	P68		
P	メッセージ R/F 表示中	P106	(··/il	リダイヤル表示中	P62		
G5	i モード問合せ / ショートメッ	P137、168	43	外部データ連携中	P274、342		
	セージ (SMS)問合せ中						
ä	iモード中	P27	30	miniSD メモリーカードアプリ	P283		
				ケーション起動中			
Q.	i アプリ起動中	P67	ā	miniSD メモリーカード脱着	P282		
PPO	USB 経由で発信・通信中	P316、340	Ø	目覚まし設定起動中	P207、211		
$\overset{\mathrm{ppp}}{\Phi}$	USB 経由でパケット送受信中	P316、340	4	プロフィール情報表示中	P56		
	「イメージ」起動中	P220	×	各機能の設定中	P36		
6	「iモーション」起動中	P243	×	各機能の保留中	P257		
D	「メロディ」起動中	P261	7.9	ソフトウェア更新中	P342		
92	「キャラ電」起動中	P86	V.	ソフトウェア更新の通知あり	P342		
3	静止画撮影画面表示中	P202	9	各種ネットワークサービス設定中	P264		
16	動画撮影画面表示中	P205	T.	外部機器によるテレビ電話通話中	P97		
À	バーコードリーダー起動中	P217					

お知らせ

- 次の現象は液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承く ださい。
 - ・F900iのディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に点灯しないドット(点) や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。
 - ・誤って FOMA 端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、しばらくの間、ディスプレイから残像が消えないことがあります。

背面ディスプレイの見かた

FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を押すと、背面ディスプレイにFOMA端末の状態や日時が表示されます。日時の表示中にもう一度サイドキー[]を押すと、FOMA端末に蓄積情報(不在着信や未読のメール・メッセージR/Fなど)があるときは蓄積状態が表示されます。



12:34 self

時刻表示

- ① 📋 電池残量表示
- ・ 受信レベル
- ③ i 1モード中(iモ・ド接続中)に点滅
- 4 圏外 圏外表示
- ⑤ 図 未読 i モードメール、 ショートメッセージ(SMS)あり (反転は満杯)
- ⑥ ₹ 未読メッセージ R あり (反転は満杯)
 - ア **F** 未読メッセージFあり(反転は満杯)
- ⑧日付・時刻
- ⑨SELf セルフモード中 TML ターミナルリンク中

DATA データ転送中


- ① ਊ マナーモード中
- ① SV 着信音消音とバイブレータを同時に設定中
 - V バイブレータS 着信音消音

- ① 🚓 ドライブモード中
- ⑪ 直 iモードセンター蓄積状態表示
- ⑭ № 不在着信あり
- 15 面 miniSDメモリーカード装着中 『アプリケーション編』P282
- (16) 目覚まし設定の設定中
 - 目覚まし設定とスケジュールを同時に 設定中
 - スケジュール設定中
- ① 伝言メモ設定中 場 伝言メモ満杯
- (18) **國 PIM ロック中**
- (19) ★ 留守番電話新メッセージあり
- 20センター留守電件数

背面ディスプレイの表示を切り替える

FOMA端末を折り畳んでいるときに、サイドキー[]を押すたびに表示を切り替えることができます。

• サイドキーロックを設定しているときは使用できません。 P204

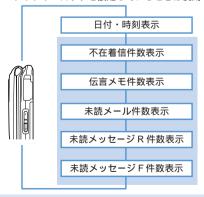

- の画面は、蓄積情報があるときのみ表示されます。各画面でサイドキー[]を押すと詳細情報がテロップ表示されます。
- 日付・時刻表示中に、約15秒間何も操作しないでいると、背面ディスプレイの表示が消えます。日付・時刻表示中にサイドキー[]を押すと、蓄積情報がある場合は蓄積状態が表示されます。
- 件数表示中に、約5秒間何も操作しないでいると、背面ディスプレイの表示が消えます。

お知らせ

- FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を1秒以上押すと、マナーモードを設定・解除できます。 P145 また、サイドキー[]を1秒以上押すと、iモード問合せができます。
- 背面ディスプレイに情報が表示されているときに FOMA 端末を開くと表示が消えます。
- 背面情報表示設定(P182)を「相手情報表示なし」に設定しているときは、電話着信時やメール受信時などに、相手の発信者情報(電話番号や名前、メールアドレス)は背面ディスプレイに表示されません。

件数表示中にサイドキー[]を押すと、日時や電話番号、メールアドレスなどの詳細情報がテロップ表示されます。詳細情報は、サイドキー[]を押して10件まで切り替えて表示できます。11件以上あるときは「あとX件」と表示されます。

例 不在着信表示中のとき

受けることができなかった電話の件数が表示されています。サイドキー[]を押すと、電話がかかってきた日時(当日の着信以外は日付のみ)と電話をかけてきた相手を確認できます。



サイドキー[]を押して次の不在着信に切り替えます。

- 電話番号やメールアドレスが電話帳に登録されているときは、詳細情報には名前が表示されます。ただし、シークレット属性を設定した電話帳データの場合は、シークレットモードを設定しているときにだけ名前が表示されます。
- プライバシーモードの設定によっては名前が表示されず、電話番号またはメールアドレスの み表示されます。 P202
- 発着信履歴表示設定を「OFF」に設定中は、不在着信の詳細情報を表示できません。 P204
- 詳細情報表示中に、約15秒間何も操作しないでいると、背面ディスプレイの表示が消えます。

その他の表示について

次のようなときは背面ディスプレイに FOMA 端末の状態が表示されます。

- 電池残量がなくなったとき P52
- 音声電話の発信中/着信中/通話中/通話保留中に FOMA 端末を折り畳んだとき P58、P61、P65
- テレビ電話の発信中/着信中/通話中/通話保留中にFOMA端末を折り畳んだとき P61、 P83、P86
- 目覚まし設定の設定時刻になったとき P211
- スケジュールアラームの設定日時になったとき P221
- サイドキーロック中 P204
- オールロック中 P198
- ●「メロディ」のメロディ再生中 『アプリケーション編』P261
- iモード問合せ/ショートメッセージ(SMS)問合せ中 『アプリケーション編』P137、P168
- iモードメールやショートメッセージ (SMS) メッセージ R/F を受信したとき 『アプリケーション編』P102、P133、P167
- ◆ 赤外線通信中 『アプリケーション編』P274
- データ通信中(パケット通信中/64Kデータ通信中)
 『アプリケーション編』P316、P340
- USB 通信中 『アプリケーション編』P297
- 伝言メモガイダンス中/録音中 P77
- テレビ電話伝言メモ中 P77
- 受話音量調整中 P70
- 通話中音声メモ録音中 P241

サイドキー「]を押すと表示されるものもあります。

メニューから機能を選択する

待受中にメニューから選択して各種機能を実行します。

メニューには、ここで説明するノーマルメニューの他に、よく使う機能を登録して利用できるカスタム メニューもあります。お買い上げ時はノーマルメニューに設定されています。

カスタムメニュー P234

メニューの表示形式には、「タイルアイコン」「リスト」「3Dアイコン」の3種類があります。ここでは、お買い上げ時の設定(「タイルアイコン」)での操作を説明します。

マルチカーソルキーでメニューを選択するには

例 「着信音量調整」を実行するとき

1 待受画面で №№ を押す



現在選択されている項目が枠で囲まれます。

- メニュー設定の起動メニューで設定したメニューで表示されます。
 企野を押すたびにノーマル/カスタムの切り替えができます。
- 2 を押して「設定」を選択し、○を押す 設定のメニューが表示されます。
- 4 を押して「着信音量調整」を選択し、 を押す 着信音量を調整します。 P71




待受画面に戻ります。

5 🕿 🕸 を押す

着信音量調整

項目の番号でメニューを選択するには (ショー<u>トカット操作)</u>

メニュー項目にはそれぞれ番号が割り当てられており、対応するダイヤルキー((1.%))~ (9※३))を押して選択できます。項目の位置とダイヤルキーは次のように対応しています。

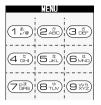

- タイルアイコンメニューから「着信音量調整」を実行するとき
- 待受画面で (8元) (1元) (2元) を押す



P71



(🅿 🕮) を押す 待受画面に戻ります。

着信音量を調整します。

メニューの説明が見たいとき (機能説明表示)

♠ ♠ を押し、メニュー項目を選択してしばらくすると、機能説明が表示されます。

[メール] モート、メール・ショートメッセ・ ジ(SMS)の送受信・設定 を行います 外部連携 設定 NWサービ"ス

- 機能説明はしばらくすると自動的に消えます。
- 機能説明を表示しないように設定することもできます。 P38

- 「メール」の説明が表示された状態

待受画面や 1 つ前のメニューに戻すには

メニューを選択した後で、待受画面や 1 つ前のメニューに戻すときは次のキーを押します。

②2Vア :1つ前の画面に戻ります。 (☎ ***):待受画面に戻ります。

- メニュー項目の一覧表 P318
- メニューの表示形式 P38
- カスタムメニュー P234
- PIMロックなどにより実行可能な機能が制限されている場合やFOMAカードが挿入されていない場合、 実行できない機能はアイコンが♀️で表示されたり、文字がグレーなどで薄く表示されたりして、その 項目は選択できません。

メニューの表示方法を設定する < メニュー設定 >

お買い上げ時

ノーマル: タイルアイコン カスタム: 3D アイコン 機能説明表示: ON アイコンデザイン: タイプ 1 アイコン拡大表示: OFF 起動メニュー: ノーマル カスタムメニューショートカット: カスタム

メニューの表示形式は次の3種類から選択できます。また、メニューを選択した際にそのメニューの説明を表示させるかどうかなども選択できます。







タイルアイコン

リスト

3D アイコン

待受画面で 🔤 💵 を押す

メニュー設定	
ノーマル [タイルアイコン・
カスタム	3Dアイコン
機能説明表示	ON -
アイコンデザイン	9イプ° 1
アイン拡大表示	OFF
起動メニュー	ノーマル・
カスタムメニューショートカツ	トカスタム・


項目	説明
ノーマル	ノーマルメニュー使用時のメニューの表示形式を設 定します。
カスタム	カスタムメニュー使用時のメニューの表示形式を設 定します。
機能説明表示	メニュー項目選択時に機能説明を表示するかどうか を設定します。
アイコンデザイン	表示されるアイコンのデザインを設定します。
アイコン拡大表示	アイコン選択時にアイコンを拡大表示するかどうか を設定します。
起動メニュー	メニュー表示時にノーマルとカスタムのどちらで表 示するかを設定します。
カスタムメニューショートカット	カスタムメニュー使用時のショートカットの操作方法を設定します。 「ノーマル」に設定すると、ノーマルメニューと同じ項目番号でショートカット操作ができます。 「カスタム」に設定すると、カスタムメニューに登録された各機能の位置に対応した項目番号でショートカット操作ができます。

- ↑ 設定する項目を選択して○を押し、設定する
- 3 **四**⑤ を押す 設定した内容が登録されます。
- **4** ● を押す 待受画面に戻ります。

リストメニューの選択方法

リストメニューでは、項目番号と項目名のリストが表示されます。

● を押して項目を選択し、 を押して選択します。

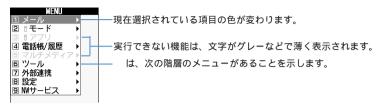

- 項目番号に対応するダイヤルキーを押しても選択できます。
- ② を押して項目を選択し、 のを押しても選択できます。
- メニュー選択中に (または (を押すと 1 つ前の画面に戻ります。)

3D アイコンメニューの選択方法

3Dアイコンメニューでは、機能のアイコンがリング状に並んで表示されます。

②
●
を押してアイコンのリングを回転させ、目的の項目を最前面にして
●
を押して選択します。



- 一 を押すと時計回りで回転します。
- を押すと反時計回りで回転します。
- を押すと奥のアイコンが最前面に表示されるように回転します(で で 反時計回り、 で で 時計回り)。
- 項目番号に対応するダイヤルキーを押しても選択できます。その場合の項目番号は他のメニュー表示と同じです。
- 実行できない機能はアイコンがで表示されます。

サブメニューから機能を選択する

機能によっては、画面からサブメニューを表示して、さまざまな操作ができる場合があります。 サブメニューが選択できる画面では、ガイド行の左上に「MENU」が表示されます。

例 リダイヤルのサブメニューを表示するとき

1 待受画面で 🖗 を押す



- ガイド行の左上に「MENU」が表示されます。

↑ №№ を押す



現在選択している項目の色が変わります。

は、次の階層のサブメニュー項目があることを示します。

3 を押してサブメニュー項目を選択し、 を押す サブメニュー項目が選択されます。

- 項目番号に対応するダイヤルキーを押しても選択できます。
- ② を押して項目を選択し、 を押しても選択できます。
- サブメニュー表示中に を押すと、サブメニューを閉じることができます。
- 4 ☎☜ を押す

待受画面に戻ります。

- リダイヤル P62
- PIMロックなどにより実行可能な機能が制限されている場合やFOMAカードが挿入されていない場合、 実行できない項目は文字がグレーなどで薄く表示され、その項目は選択できません。

情報をすばやく表示する<フォーカスモード>

待受画面に次のマークが表示されているときに、マークを選択して、対応する情報をすばやく 表示できます。

□ これのでは、
□ これのできます。
□ これのできまする。
□ これのできます。
□ これのできまする。
□ これのできます

[☎ 1]: 留守番電話サービスの新メッセージあり

■ 1 : 未再生の伝言メモあり

図 ② : 未読の受信メールあり

それぞれのマークの右に、蓄積されている情報の件数が表示されます。

カスタム待受画面を設定しているときは、待受画面に情報が表示されます。表示されている情報を選択して、詳細情報を手早く確認することができます。 P172、P173

┃ 待受画面で◯を押し、◯◯◯ を押してマークを選択する



選択したマークの色が変わります。

有効なマルチカーソルキーの方向を表示します。

↑ ○を押す

選択したマークに対応する画面が表示されます。

見 2のとき

着信履歴の一覧が表示され、着信日時を確認できます。発信者番号が通知されていれば、相手の電話番号も確認でき、電話もかけられます。 P68

■ 1のとき

伝言メモー覧が表示され、伝言メモを再生できます。 P80

■ 1のとき

留守番電話サービスのメッセージ再生画面が表示され、メッセージを再生できます。 P267

■ 2のとき

受信メールのフォルダー覧が表示されます。フォルダー覧から未読メールを表示できます。 『アプリケーション編』P138、P169

待受画面に戻ります。

- マークを選択して(②つつ)を1秒以上押すと、画面に表示されているマークおよび件数が一時的に消去されますが、新たに情報が蓄積されると再度表示されます。また、電源を入れ直したときにも再度表示されます。
- ロックなどの設定により、対応する画面が表示されない場合があります。
- 待受画面設定でカレンダーを設定、またはカスタム待受画面でエリアにカレンダーを設定した場合、待 受画面で を押し、カレンダーを選択して を押すと、スケジュール帳のカレンダーが表示されます。 P173 マークを選択するときは、待受画面で を押し、 を押します。

FOMA カードを取り付ける

FOMA カードとは、電話番号などのお客様情報を記録できるカードです。 FOMA 対応の端末に挿入して使用します。

FOMA カードの詳しい取り扱いについては、FOMA カードの取扱説明書をご覧ください。

FOMA カードの取り付けかた/取り外しかた

FOMAカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってからFOMA端末を折り畳んだ状態で、手で持って行ってください。FOMA端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損する恐れがあります。

取り付けかた


親指でリアカバーを押し付けながら、矢印方向へスライドさせて外します。 電池パックが取り付けられている場合は、取り外してください。 P46



図のようにロックがスライドして FOMA カードが固定されるまで、さらに差し込 みます。



FOMA カードのIC 面を下にして、図のような向きで FOMA カードスロットへ矢印方向に差し込みます。

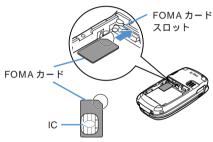

電池パックとリアカバーを取り付けます。 P46

取り外しかた

リアカバーと電池パックを取り外します。 P46

FOMA カードに指が触れないようにロックを矢印方向にスライドさせ、FOMAカードを少し飛び出させます。



FOMA カードをまっすぐ静かに取り出します。

このとき FOMA カードが落ちないように ご注意ください。



F

お知らせ

- FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、引き抜こうとしたりすると、FOMAカードが壊れることがありますので、ご注意ください。
- 取り外した FOMA カードはなくさないようにご注意ください。
- FOMAカードの取り付け/取り外しを行うときは、IC部分に触れたり、傷を付けたりしないようにご注意ください。
- FOMA カードを取り外すときは、強く押しつけないでください。変形や破損することがあります。
- ロックのスライド時にFOMAカードに指が触れるなどしてカードの飛び出し量が少なく、FOMAカードが取り外しにくい場合は、奥まで差し込んで再度ロックをスライドさせてください。

FOMA カードの暗証番号

FOMA カードには、「PIN1 コード」「PIN2 コード」という 2 つの暗証番号があります。

• PIN1 ⊐ − ド

第三者による FOMA 端末の無断使用を防ぐために、FOMA カードを FOMA 端末に差し込むたびに、または FOMA 端末の電源を入れるたびに入力する 4 ~ 8 桁の暗証番号です。PIN1 コードを入力することにより、電話の発信、着信、各種通信機能の操作が可能になります。

お買い上げ時は、PIN1コードを入力せずにFOMA端末を使用できます。PIN1コードによるチェックを行うように設定すると、電源を入れたときにPIN1コードの入力が必要になります。 P188

• PIN2 コード

ユーザ証明書発行申請時および利用時に使う4~8桁の暗証番号です。 『アプリケーション編』P24、P29、P59、P61

PIN コードの変更

- ご契約時はPIN1コード、PIN2コードともに「0000」に設定されていますが、どちらも変更することができます。 P189、P190 なお、PIN1コード、PIN2コードとも3回連続して入力を失敗すると自動的にロックされますので、設定した番号はメモに控えるなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定された PIN1 コード、PIN2 コードをご利用ください。PIN1 コード、PIN2 コードを変更されていない場合は、「0000」となります。

PIN ロック解除コード

- PIN ロック解除コードは、PIN1 コード、PIN2 コードがロックされた状態を解除するための番号です。お買い上げ時にお客様にお知らせします。PIN ロック解除コード(8桁)を入力することにより、ロック状態を解除することができます。
- 10回連続してPINロック解除コードの入力を失敗すると自動的にロックされますので、PINロック解除コードはメモに控えるなどしてお忘れにならないようご注意ください。なお、PINロック解除コードを忘れた場合やPINロックを解除できなくなった場合は、当社窓口にお問い合わせください。

FOMA 端末 OK 使用可能 PIN1 7- F. 雷源ON PIN2 J-F 新 PIN1 コード、 入力 3 回連続 OK 新 PIN2 コード 入力ミス PIN ロック 設定可能 解除コード 入力 当社窓口にお 10 回連続 問い合わせく 入力ミス ださい PIN ロック解除 P191

FOMA カード動作制限機能

FOMA端末にはお客様のデータを保護するためのFOMAカード動作制限機能が搭載されています。

お客様情報(電話番号・電話帳(一部)など)を格納している FOMA カードを、iモード端末に挿入して、サイトからダウンロードしたり、メールにて取得したメロディ・静止画・iモーションなどのファイルを動作制限します。また、別の FOMA カードに差し替えたり、または未挿入の状態で電源を ON にした場合、取得したファイルの再生、表示、利用、編集、送付、起動などを不可にする機能です。動作制限対象になるファイルは次のとおりです。

・画像(アニメーション、Flash を含む) ・i モーション

・メロディ

キャラ電

・iアプリ(iアプリ待受画面含む)

・画面メモ

・メッセージ R/F

i モードメールに添付されているファイル

FOMAカード動作制限機能が設定されているiアプリは、別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合に次の操作ができなくなります。

・ソフト詳細情報の表示

・ソフト情報設定

· 自動起動

自動起動設定の変更

・バージョンアップ

お知らせ

- FOMAカード動作制限機能が設定されているデータを待受画面や着信音などに設定していると、別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合に、設定がお買い上げ時の状態に戻ります。データを受信・ダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、設定は元の状態に戻ります。
- ・赤外線通信やminiSDメモリーカード、データリンクソフトを利用して入手したデータや内蔵のカメラで撮影した画像には、FOMAカード動作制限機能が設定されません。

FOMA カードのバージョン

FOMAカードには緑色と青色の2種類があり、それぞれのカードは次のように機能が異なります。

項目	FOMA カード(緑色)	FOMA カード (青色)	参照先
FOMAカード電話帳に登録可能な電 話番号の桁数	最大 2 6 桁	最大 2 0 桁	P116
ユーザ証明書の発行申請 / ダウン ロード	利用可	利用不可	『アプリケーショ ン編』P59
WORLD WING サービスの利用	利用可	利用不可	下記

WORLD WING について

WORLD WING とは、FOMA カード (緑色)をサービス対応の海外用携帯電話 (GSM 方式)に差し替えることにより、海外でのご利用時も、日本で契約している携帯電話番号のままで発信や着信ができる、ドコモの FOMA 国際ローミングサービスです。WORLD WINGのご利用にはお申込みが必要です。詳しくは、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先

WORLD WING

ドコモの携帯電話、PHS からの場合

(局番なしの)151(無料)

一般電話からはご利用になれません。

一般電話などからの場合

00 0120-800-000

ドコモの携帯電話、PHS からもご利用になれます。

充置する

お買い上げのとき、電池パックは十分に充電されていません。 必ず専用のアダプタで充電してからお使いください。

電池パック単体での充電はできません。

充電時間(目安)

FOMA 端末の電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの時間です。 FOMA 端末の電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。

ACアダプタ F03	約140(分)
DCアダプタ F01	約150(分)

十分に充電したときの使用時間(目安)

充電のしかたや使用環境によって、下表の時間は変動します。

連続待受時間(静止時)	約 480 (時間)
連続待受時間(移動時)	約360(時間)
連続通話時間(音声電話通話時)	約160(分)
連続通話時間(テレビ電話通話時)	約100(分)

連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態での目安です。

連続通話時間は、最大パワー送信した場合の目安であり、連続待受時間はF900iを折り畳んで電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないまたは弱い場合など)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になる場合があります。 i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくてもiモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリ、i アプリ待受画面を起動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。 i アプリのソフトによって、ダウンロードした後も通信を行う場合があります。あらかじめ設定することによって、接続を行わないようにすることもできます。

データ通信やマルチアクセス実行時、カメラの使用などによっても、通話 (通信)時間・待受時間は短くなります。

お知らせ

- i アプリのソフトによっては、FOMA 端末を折り畳んでも常に動作状態となり、電力を消費し続ける ものがあります。この場合、通話(通信)時間・待受時間が短くなる場合があります。
- i アプリのソフトによっては、ソフトを起動した状態で充電を開始した場合、充電が完了しない場合があります。 充電を完了させる場合は、ソフトを終了してから充電することをおすすめします。

電池パックの上手な使いかた

FOMA端末の性能を十分に発揮するために、専用の電池パックをご利用ください。

- 電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。
 充電時にFOMA端末の電源を入れたままで長時間置くと、充電完了後、FOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、短い時間しか使用できず、すぐに電池アラームが鳴ってしまう場合があります。その場合もう一度正しく充電し直してください。
 - 再充電の際はFOMA端末を一度ACアダプタまたはDCアダプタから外して、再度セットをし直してください。
- 電池パックの寿命は?
 - 電池パックは消耗品です。どのような充電式電池も、充電を繰り返すたびに1回の使用時間が次第に短くなっていきます。1回の使用時間が使用開始時に比べて半分以下になったら、電池パックの寿命とお考えください(電池パックの寿命の目安は、約1年です。ただし、使用頻度により寿命は短くなります)。
- 環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。

Li-ion

電池パックの取り付けかた/取り外しかた

• 電池パックの交換や取り付け/取り外しは、電源を切ってからFOMA端末を折り畳んだ状態で、手で持って行ってください。 FOMA端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損する恐れがあります。

取り付けかた

親指でリアカバーを押し付けながら、矢 印方向にスライドさせて外します。



リアカバーの4箇所のツメをFOMA端末のミゾに合わせます。FOMA端末とリアカバーのすき間が生じないように①の方向に押さえながら、②の方向にスライドさせて取り付けます。



電池パックの印字面を上にして、電池パックの凸部分をFOMA端末の凹部分に合わせて①の方向に差し込み、②の方向に押し付けてはめ込みます。




取り外しかた

親指でリアカバーを押し付けながら、矢 印方向にスライドさせて外します。



電池パックのツメを持って、矢印方向に 持ち上げて取り外します。

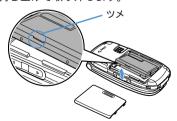

- 電池パックを無理に取り付けようとするとFOMA端末の端子が壊れることがありますので、ご注意ください。
- 力を入れすぎるとリアカバーが破損する恐れがあります。
- 上記以外の方法で取り付け/取り外しを行うと FOMA 端末やリアカバーが破損する恐れがあります。


充電時の注意事項

- 充電中に充電ランプが点滅する場合は、「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧ください。 P339
- 環境によっては、充電開始時に充電ランプがすぐに点灯しないことがありますが、故障ではありません。 しばらくしても点灯しない場合は、FOMA端末を一度ACアダプタ(卓上ホルダ)またはDCアダプタ から取り外し、再度セットし直してから充電を行ってください。充電開始後、しばらくしても点灯しない場合は、当社窓口にご連絡ください。
- 高温環境下で充電中にテレビ電話をかけたり、パケット通信や64Kデータ通信を行ったりするとFOMA 端末が高温になり、充電が正常に終了しない場合があります。この場合は、FOMA端末の温度が下がる のを待って充電を行ってください。
- 充電中にメールを受信したり、カメラ撮影をしたりして着信ランプやワンタッチライトが使用されると、 充電ランプは一時的に消灯します。
- 充電確認音設定を「OFF」に設定していると充電開始/終了時の確認音は鳴りません。 P167

AC アダプタでの充電方法

必ずACアダプタF03の取扱説明書もご覧ください。

- (1) FOMA 端末に電池パックを取り付けます。
- (2)FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き() AC アダプタのコネクタを矢印の表記面を上にして差し込みます()
- (3) AC アダプタの電源プラグを起こし、AC100V コンセントへ差し込みます。
- (4) 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯したことを確認します。
 - 待受中に充電する場合は、ディスプレイ、背面ディスプレイの電池マークが点滅します。
 - 充電中はFOMA端末や電池パック、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- (5) 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
 - ディスプレイ、背面ディスプレイの電池マークの点滅も止まります。
- (6)充電が終わったら、ACアダプタをコンセントから抜き、コネクタの両側のリリースボタンを押してFOMA端末からコネクタを外します。
- (7)端子キャップを閉じてください。

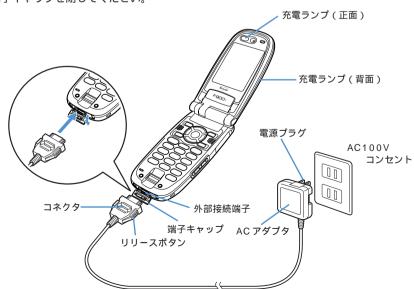

卓上ホルダと組み合わせた充電方法


必ず卓上ホルダ F03 の取扱説明書もご覧ください。


AC アダプタと卓上ホルダ F03 を組み合わせると、FOMA 端末本体の端子キャップを開かなくても充電できます。

正しく取り付けるために、端子キャップは閉じた状態で卓上ホルダに取り付けてください。 卓上ホルダだけでは充電することはできません。

卓上ホルダは平らな面に置いて使用してください。また、卓上ホルダへの取り付けや取り外しを行うときは、FOMA端末を折り畳んだ状態で行ってください。

- (1)ACアダプタのコネクタを矢印の表記面を上にして卓上ホルダに接続します。
- (2)ACアダプタの雷源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込みます。
- (3)電池パックを取り付けた FOMA 端末と卓上ホルダの端子を合わせ () FOMA 端末を 矢印方向 () に「カチッ」と音がするまで押し込みます。
- (4) 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯したことを確認します。
 - 待受中に充電する場合は、ディスプレイ、背面ディスプレイの電池マークが点滅します。
 - 充電中は FOMA 端末や電池パック、卓上ホルダ、AC アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- (5) 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
 - ディスプレイ、背面ディスプレイの電池マークの点滅も止まります。
- (6) 充電が終わったら、FOMA 端末を卓上ホルダから取り外します(長時間使用しないときは AC アダプタをコンセントから抜いてください)。

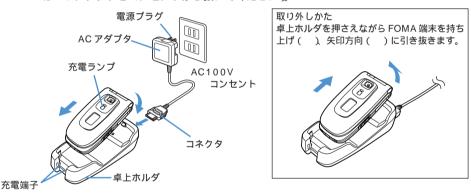


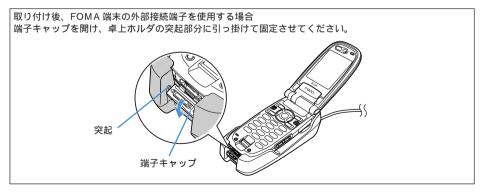

DC アダプタ(別売)での充電方法

必ず DC アダプタ F01 の取扱説明書もご覧ください。

- (1) FOMA 端末に電池パックを取り付けます。
- (2) FOMA 端末の外部接続端子の端子キャップを開き(), DC アダプタのコネクタを矢印の表記面を上にして差し込みます()。
- (3)DCアダプタのシガーライタプラグを車のシガーライタソケットへ差し込みます。DCア ダプタの動作ランプが赤く点灯したことを確認します。
- (4)充電開始音が鳴り、FOMA端末の充電ランプが点灯したことを確認します。
 - 待受中に充電した場合は、ディスプレイ、背面ディスプレイの電池マークが点滅します。
 - 充電中はFOMA 端末や電池パック、DC アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- (5) 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
 - ディスプレイ、背面ディスプレイの雷池マークの点滅も止まります。
- (6) 充電が終わったら、コネクタの両側のリリースボタンを押して FOMA 端末から外し、シ ガーライタプラグをシガーライタソケットから抜きます。
- (7)端子キャップを閉じてください。

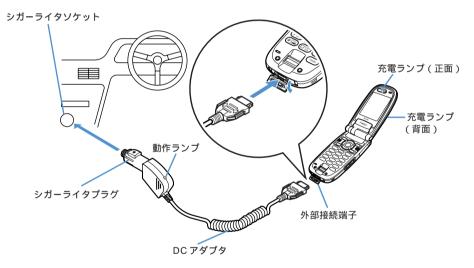

- 車内ホルダ F03 (別売)と組み合わせてお使いになると便利です。
- DCアダプタはエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリーを消耗させてしまう場合があります。
- DCアダプタをシガーライタソケットから外しても、DCアダプタに接続したFOMA端末の電源は切れません。FOMA端末を使用しないとき、または車から離れるときは、DCアダプタのシガーライタプラグをシガーライタソケットから外し、FOMA端末からDCアダプタのコネクタを抜いてください。
- ヒューズ(1A)は消耗品ですので、交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

電源を入れる

1 ● 響を2秒以上押す

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。



- 電池マーク - 受信レベル

- 日付・曜日・時刻 - グラフィック

・FOMA カード読み込み中に表示されます

電波の状態表示				
Yıl Yı Yı			圏外	
強	中	弱	サービスエリア外や電波の届かないところ	



- 日付・時刻が設定されていないときは、左の画面が表示されます。
 を押して、日付時刻設定の操作2から行ってください。
 P53
- FOMAカードが取り付けられていない場合、FOMAカードの挿入が必要な旨のメッセージが表示されます。電源を切り、FOMAカードを取り付けてから電源を入れ直してください。
- 設定により、PIN1 コード入力画面が表示されることがあります。 P189
- 設定により、iアプリ待受画面を起動するかどうかの確認画面が表示されます。『アプリケーション編』P76
- 待受中のグラフィックや日付・時刻の表示形式、電池マークは変更できます。 P168、P178
- FOMAカードを正しく取り付けていない場合や、FOMAカードに異常がある場合は、電話の発着信やメールの送受信などはできません。

電源を切る

1 (☎箋)を2秒以上押す

電源が切れます。

- サービスエリア外や電波が届かないところで圏外が表示されているときは、表示が消える場所まで移動してください。ただし、別が表示されていて、移動せずに通話していても、通話が切れることがあります。
- FOMA端末を5分間何も操作しなかった場合、ディスプレイは省電力モードとなり自動的に消灯します。ただし、キー操作をしたり、電話の着信などがあるとディスプレイは再び点灯します。

電池残量の確認のしかた<電池レベル表示>

ディスプレイに電池残量の目安が表示されます。

3段階で表示されます。

雷池残量表示は、あくまでも目安としてご覧ください。

FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキー 「)を押すと、背面ディスプレイに電池残量が表示 されます。



	電	電池残量 3		電池残量 2		電池残量 1			
	(+5	(十分残っていま		(少なくなってい		(充	電すること	を	
	す)			ます))		おす	すめします	-)
お買い上げ	寺								
マーク変更時		₿		•	₽			♥	
		*			2		•	*	

電池残量マーク

:電池マーク設定でマークを変更できます。 P178

電池残量を音で確認する

- 次の場合は確認音は鳴りません。
 - ・キー確認音を「OFF」に設定している場合
 - ・マナーモードを設定している場合(オリジナルマナーモードの場合は設定によります)
 - ・着信音量を消音に設定している場合
- 待受画面で (8元) (4点) (3点) を押す

しばらく電池残量が表示された後、メニュー一覧表示に戻ります。

(電池残量3)



音が3回鳴ります

(電池残量2) ||電池レベル表示|



音が2回鳴ります

(電池残量1)



音が1回鳴ります


(🍲 🕸) を押す 待受画面に戻ります。

電池が切れそうになると

待受中の場合は電池アラーム音が鳴り、ディスプレイには電池残量がない旨のメッセージが表示されます。 ○を押すとメッセージが消えますが、しばらくすると再度メッセージが表示され、 ディスプレイ上部のすべてのアイコンが点滅し、約1分後に自動的に電源が切れます。

通話中の場合は受話口から電池アラーム音が聞こえ、ディスプレイには電池残量がない旨の メッセージが表示されます。約20秒後に通話が切れて待受画面に戻り、約1分後に自動的に 電源が切れます。

充電を開始すれば電池アラーム音は止まりますが、すぐに止めたい場合は

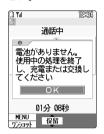



 FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を押すと、背面ディスプレイに「電 池残量なし」と表示されます。

電池アラーム音を鳴らさないようにする < 電池アラーム音設定 >

お買い上げ時 ON

- •「ON」に設定していてもマナーモード中、ドライブモード中は、電池アラーム音は鳴りません。オリジナルマナーモードが設定されている場合は、その設定に従って動作します。
- 1 待受画面で (日本) (1.5/g) (5.5/k) を押す 雷池アラーム音設定画面が表示されます。
- う ② を押す

電池アラーム音が解除されます。

- 電池アラーム音を設定するときは (1 **/**) を押します。
- 3 (全職) を押す 待受画面に戻ります。

お知らせ

「OFF」に設定しても、通話中に電池が切れそうになったときはディスプレイに電池残量がない旨の メッセージが表示され、受話口から電池アラーム音が鳴ります。

日付・時刻を合わせる < 日付時刻設定 >

FOMA 端末の日付と時刻を設定します。

設定した時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、長い間電池パックを外しているとり セットされることがあります。その場合は、再度、日付・時刻の設定を行ってください。

↑ 待受画面で№№ 日ポッ 5 歳 1 ੈ を押す



- ↑ 日付欄を選択して○を押し、日付を入力して○を押す
 - 西暦は下2桁を入力します。西暦、月、日が1~9のときは、前に0を付けます。
 - 2050年12月31日まで設定できます。
 - を押して数字を増減することもできます。
 - 🕅 を押して変更する数字を選択してから入力することもできます。
- ② 時刻欄を選択して○を押し、時刻を入力して○を押す
 - 24 時間制で設定します。時、分が 0 ~ 9 のときは、前に 0 を付けます。
 - を押して数字を増減することもできます。
 - 🗐 を押して変更する数字を選択してから入力することもできます。
- 4 ^四 を押す 日付・時刻が設定されます。
- 5 **全職** を押す 待受画面に戻ります。

- 日付・時刻を設定していないときは、次の機能は利用できません。
 - ・スケジュール P212、P215
 - ・自動電源 ON 設定 P205
 - ・自動電源 OFF 設定 P206
 - ・目覚まし設定 P207
 - ・ユーザ証明書操作 『アプリケーション編』P59
 - ・iアプリの自動起動機能 『アプリケーション編』P73
 - ・時刻設定を必要とするiアプリDX 『アプリケーション編』P67
 - ・再生・保存期間や期限が設定されているiモーションの取り込み 『アプリケーション編』P245
 - ・データ (スケジュール)送受信 『アプリケーション編』P275、P277
 - ・ソフトウェア更新 P342
- 日付・時刻を設定していないときは、次の機能で日時が記録されず、「----/--」などと表示されます。 枝番が付く場合もあります。
 - ・リダイヤル P62
 - ・着信履歴 P68
 - ・伝言メモ、音声メモ P76、P241
 - ・カメラで撮影した静止画の日時(ファイル名) 『アプリケーション編』P201
 - ・ソフトのダウンロード日時 『アプリケーション編』P71
 - ・送信メール・未送信メールの日時 『アプリケーション編』P131、P165
- 音声通話中に
 (4 ♣)を押して、日付・時刻を設定することができます。

相手に自分の電話番号を通知する〈発信者番号通知〉

電話をかけたとき、相手の電話機のディスプレイに自分の電話番号(発信者番号)を表示させます。

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号表示が可能なときに表示されます。

自分の電話番号を相手に通知する方法には、次の方法があります。

ダイヤルするときに設定	電話をかけるたびに、発信者番号の通知/非通知を設定します。	下記
	電話帳データごとに、発信者番号の通知 / 非通知を設定します (発番号設定)。	
あらかじめ一括して設定	電話をかけるときの発信者番号の通知 / 非通知を一括して設定します。	

「186(*31#)」/「184(#31#)」を付けてダイヤルする

電話をかけるたびに、電話番号の先頭に特定の番号を付加する方法です。

発信者番号を通知するとき

- 「 1 % 8 % 6 % + 相手の電話番号 + 4 5 」または「 * 3 6 1 % # 4 + 相手の電話番号 + 4 5 」
- テレビ電話をかけるときは、「1 № 日心 6 № (または※※) 3 む (1 № (# 季)) + 相手の電話番号 + ●

発信者番号を通知しないとき

- 「 (1 %) (日で) (4 点) + 相手の電話番号 + (4 点) 」または「(# ま) (3 点) (1 %) (# ま) + 相手の電話番号 + (4 点) 」
- テレビ電話をかけるときは、「(1%) (日本) (4年) (または(#ま) (3年) (1%) (#ま)) + 相手の電話番号 + 国) 」を押します。

ダイヤルするときに通知 / 非通知を設定する

電話番号を入力してから発信者番号の通知 / 非通知を設定します。また、電話帳やリダイヤルなどから電話番号を表示させてから設定することもできます。

- 例 発信者番号を通知して音声電話をかけるとき
- ↑ 待受画面で電話番号を入力して № 3 🖆 を押す



発信者番号を通知しないときは™™(4 ♣)を押します。

7 (1 🐎 を押す



音声電話がかかります。

テレビ電話をかけるときは(2点) または(3点) を押します。

お知らせ

- サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。 リダイヤルの一覧、着信履歴の一覧、伝言メモ一覧、音声メモ一覧から操作する場合はできる
 本 お または「発番号非通知」を選択して操作します。
 FOMA 端末(本体)電話帳の電話帳一覧または詳細(TOP)/詳細(電話)画面、FOMAカード電話帳の電話帳一覧または詳細画面、プロフィール情報の詳細(電話)画面から操作する場合はできる場合はできる場合はできる場合はできる場合はできる場合はできる場合はできる。
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にしてから おかけ直しください。相手の電話番号の前に「186(*31#)」/「184(#31#)」を付けないで電 話番号を入力して電話をかけた場合は、発信者番号通知の設定に従って動作します。 P279
- 国際電話では「186(*31#)」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない 場合があります。
- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合は、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。このとき、相手の電話番号が電話帳に登録されている場合は、登録されている名前が表示されます。
 名前の表示 P99 次の場合は、通知されない理由(発信者番号非通知理由)が表示されます。

発信者番号非通知理由	意味
非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話	公衆電話から発信した場合 1
通知不可能	発信者番号を送出することができない回線から発信した場合 ²

- 1:NTTの公衆電話、ドコモの自動車公衆電話からの通話などです。
- 2:海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由して着信があった場合などです。ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知される場合もあります。

自分の電話番号を確認する<プロフィール情報>

プロフィール情報で自分の電話番号(自局電話番号)や名前、メールアドレスなどを確認します。 PIM ロック中は本機能を利用できません。

1 待受画面で┗┗┗Ū ロヤヤを#か を押す

プロフィール情報 あなたの名前	
自局電話番号	
090XXXXXXXX メールアドレス	

- お買い上げ時は自局電話番号のみ表示されます。
- iモードのメールアドレスを確認するには、待受画面で
 1 % を押してi Menuを表示し、「オプション設定」
 「メール設定」 「アドレス確認」を選択して操作します。
- 2 確認が終わったら (金叉) を押す待受画面に戻ります。

- ・ 通話中に自分の電話番号(自局電話番号)を確認するには、(TASK)(□¹ラテイħ)を押します。 P259
- プロフィール情報のメールアドレス欄を変更しても、iモードのメールアドレスは変更されません。また、iモードのメールアドレスを変更しても、プロフィ・ル情報のメールアドレス欄は自動的には変更されません。iモードのメールアドレスを変更する
 アプリケーション編。P152
- 電話番号以外のプロフィール情報を登録する P231
- 他の赤外線機能を搭載した FOMA 端末などとプロフィール情報を交換できます。『アプリケーション編』P275、P277

基本操作編

電話のかけかた/受けかた ・・・・・・・・・・・・・	58
電話に出られないときの応対方法を設定する ・・・・・・・	73
テレビ電話のかけかた / 受けかた ・・・・・・・・・・	82
電話帳を利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
マナーモードを設定する ・・・・・・・・・・・・・・	145

電話をかける

FOMA 端末では、音声のみで利用する音声電話と、映像を利用するテレビ電話の 2 種類の方法で電話をかけることができます。

ここでは、音声雷話のかけかたを説明します。

相手の携帯電話の電源が入っていないとき、または相手が電波の届かない場所にいるときには、ガイダンスで接続できないことをお知らせします。

ビル電話・PBX など、ダイヤル市外通話のできない電話機からは、FOMA 端末へもかけられません。 圏外が表示されているときは電話をかけることはできません。

他の機能を実行中に電話をかけることができない場合があります。 P333、P335

オールロック中は電話をかけることはできません。 P198

ダイヤル発信制限中は、ダイヤルキーを押して電話をかけることはできません。 P201

1 待受画面で電話番号を入力する



一般電話にかける	市外局番 - 市内局番 - 電話番号 • 同一市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
携帯電話にかける	090 - XXXX - XXXX 080 - XXXX - XXXX
PHSにかける	070 - XXXX - XXXX

- 最大 80 桁入力できます。
- 電話番号を訂正するときは @ ワッp を押します。
- 🔞 💯 🤊 を 1 秒以上押すと、待受画面に戻ります。

2





「プップップッ」という発信音が聞こえます。相手が出たらお話しください。

相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。
 を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。リダイヤルを使うと便利です。 P62

3 お話しが終わったら (☎ 寒寒) を押す

FOMA端末を折り畳んでも電話を切ることができます(お買い上げ時の設定)折り畳んでも電話が切れないようにするには、「通話中クローズ設定」で設定を変更します。
 P160

スイッチ付イヤホンマイク接続中は、FOMA端末を折り畳んでも通話は継続されます。

お知らせ

- 操作1と操作2を逆にしても電話をかけられます。その場合は電話番号を入力した後、約5秒経過すると自動的に電話がかかります。
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にしてから おかけ直しください。 P55 発信者番号の通知/非通知を指定しないで電話番号を入力して電話を かけた場合は、発信者番号通知の設定に従って動作します。 P279
- 通話中クローズ設定で「通話継続(マイクミュート)」に設定しているときは、発信中や通話中にFOMA 端末を折り畳むと、背面ディスプレイにそのときの状態や相手の情報などが表示されます。
 P34
- 音声電話通話中は、テレビ電話や 64K データ通信の発信はできません。
- 音声電話通話中は、テレビ電話や64Kデータ通信の着信があっても電話を受けたり通信を受信することはできません。ただし、着信履歴には不在着信として残ります。
- 音声電話通話中にiモードに接続するなど、パケット通信も同時に使用できます。 P253
- 通話中に電池残量がなくなった場合、アラーム音が鳴り、自動的に通話が切れます。 P52
- 電話帳データの画像選択に動画を設定した相手に電話をかけると、発信中の画面に動画の最初の画像が表示されます。
- 通話中は、通話時間表示の秒数カウントの表示がスムーズでない場合があります。

スピーカーホン機能を利用する

待受画面で電話番号を入力して (全景) を1秒以上押すと、相手の声がスピーカーから聞こえる 状態で音声電話をかけることができます(スピーカーホン機能)。発信中や通話中は、(全景) を押すたびに通常の通話とスピーカーホン機能を利用した通話の切り替えができます。

音声電話の状態	画面表示	音声の出力	
通常の通話中	-	受話口	
スピーカーホン機能利用中	(スピーカー	

- スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えると、音量が急に大きくなり耳に傷害を与える恐れがありますので、FOMA端末を耳から離して使用してください。
- 通話中、周囲や相手側の雑音が大きい場合は、聞き取りにくいことがあります。通常の通話を行ってください。

音声電話通話中の操作について

音声電話通話中にサブメニューから次の操作ができます。

サブメニュー	説明
1 着信履歴	着信履歴を表示します。 P68
2 リダイヤル	リダイヤルを表示します。 P62
3 電話帳	電話帳を表示します。 P117、122
4 日付時刻設定	日付・時刻を設定します。 P53
5 再接続アラーム設定	電波状態が悪くて途切れた通話を、電波状態がよくなったときに再接続するときのアラーム音を設定します。 P157
6 通話品質アラーム 設定	電波状態が悪くて通話が途切れそうになったときに、アラーム音で知らせるように設定します。 P157
7 通話中クローズ設定	FOMA 端末を折り畳んで通話を終了するかどうかを設定します。 P160
8 ダイヤル入力	キャッチホンサービスをご契約の場合、通話中に別の相手に電話をかけられます。 P272

: アラ - ム音が鳴っているときは設定を変更できません。

通話中には、次の操作もできます。

- サイドキー []を 1 秒以上押すと通話中音声メモで相手の声を録音できます。 P241
- サイドキー「]を押すと受話音量を調整できます。

お知らせ

通話中に自分の電話番号(自局電話番号)を確認するには(TASK)(□ ため)を押します。 P259

ポーズ、タイマー、「+」を入力する

ポーズ、タイマー、「+」を入力して電話をかけられます。

例 「03XXXXXXXXP12345」で発信したとき

電話がつながった後に○を押すと、ポーズ以降の番号が送信されます。



- ポーズ(「P」)は、ポケットベルへのメッセージ送信や自宅の留守番電話の操作、チケットの予約などに利用します。ポーズを入力するときは(****)を1秒以上押します。
 - : 2001年1月から、ドコモのポケットベルは「クイックキャスト」に名称が変わりました。
 - ・雷話番号の先頭に入力すると発信できません。
 - ・ポーズを入力したときは、サブアドレスの区切りに「米」は使えません。
- 外線番号に続けて内線番号をダイヤルするときなどにタイマー(「T」)を利用します。外線番号と内線番号の間に「T」を入力することによって、外線番号に続いて一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されるようになります。タイマーを入力するときは(#★)を1秒以上押します。
 - ・タイマー 1 つにつき、約 1 秒の間隔をとります。
 - ・タイマーは連続して入力できます。
 - ・電話番号の先頭に入力すると発信できません。
 - ・タイマーを入力したときは、サブアドレスの区切りに「※」は使えません。
- 電話番号の先頭に「+」を入力するときには、(○□)を1秒以上押してください。

お知らせ

- プッシュ信号(DTMF)を送信する際、受信側の機器によっては信号を受信できない場合があります。
- チケットの予約など、音声ガイダンスに従ってブッシュ信号(DTMF)を送信する必要がある場合には、スピーカーホン機能を利用すると便利です。ただしスピーカーホンに切り替えた後で、プッシュ信号(DTMF)を入力してください。

サブアドレスを指定して電話をかける

サブアドレス設定を「ON」にしているとき(P156)は、電話番号の後に、(*薬)を押して「*」(サブアドレスの区切り)とサブアドレスを入力して(金素)を押します。

通話中に保留にする < 通話中保留 >

通話中に自分の声を相手に聞こえないようにします。 保留中も、通話を始めた側に通話料金がかかります。

1 通話中に○を押す

通話が保留になり、着信ランプが緑色で点滅し、自分と相手の端末にメロディが流れます。テレビ電話通話のときは、相手にはテレビ電話通話中保留画像が送信されます。





-テレビ電話通話中保留画像

音声電話保留中

- テレビ電話保留中
- 音声電話の保留中に または 🅰 🕏 を押すと、保留が解除されます。
- テレビ電話の保留中に を押すと、保留が解除され、保留前に送信していた画像に戻ります。
 を押すと保留が解除され自画像が、 を押すと保留が解除され代替画像が相手に送信されます。

- 通話中クローズ設定で「通話継続(マイクミュート)」に設定しているとき(P160)は、保留中に FOMA端末を折り畳んでサイドキー[]を押すと、背面ディスプレイに音声通話の場合は「保留中」、テレビ電話の場合は「TV電話保留中」と相手の情報が表示されます。
- テレビ電話通話中保留画像は変更することができます。 P95
- 保留中に流れるメロディは変更することができます。 P158

前にかけた相手にかけ直す<リダイヤル>

相手が話し中の場合などに、もう一度かけ直します(リダイヤル)。

日付・時刻が設定されていると、電話をかけた最新の日時が記録されます。

最大30件記録されます。


発着信履歴表示設定を「OFF」に設定しているときは、本機能を利用できません。

同じリダイヤルにかけた場合は、通知または非通知でそれぞれ最新の1件のみが記録されます。

シークレットモードで呼び出した電話番号へ発信した場合でも、リダイヤルの一覧には相手の電話番号 が記録されます。

ダイヤル発信制限やPIMロックを設定するとリダイヤルは削除されます。ダイヤル発信制限やPIMロック設定後に電話をかけた場合はリダイヤルに記録され、リダイヤルから発信することができます。

1 待受画面で を押し、かけ直すリダイヤルを選択する

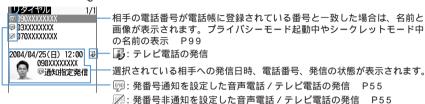

↑ 🍝 🖫 を押す

音声電話がかかります。

- テレビ電話をかけるときは (型) を押します。
- を押すと、選択しているリダイヤルの発信方法(音声電話/テレビ電話)と同じ方法で電話をかけます。

お知らせ

- リダイヤルが30件を超えた場合は、古いものから削除されます。
- プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、電話帳に登録されている 相手から電話がかかってきても、相手の名前は表示されずに電話番号のみが表示されます。
- 電話番号の通知/非通知を切り替えて電話をかける P55
- プレフィックス設定で登録されている番号を付けてから電話をかける P64、P155
- スピーカーホン機能を利用する P59、P84
- リダイヤルに記録されている電話番号を電話帳に登録する P111

リダイヤルを削除する

1件ずつ削除することも、すべてのリダイヤルをまとめて削除することもできます。

- 1 待受画面で を押す リダイヤルの一覧が表示されます。
- 削除するリダイヤルを選択して (日本) (1 ***) を押す・リダイヤルを全件削除するときは (四) (日本) (2 本) を押します。
- 「はい」を選択して○を押す
 リダイヤルが削除されます。
- 4 (全域)を押す 待受画面に戻ります。

国際電話の利用について < WORLD CALL >

ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」

- WORLD CALLはドコモのデジタル方式とW-CDMA方式の携帯電話をご契約のお客様がご利用いただける国際電話サービスです。
- 诵話方法

上記の操作方法を FOMA 端末の電話帳に登録することができます。

市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください(ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です)。

- 诵話先は世界約220の国と地域です。
- ●「WORLD CALL」の料金は毎月の FOMA サービスの通信料金と合わせてご請求します。
- 申込手数料・月額使用料は不要です。 FOMA サービスをご契約のお客様はお申し込み不要でご利用いただけます。
- 国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」のサービス対象外であるため、WORLD CALL についても「マイライン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順(上記ダイヤル手順から「010」を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

WORLD CALL

ドコモの携帯電話、PHS からの場合

(局番なしの)151(無料) -般電話からはご利用になれません。 一般電話などからの場合



00 0120-800-000

ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。 ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各国際電話サービス会社に直接 お問い合わせください。

- 海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様 1に対し、上記ダイヤル方法のあとにテレビ電話モードで発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。 2
 - 1:2003年12月現在。Hutchison3G UK (イギリス)と通信可能。
 - 2:国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合がございます。
 - 1・2:詳しくはドコモのホームページを参照ください。

お知らせ

• プレフィックス設定をご利用いただくと、簡単な操作で国際電話サービスをご利用いただけます。 P64、P155

簡単な方法で国際電話をかける

プレフィックスを利用して簡単に国際電話をかけることができます。

- お買い上げ時、「プレフィックス設定」には国際電話用の「009130010」が登録されています。 P155
- 1 待受画面で国番号を含めた電話番号を入力する



MEND (7 Pms) (1 **/**) を押す



3 を押す 国際電話がかかります。

お知らせ

国番号を含めた電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に国際電話をかけることができます。
 P155

電話を受ける

ここでは、音声電話の受けかたを説明します。

圏外、弧化(セルフモード中) ♣(データ転送モード中)が表示されているときは電話を受けることはできません。

┃ 電話がかかってくる



着信音が鳴り、ディスプレイのバックライトが点灯し、着信ランプが 点灯/点滅します。

(金融) を押すと応答保留の状態になります。 P73

↑ 🍇 を押す



お話しください。通話時間が表示されます。

- を押すと通話中保留の状態になります。 P61
- を押すとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えることができます。

3 お話しが終わったら ● 参 を押す

• FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます(お買い上げ時の設定)。折り 畳んでも電話が切れないようにするには、「通話中クローズ設定」で設定を変更しま す。 P160

スイッチ付イヤホンマイク接続中は、FOMA端末を折り畳んでも通話は継続されます。

ディスプレイの表示について

相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、電話番号や名前、静止画/動画などがディスプレイに表示されます。

相手が電話番号を通知してきたとき



03XXXXXXXX

相手の電話番号が電話帳に登録されていない場合は、ディスプレイには 相手の電話番号と電話発着信画像設定(P176)で設定した画像が表示されます。着信音設定(P164)の電話/TV電話に「iモーション」 を設定している場合は、iモーションの映像が再生されます。ただし、 iモーションが音声のみの場合は、お買い上げ時の着信画像が表示されます。



鈴木 太郎 03XXXXXXXX 相手の電話番号が電話帳に登録されている番号と一致した場合は、ディスプレイに名前や電話帳に設定している静止画/動画が表示されます。名前の表示 P99 以下の各設定に「iモーション」を設定している場合は、「1.電話帳の着信音 2.電話帳の画像 3.着信音設定の電話/TV電話(P164)」の優先順位で設定したiモーションの映像が再生されます。iモーションや電話帳の画像を設定していない場合は、電話発着信画像設定(P176)で設定した画像が表示されます。

相手の都合で電話番号が通知されなかったとき



通知されなかった理由が表示されます。 P56 以下の各設定に「iモーション」を設定している場合は、「1.発番号なし設定 2.着信音設定の電話/TV電話(P164)」の優先順位で設定したiモーションの映像が再生されます。iモーションを設定していない場合は、電話発着信画像設定(P176)で設定した画像が表示されます。

着信中の操作について

音声電話がかかってきたとき、着信音が鳴っている間にサブメニューから次の操作ができます。 通話中に別の電話がかかってきたときの操作も同様です。

サブメニュー	説明
1 留守番電話 1	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターへ転送します。
2 着信拒否	電話が切れます(相手側に通話料金はかかりません)。
3 転送でんわ ²	かかってきた電話を転送登録先へ転送します。

- 1: 留守番電話サービスをご契約いただき、音声電話がかかってきた場合のみ有効です。
- 2:転送でんわサービスをご契約いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

着信中には、次の操作もできます。

- サイドキー[]を1秒以上押すと伝言メモで応対することができます(クイック伝言メモ)。
 P77
- 着信音量を調整したり、バイブレータの動作を止めたりすることができます。 P30、P71

お話し中に「ププーププー」という音(通話中着信音)が聞こえたとき

留守番電話サービス、キャッチホンサービス、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただき、サービスを「開始」に設定すると、通話中に別の電話がかかってくると「ププ…ププ…」という通話中着信音が聞こえ、次の動作が可能です。

ご契約の内容	動作	
留守番電話サービス	留守番電話サービスセンターへ転送します。 P265	
キャッチホンサービス	通話中の電話を保留にし、かかってきた電話に応答します。	P270
転送でんわサービス	転送登録先へ転送します。 P273	

FOMA 端末を折り畳んでいるとき

電話がかかってきたことを着信ランプの点灯 / 点滅と背面ディスプレイの表示、および着信音でお知らせします。 FOMA 端末を開くだけでは電話に出ることはできません。

- 音声電話がかかってきたときは「着信中」、テレビ電話がかかってきたときは「TV電話着信中」と表示されます。
- 電話番号が通知されたときは、背面ディスプレイにも電話番号や、電話帳に登録している名前などが表示されます。
 - ・FOMA端末(本体)電話帳にシークレット属性が設定されている場合は、シークレットモードを設定しているときのみ名前が表示されます。
 - ・PIM ロック中またはプライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、電話帳に登録されている相手から電話がかかってきても、相手の名前は表示されません。
 - ・背面情報表示設定で「相手情報表示なし」に設定している場合は表示されません。 P182
- 電話番号が通知されない場合は、発信者番号非通知理由が表示されます。 P56

お知らせ

- マナーモード中、ドライブモード中は、着信音は鳴りません。オリジナルマナーモードが設定されている場合は、その設定に従って動作します。
- 電話帳に登録されていない相手からの着信に対して、着信音やバイブレータなどでの呼出動作をすぐに 開始しないように設定できます。 P150
- すばやく応答することができます(エニーキーアンサー機能)。

エニーキーアンサー設定を「ON」にしていると、電話がかかってきたとき、(金紫)以外に(①%**) ~ (甲状)、(米菜)のいずれかを押して電話を受けることができます。ただし、通話中着信時は金紫)のみ有効です。

エニーキーアンサー設定 P160

- 通話中に自分の電話番号(自局電話番号)を確認するには、(TASK)(口^{ngA})を押します。 P259
- 音声電話通話中は、テレビ電話や64Kデータ通信の着信があっても電話を受けたり通信を受信することはできません。ただし、着信履歴には不在着信として残ります。
- テレビ電話通話中は、音声電話の着信があっても電話を受けることはできません。ただし、着信履歴には不在着信として残ります。
- 音声電話通話中にiモードに接続するなど、パケット通信も同時に使用できます。 P253
- 転送された他のFOMA端末からの電話を着信した場合は、着信中画面の左下に転送元の電話番号が表示されます。転送元の電話番号が電話帳に登録されていても、名前は表示されません。
- 電話帳データの画像選択に動画を設定した相手に電話をかけた場合、発信中はディスプレイに動画の最初の画像が表示されます。
 - 相手から電話がかかってきた場合、着信中はディスプレイに動画が再生され、電話帳データに設定された着信音が鳴ります。
- 電話帳データの電話着信音(P106)や着信音設定(P164)の電話/TV電話に動画/iモーションが設定されている場合は、画像選択の設定に関わらず、着信音に設定された動画/iモーション(映像と音声)が再生されます。
 - ただし、着信音に設定した動画 / i モーションが音声のみの場合には、着信中はディスプレイにお買い 上げ時の画像が表示されます。
- ソフトウェア更新中に音声電話の着信があった場合、着信音に動画 / i モーションを設定していても再生されません。
- ビル電話・PBXなど、ダイヤル市外通話のできない電話機からは、FOMA端末へもかけられません。
- 通話中は、通話時間表示の秒数カウントの表示がスムーズでない場合があります。

着信履歴を利用する<着信履歴>

かかってきた電話に応答した履歴や、電話に出られなかったとき(不在着信)の履歴を記録しておく機能です。伝言メモに録音されたときも記録されます。

日付・時刻が設定されていると、電話がかかってきた日時が記録されます。また、電話番号が 通知されたときは、その番号も記録されます。

最大30件記録されます。

PIM ロックを設定すると着信履歴は削除されます。PIM ロック設定後に受けた電話は電話番号のみ表示され、発信もできます。

ダイヤル発信制限を設定すると、着信履歴は削除されます。ダイヤル発信制限設定後に受けた電話は記録され、ダイヤル発信制限解除後に発信できます。

発着信履歴表示設定を「OFF」に設定しているときは、本機能を利用できません。

▎ 待受画面で ፟፟ を押し、目的の着信履歴を選択する



- 電話番号が通知されたときは電話番号が、通知されなかったときは発信者 番号非通知理由が表示されます。

相手の電話番号が電話帳に登録されている番号と一致した場合は、名前と 画像が表示されます。プライバシーモード起動中やシークレットモード中 の名前の表示 P99

3: テレビ電話の着信

5∜ : 64K データ通信の着信

選択されている相手の着信日時、電話番号、履歴の状態、呼出時間が表示 されます。

ing: 不在着信(未確認) ✓: 不在着信(確認済み) 園: 伝言メモあり

☑: 伝言メモ削除済み

- 不在着信の場合は、着信してから相手が呼び出しをやめるまでの時間(呼出時間)も表示されるので、覚えのない番号からの不在着信があった場合、着信履歴を残すことだけを目的としたような迷惑電話(「ワン切り」など)かどうかを確認できます。
- 着信呼出動作開始時間設定を「ON」に設定しているときは、設定した開始時間に満たなかった不在着信は呼出開始時間内履歴として記録され、表示されません。 P150 該当する不在着信のみを表示するには (全) (2 ※) (2 ※) を押します。通常の着信履歴を表示するには (全) (2 ※) (1 %) を押します。
- 呼出開始時間内の不在着信のみが着信履歴に記録されている場合、待受画面でを押すと、表示されていない着信履歴がある旨の確認画面が表示されます。「はい」を選択して を押すと、呼出開始時間内履歴が表示されます。
- ② た1秒以上押すと、着信履歴の電話番号を宛先にしたショートメッセージ(SMS)の作成画面が表示されます。 ③ を押すと、着信履歴の電話番号がメールアドレスとともに電話帳に登録されている場合はその1件目のメールアドレスを宛先に、それ以外の場合は着信履歴の電話番号を宛先にしたiモードメールの作成画面が表示されます。ただし、発信者番号非通知理由(P56)の着信履歴を選択した場合は、 ⑤ を1秒以上押すと宛先が設定されていないショートメッセージ(SMS)の作成画面が、 ⑥ を押すと宛先が設定されていない:モードメールの作成画面が表示されます。

🤈 🗃 を押す

待受画面に戻ります。

着信履歴から電話をかける

着信履歴の一覧で目的の着信履歴を選択して(≦髪)を押すと、電話をかけられます。

- ②を押すと、選択している着信履歴の着信方法(音声電話 / テレビ電話)と同じ方法で電話をかけます。
- テレビ電話をかけるときは、目的の着信履歴を選択して 💵 を押します。
- 電話番号の通知 / 非通知を切り替えて電話をかける P55
- プレフィックス設定で登録されている番号を付けてから電話をかける P64
- スピーカーホン機能を利用する P59、P84

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)

かかってきた電話に出られなかったときは、待受画面にマークと不在着信件数(Manal 型数字は不在着信件数)が表示されます。また、FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を2回押すと、背面ディスプレイにMoが表示されます。

- 待受画面のマークを選択して着信日時などをすばやく確認できます。 P41
- FOMA 端末を折り畳んだ状態で、不在着信件数などを確認できます。 P34

お知らせ

- 着信履歴が30件を超えた場合は、古いものから削除されます。
- 会社などでダイヤルインをご利用の相手からの着信の場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります(ダイヤルインとは、1本の回線で着信用の電話番号を複数持てるサービスです)
- 着信履歴に記録されている電話番号を電話帳に登録する P111
- プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)に、電話帳に登録されている相手からの不在着信があっても、名前は表示されずに電話番号のみが表示されます。

着信履歴を削除する

1 件ずつ削除することも、すべての着信履歴をまとめて削除することもできます。

- 削除する着信履歴を選択して □□□ (日 □□□ (1 : / e) を押す 削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 着信履歴を全件削除するときは Menu (日本) (2点) を押します。
- 3 「はい」を選択して○を押す 着信履歴が削除されます。
- 4 **全職** を押す 待受画面に戻ります。

お買い上げ時 レベル4

相手の声の大きさを調整します。

レベル1(最小)~レベル6(最大)の6段階で調整できます。

キー確認音、伝言メモ・音声メモの再生音、警告音の音量も連動します。

通話中に変更された音量は、通話終了後も保持されます。

受話音量は電源を切っても保持されます。

通話中に調整する

■ 通話中にサイドキー [] または ● を押す




↑ 音量を調整する

次のキーで音量を調整できます。サイドキーを使うとき

大きくする[]

マルチカーソルキーを使うとき

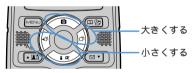

- を押すか、キーの操作を止めてしばらくすると、自動的に音量が設定されます。
- テレビ電話通話中の音量調整はサイドキーのみ有効です。

待受中に調整する

- 1 待受画面で №№ 日☆ 1 ౣ 3 ੵ を押す 受話音量調整画面が表示されます。
- う 音量を調整する
- 3 を押す 音量が設定されます。
- 4 全職を押す 待受画面に戻ります。

着信音の音量を調整する < 着信音量調整 >

お買い上げ時 レベル4


着信音の大きさを調整します。

消音、レベル 1 ~ レベル 6 の 7 段階で調整できます。待受中はステップトーンも設定できます。 スケジュールアラームの音量も連動します。

着信中に変更された音量は、通話終了後も保持されます。

着信音量は電源を切っても保持されます。

着信中に調整する

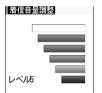

キーの操作を止めてしばらくすると自動的に音量が設定されます。

• 通常マナーモードを設定中、または着信音設定を「OFF」に設定している場合は、着信中に音量調整はできません。

お知らせ

- 着信中にサイドキー[]を押すと、着信音とバイブレータの動作が止まります(消音になります)。
- 音量調整のキー P70

待受中に調整する

1 待受画面で MENU (日 **) (1 */®) (2 ☆) を押す

着信音量調整画面が表示されます。

う 音量を調整する

- 操作方法 P70
- レベル6のときに、
 または
 を押すと、ステップトーン(消音 レベル1...
 レベル6)になります。また、レベル1のときに、
 または
 を押すと、消音になります。
- 2 ○を押す

音量が設定されます。

4 全職を押す 待受画面に戻ります。

付支回面に戻りより

- 着信音を消音に設定した場合は、待受画面にSが表示されます(S:SILENT(サイレント))。また、同時にパイプレータを設定した場合は、SVが表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー「 1を2回押すと、背面ディスプレイにSまたはSVが表示されます。
- 着信音を消音に設定しても、電話がかかってきたときにディスプレイのメッセ ジ表示の他にバイブレータの振動や着信ランプの点灯 / 点滅、背面ディスプレイのメッセージ表示でお知らせするように設定できます。 P147、P180、P182

車の中で手を使わずに話す<車載ハンズフリー>

ハンズフリー対応機器(カーナビゲーションなど)とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブルで接続することで、ハンズフリー対応機器から音声電話やテレビ電話の発着信などの操作ができます。

ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。 この機能は、対応機器がリリースされた場合に利用可能なオプション機能です。

- 着信時のディスプレイ表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ハンズフリー対応機器を接続中にハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA 端末でマナーモード設定中や着信音量を消音に設定中でも、電話の着信時にはハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。ただし、メール受信時には着信音は鳴りません。
- ドライブモード設定中の着信動作は、FOMA端末の設定に従います。 P74
- ハンズフリー対応機器から電話帳やリダイヤルを利用してテレビ電話をかけた場合、ハンズフリー対応機器からの通信速度設定に従います。設定されていない場合は、64Kでテレビ電話を発信します。
- ハンズフリー対応機器からテレビ電話をかけた/受けた場合、相手には代替画像が送信されます。 P95
- ハンズフリー対応機器に接続中にFOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合は、通話中にFOMA端末を折り畳むと通話中クローズ設定の設定に従って動作します。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、通話中クローズ設定の設定に関わらずFOMA端末を折り畳んでも通話は継続されます。
- 伝言メモ設定中は、ハンズフリー対応機器と接続中でも伝言メモの設定に従い動作します。 P76
- 2004年3月現在、対応機器はリリースされておりません。

すぐに電話に出られないとき保留にする < 応答保留 >

電話がかかってきたとき、すぐに出られない場合は保留にします。 応答保留中でも相手側には通話料金がかかります。

1 着信中に ☎驟 を押す

応答保留になります。相手には「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」という応答保留ガイダンスが流れます。テレビ電話がかかってきたときは、相手にはテレビ電話応答保留画像が送信されます。電話はつながった状態のまま保留になります。





音声電話応答保留中

テレビ電話応答保留中

- 応答保留中に (金融) を押すか、相手が電話を切ると、通話は切れます。
- 🤈 電話に出られる状態になったら 🕰 🐒 を押す

保留が解除されます。

テレビ電話の場合は、
 ・風)を押します。
 金券)を押すと、相手には代替画像が送信されます。

- 応答保留ガイダンスは自分の声で録音できます。 P159
- テレビ電話応答保留画像は変更することができます。 P95

ドライブモードを利用する<ドライブモード>

ドライブモードは、運転中の安全性を重視した自動応答サービスです。ドライブモードに設定すると、運転中のために電話に出られないことを伝えるガイダンスが相手に流れ、通話を終了します。

ドライブモード中は、電話の着信やメール・メッセージ R/F の受信、スケジュールや目覚ましが起動しても、着信音、スケジュールアラーム、目覚まし音は鳴りません。また、バイブレータや着信ランプも動作しません。

電源が入っていないときや圏外にいるときは、相手には圏外時のガイダンスが流れ、ドライブモードのガイダンスは流れません。

ドライブモード中は、充電確認音設定を「ON」に設定しても、充電の開始/終了時に充電確認音は鳴りません。 P167

ドライブモードはお申し込み不要です。また、月額使用料もかかりません。

圏外が表示されているときでも、ドライブモードの設定や解除ができます。

詳細は『FOMA 各種ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

ドライブモードを設定する

待受画面で (* 🍒) を 1 秒以上押す



ドライブモードが設定されます。

- ドライブモ・ド中は待受画面にのが表示されます。FOMA端末を 折り畳んでいるときにサイドキー[]を2回押すと、背面ディ スプレイに分が表示されます。
- マナーモードを同時に設定しているときは、ドライブモードの 設定が優先されます。

ドライブモードを解除する

1 ドライブモード中に (★) を 1 秒以上押す

ドライブモードが解除されます。

・ 待受画面から ♣、背面ディスプレイから ♣ が消えます。

- ドライブモードを設定していても、電話をかけることはできます。
- ドライブモード中の着信と、各サービスの関係は次のとおりです。

サービス名	着信の取り扱い		
留守番電話サービス	電話がかかってくると、ドライブモードのガイダンスの後留守番電話サービスセンターに接続され、メッセージをお預かりします。その際着信音は鳴りませんが、待受画面に図 2のマークが表示され、着信履歴には記録されます。 なお、留守番電話サービスの呼出時間を「0秒」に設定していた場合は、ドライブモードのガイダンスは流れず、留守番電話サービスセンターに接続する旨のガイダンスが流れてメッセージをお預かりします。その際着信音は鳴らず、着信履歴にも記録されません。テレビ電話がかかってきたときは、「ドライブモード中です」と表示され、接続されません。		
転送でんわサービス	電話がかかってくると、ドライブモードのガイダンスの後指定した転送 先に転送されます。その際着信音は鳴りませんが、待受画面に マークが表示され、着信履歴には記録されます。 なお、転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定していた場合は、 ドライブモードのガイダンスは流れず、指定した転送先に転送されます。 その際着信音は鳴らず、着信履歴にも記録されません。 テレビ電話がかかってきたときの転送でんわサービス P273		
キャッチホンサービス	ドライブモードのガイダンスが流れます。 テレビ電話がかかってきたときは、「接続できませんでした」と表示され、接続されません。		
迷惑電話ストップサービス	着信拒否に登録した電話番号から着信すると、着信拒否ガイダンスが流れます。 テレビ電話がかかってきたときは、「接続できませんでした」と表示され、接続されません。		
番号通知お願いサービス	発信者番号非通知で着信したときは、番号通知お願いガイダンスが流れます。 テレビ電話がかかってきたときは、「ドライブモード中です」と表示され、接続されません。		

電話に出られないときに用件を録音する < 伝言メモ >

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスを再生し、相手の用件を 録音します。

日付・時刻が設定されていると、用件を録音した日時も自動的に記録されます。また、電話番号が通知されたときは、その番号なども記録されます。

音声電話・テレビ電話合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音できます。

テレビ電話に伝言メモで応答した場合、音声電話と同様に音声のみ録音され、画像は録画されません。 電話がかかってきてから応答ガイダンスを再生するまでの時間を変更できます。 P78

自分の声でオリジナルの応答ガイダンスを作成できます。 P79

伝言メモの内容は、手帳などに別にメモをお取りくださるようお願いします。

FOMA 端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音内容が消失してしまう場合もあります。万一、録音内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

伝言メモを設定する

• FOMA端末を開いている状態で操作してください。

1 待受画面でサイドキー [] を 1 秒以上押す

伝言メモが設定されます。

伝言メモ設定中は待受画面にでが表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー「1を2回押すと、背面ディスプレイにはが表示されます。

お知らせ

- 伝言メモが4件録音されると、待受画面に (FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]
 を2回押すと、背面ディスプレイに (場) が表示されます。
- 伝言メモが既に4件録音されている場合は、伝言メモを設定できません。不要な伝言メモを削除してから操作をやり直してください。
 P81

伝言メモを解除する

- FOMA端末を開いている状態で操作してください。
- 伝言メモ設定中に待受画面でサイドキー []を 1 秒以上押す
 伝言メモが解除されます。
 - 待受画面から満、背面ディスプレイからが消えます。

伝言メモを設定中に電話がかかってくると

電話がかかってくる

応答時間の設定に従って着信音が鳴った後、伝言メモガイダンス中画面が表示され、自動的に伝言メモ機能が応答します。

- 応答ガイダンスを「内蔵音」に設定しているときは、相手には「ただいま、電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に30秒以内でメッセージをお話しください。なお、テレビ電話の場合でも音声メッセージのみのお預かりとなります。」というガイダンスが流れます。応答ガイダンスを「録音データ」に設定しているときは、自分で録音したガイダンスが流れます。
- 着信中や応答ガイダンス中に電話に出ることができます。 を押すと通常の音声電話通話またはテレビ電話通話(相手には代替画像を送信)になり、 を押すと自画像を送信してのテレビ電話通話になります。

7 相手のメッセージが録音される



音声電話伝言メモ録音中

テレビ電話伝言メモ録音中

- 録音の開始時と終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。また、録音開始時から約25 秒後に、録音終了予告音(ピピッ)が鳴ります。
- 仮言録音中に電話に出ることができます。
 伝言録音中に電話に出ることができます。
 を押すと通常の音声電話通話またはテレビ電話通話(相手には代替画像を送信)になり、
 を押すと自画像を送信してのテレビ電話通話になります。このとき、電話に出るまでの録音内容は記録されません。

録音が終了すると、電話が切れる

- ・内容を確認していない伝言メモがあるときは、待受画面にマークと伝言メモ件数 (□ 1 数字は伝言メモ件数)が表示されます。
- FOMA 端末を折り畳んだ状態で、伝言メモ件数などを確認できます。 P34

クイック伝言メモで応対する

伝言メモ機能を開始に設定していなくても、着信中にサイドキー[]を1秒以上押すと伝言メモ機能を1回だけ動作させることができます。この操作は伝言メモ機能を開始に設定する操作ではありません。

- 圏外が表示されているときは、伝言メモ機能は動作しません。
- 伝言メモが既に4件録音されている場合は、伝言メモ機能は動作せず、着信音が鳴り続けます。また、着信中にサイドキー[]を1秒以上押してクイック伝言メモを動作させようとすると、警告音(ピピッ)が鳴り、着信音が鳴り続けます。伝言メモ機能またはクイック伝言メモを動作させるには、録音されている不要な伝言メモを削除してください。
- ドライブモード中はドライブモードが優先され、伝言メモ機能は動作しません。
- 圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。
- 電波の状態により、録音内容が途切れる場合があります。
- 伝言メモが応答した場合でも、着信履歴に記録されます。
- 相手の声を録音中は、FOMA端末の受話口から録音中の相手の声が聞こえます。
- 伝言メモ録音中に他の人から電話がかかってきた場合は、着信を拒否して録音を継続します。着信履歴に記録されます。
- テレビ電話に伝言メモで応答した場合、相手にはテレビ電話伝言メモ録音中の画像が送信されます。テレビ電話伝言メモ録音中の画像は変更することができます。 P95
- PIM ロック中にテレビ電話の伝言メモを起動したときは、TV電話画像選択の伝言メモ画像(P96)の設定に関わらず、お買い上げ時の画像が表示されます。

録音が始まるまでの時間を設定する〈伝言メモ応答時間設定〉

お買い上げ時 8秒

電話がかかってきてから応答ガイダンスが流れるまでの時間を設定します。 FOMA端末を折り畳んでいるときは本機能を利用できません。

1 待受画面でサイドキー[] (1.5/∞) (3.5) を押す

伝言メモ応答時間設定 応答するまでの時間を 設定してください (0~120秒)

003 秒

う 応答時間を入力して○を押す

応答時間が設定されます。

- 0 ~ 120 秒の範囲で設定できます。
- 3 (全職) を押す 待受画面に戻ります。

- 留守番電話サービス・転送でんわサービスと伝言メモを同時に設定している場合、留守番電話サービス・転送でんわサービスの呼出時間設定で設定した時間により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモの応答時間を留守番電話サービス・転送でんわサービスの呼出時間設定よりも短く設定してください。ただし、電波状態によっては伝言メモが優先されないことがあります。また、クイック伝言メモで応対することもできます。
- 伝言メモが既に4件録音されている場合は、伝言メモ機能は動作しません。留守番電話サービス・転送でんわサービスを開始に設定している場合は、各サービスが作動します。
- オート着信機能設定の自動着信機能時間と、伝言メモの応答時間は同じ時間に設定できません。 P251

伝言メモガイダンスを設定する < 伝言メモ応答ガイダンス設定 >

お買い上げ時内蔵音

伝言メモの応答ガイダンスを設定します。自分の声を応答ガイダンスとして録音することもで きます。

FOMA 端末を折り畳んでいるときは本機能を利用できません。 ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。

1 待受画面でサイドキー [] (1 ੈ ⁄ @ (4 ਫ ਿਜ) を押す



- - お買い上げ時の応答ガイダンスに戻すときは (1 🔭) を押し、操作 4 に進みます。
- ② 「録音」を選択して○を押し、発信音の後に応答ガイダンスを話す



録音できる残り時間の 目安が表示されます。

メッセージが表示された後、録音が開始されます。

- 録音開始から約10秒後に終了音(ピーッ)が鳴ります。
- ガイダンスの録音を途中で停止するときは()を押します。
- 既に録音データを登録してあるときは「録音」は選択できません。「削除」を選択して
 を押し、「はい」を選択して○を押して録音データを削除してください。
- 録音した応答ガイダンスを確認するときは「再生」を選択してを押します。
- ▲ @୬ を押す

応答ガイダンスが設定されます。

5 全職 を押す 待受画面に戻ります。

伝言メモを再生/削除する < 伝言メモ再生/削除>

伝言メモー覧から、録音された伝言メモを再生/削除します。 PIM ロック中は、本機能を利用できません。

再生する

1 (2点) を押す 待受画面でサイドキー「



- 伝言メモの録音日時

電話番号が通知されたときは電話番号が、通知されなかったときは発信者 番号非诵知理由が表示されます。

電話帳に登録されている相手の場合は名前が表示されます。プライバシー モード起動中やシークレットモード中の名前の表示 P99

選択されている相手の雷話番号

: 音声電話伝言メモ(未確認)

(景) デレビ電話伝言メモ(未確認)

□: 音声電話伝言メモ(確認済み)

■: テレビ電話伝言メモ(確認済み)

再生する伝言メモを選択して()を押す



伝言メモが再生されます。

- 仮言メモの再生を途中で停止するときは()を押します。
- サイドキー []または ② を押して音量を調整し ます。
- 再生中に (45分) を押すと伝言メモがスピーカーから聞こえるよ うになります(スピーカーホン機能)。再度、(≦鬃)を押すと受 話口から聞こえるようになります。

時間経過の目安が表 示されます。

- 再生した伝言メモを削除するかどうかを選択する
 - 「はい」を選択して○を押すと、伝言メモが削除されます。
- (🅿 🕮) を押す

待受画面に戻ります。

- ・ 伝言メモ一覧で相手を選択して(≦ ≦)を押すと音声電話、▲■)を押すとテレビ電話をかけることがで きます。また、サブメニューから発信者番号通知/非通知を設定して音声電話やテレビ電話をかけたり、 通信速度を指定してテレビ電話をかけたりすることもできます。
- 伝言メモに記録されている電話番号を電話帳に登録する P111
- 伝言メモがあるときは、待受画面からすばやく伝言メモを再生できます。 P41

削除する

1件ずつ削除することも、すべての伝言メモをまとめて削除することもできます。

- 1 待受画面でサイドキー[] ② を押す 伝言メモー覧が表示されます。
- 削除する伝言メモを選択して №№ ② 1 */** を押す 削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 伝言メモを全件削除するときは 🔤 (2点) を押します。
- 3 「はい」を選択して○を押す 伝言メモが削除されます。
- 4 **全職** を押す 待受画面に戻ります。

テレビ電話について

FOMA 端末では、音声のみで利用する音声電話と、映像を利用するテレビ電話の 2 種類の方法で電話をかけることができます。

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。また、自分の映像の代わりに静止画や代替画像、キャラ電 (『アプリケーション編』P23、P85)などを送信することもできます。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の 3GPP (1) で標準化された、3G-324M (2)」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

- 1:3GPP (3rd Generation Partnership Project) 第三世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体。
- 2:3G-324M

第三世代携帯テレビ電話の国際規格。

テレビ電話の通信速度には、次の2種類があります。

・64K:通信速度 64kbps で通信をします。・32K:通信速度 32kbps で通信をします。



ドコモのテレビ電話

ドコモのテレビ電話

テレビ電話中の画面の見かた



1	親画面	-		
2	通信速度	⁶⁴ / ₃ : 64K 32 / ₃ : 32K		
3	テレビ電話の状態	表示なし:通常の通話中 ᡩ:スピーカーホン機能利用中		
4	子画面	-		
(5)	ズーム	*1: 標準~ *配: 12 倍 (アウトカメラ) *1: 標準~ *配: 2 倍 (インカメラ)		
6	状態	 副: 自画像送信中 □: 十ャラ電中 □: フレーム送信中 □: 通話保留中 □: 応答保留中 □: 伝言メモ中 □: 音声メモ録音中 		
	アクション モード	☑ Rim: 全体アクション Warts: パーツアクション		
7	撮影効果モード	Ⅲ : 標準 Ⅲ : 逆光 Ⅳ : セピア № : モノトーン № : 海・雪 ※ : 夕焼け		
8	ワンタッチライト	表示なし:消灯 👸:点灯		
9	送信画像品質	表示なし:標準 10: 画質優先 💸: 動き優先		
10	チャンネル開設 状態	A: 音声チャンネル開設 ♥: 映像チャンネル開設 M: 音声・映像チャンネル開設		
	受話音量 / ス ピーカーホン音 量	通常:表示なし 受話音量/スピーカーホン音量調整中:▼1~▼1		
(11)	通話時間	HH:MM:SS の形式で表示		

テレビ電話をかける

ここでは、テレビ電話のかけかたを説明します。

圏外が表示されているときはテレビ電話をかけることはできません。
他の機能を実行中にテレビ電話をかけることができない場合があります。 P333、P335
オールロック中はテレビ電話をかけることはできません。 P198
ダイヤル発信制限中は、ダイヤルキーを押してテレビ電話をかけることはできません。 P201
スイッチ付イヤホンマイクを接続せずにテレビ電話をかけると、受話口から相手の声が聞こえますので、スイッチ付イヤホンマイクを接続するか、スピーカーホン機能を利用してお話しください。 P84
ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して、国際テレビ電話を利用することができます。

1 待受画面で電話番号を入力する

- 音声電話の入力方法と同じです。 P58
- 電話番号を入力して (電気) または (電気) (日本) を押すと、通信速度 (64Kまたは 32K) を指定してテレビ電話をかけることができます。

↑ ● を押す

P63



相手とつながるまでは、自分の画像が表示されます。

- 相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえ、ディスプレイには「お話中です」のメッセージが表示されます。
 を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。リダイヤルを使うと便利です。 P62
- 画面に「TV電話接続」と表示された時点から課金が始まります。

② 通話する



画面には、相手の画像が表示されます。

- を押すと通話中保留の状態になり(P61)相手にはテレビ電話通話中保留画像が送信されます。
- 相手の設定や通信状態により画像が送信されなかった場合は、 相手の画像は表示されず、代替画像などが表示されます。
- 全意 を押すとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えることができます。

▲ お話しが終わったら ● ● を押す

FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます(お買い上げ時の設定) 折り畳んでも電話が切れないようにするには、「通話中クローズ設定」で設定を変更します。
 P160

スイッチ付イヤホンマイクを接続中は、FOMA端末を折り畳んでも通話は継続され、 相手には代替画像が送信されます。 P95

スピーカーホン機能を利用する

待受画面で電話番号を入力して (48) を 1 秒以上押すと、相手の声がスピーカーから聞こえる 状態でテレビ電話をかけることができます(スピーカーホン機能)。発信中や通話中は、 (45) を押すたびに通常の通話とスピーカーホン機能を利用した通話の切り替えができます。

テレビ電話の状態	画面表示	音声の出力
通常の通話中	-	受話口
スピーカーホン機能利用中	(スピーカー

- スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えると、音量が急に大きくなり耳に傷害を与える恐れがありますので、FOMA端末を耳から離して使用してください。
- 通話中、周囲や相手側の雑音が大きい場合は、聞き取りにくいことがあります。通常の通話を行ってください。

テレビ電話通話中の操作について

テレビ電話通話中にサブメニューから次の操作ができます。

サブメニュー	説明
1 カメラ切り替え	インカメラ / アウトカメラを切り替えます。 P88
② ワンタッチライト ON / OFF	ワンタッチライトの点灯 / 消灯を切り替えます。 P88
③ TV 電話カメラ設定	表示する画像に効果をかけたり、テレビ電話カメラ画像の明るさや色の濃さなどを設定したりします。 P88、89
4 受信画像品質設定	受信画像の品質を設定します。ただし、相手端末の機能によっては設定が有効にならない場合があります。 P90
5 TV 電話動作設定	通話中に表示する画面の設定を変更します。 P90
6 キャラ電設定	キャラ電データの変更、全体アクションとパーツアクションの切り替え、アクションの選択をします。 『アプリケーション編』P23、85
7 ファイル送信	相手に送信するフレームや静止画を変更します。 P91、92
8 DTMF入力	テレビ電話通話中にプッシュ信号(DTMF)を送信します。 P92

通話中には、次の操作もできます。

- サイドキー「]を1秒以上押すと通話中音声メモで相手の声を録音できます。 P241
- サイドキー[]を押すと受話音量を調整できます。

キャラ電を利用する

キャラ電とは、テレビ電話通話中の相手に自画像を送信する代わりに、キャラクタを送信する機能です。キャラクタは音に反応して口を動かしたり、ダイヤルキーにより操作することができます。 『アプリケーション編』P23、P85

• キャラクタを操作するためのダイヤルキー入力では、キー確認音は鳴りません。



キャラ電

お知らせ

- 操作1と操作2を逆にしてもテレビ電話をかけられます。電話番号を入力した後、約5秒経過すると 自動的に電話がかかります。
- 代替画像やキャラ電を利用しても、通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になりますのでご注意ください。
- テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージ(文字情報)が表示され、自動的に待受画面に戻ります。なお、通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合があります。

メッセージ	説明
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号です。
お話中です	相手が話し中、またはパケット通信中です。
電波の届かない所にいるか、電源が切れています	相手が電波の届かない所にいるか、電源が入っていません。
ドライブモード中です	相手がドライブモードを設定しています。
接続できませんでした	上記以外の場合に表示されます。

• 32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHSなどの機器と接続するためのものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリアなどの通信環境だった場合、自動的に32Kに切り替えて再発信します。音声自動再発信設定が「ON」に設定されている場合も、32Kでの再発信が優先されます。

32K でテレビ電話接続をした場合でも、64K で接続したデジタル通信料と同一になります。

テレビ電話をかけてつながらなかった場合、次のように再発信が自動で行われます。

発信方法	音声自動再発信設定	再発信動作	
64K	ON	64K 32K 音声	
	OFF	64K 32K 切断	
32K	ON	32K 音声	
	OFF	32K 切断	

- テレビ電話の通信速度(64Kまたは32K)をあらかじめ電話帳に登録しておくと、テレビ電話をかける相手によって通信速度を切り替えることができます。 P132 電話番号入力後にサブメニューから通信速度を指定して発信した場合は、サブメニューの指定が有効となります。いずれの指定もされていない場合は64Kで発信します。
- 音声自動再発信(P94)を「ON」に設定すると、テレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の場合や、デュアルネットワークサービスでmovaサービスを利用中の場合などに、自動的に音声電話に切り替えて再発信するので、相手へのアクセスがより確実になります。
- テレビ電話通話中は、音声電話やテレビ電話をかけることができません。また、iモード接続や、iモードメール、メッセージR/F、ショートメッセージ(SMS)の送受信もできません。
- テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話に対応している電話機でも圏外にいる場合や電源を切っている場合は接続できません。テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合で、音声自動再発信の設定を「ON」に設定しているときは、テレビ電話接続前に相手から切断され、音声電話として電話をかけ直します。ただし、ISDN 同期 64K や PIAFS のアクセスポイント、3G-324M(P82)に対応していないISDN のテレビ電話など(2003年12月現在)、間違い電話をした場合は、このような動作にならない場合があります。通話料金が発生する場合もありますのでご注意ください。
- 電話番号の通知 / 非通知を切り替えてテレビ電話をかけることができます。 P55
- ポーズやタイマーを入力した場合(P60) ポーズやタイマーの前のダイヤルで発信動作を行い、それ以降のダイヤルは無効となります。
- テレビ電話発信中、再発信中にテレビ電話や音声電話、64Kデータ通信の着信があった場合、発信は中断され、着信音が鳴ります。
- テレビ電話通話中にテレビ電話や音声電話、64Kデータ通信の着信があっても電話を受けたり通信を 受信することはできません。ただし、着信履歴には不在着信として残ります。
- 音声や映像の送受信に失敗した場合(本または りが表示された場合) 自動的に復旧しません。再度テレビ電話をおかけ直しください。
- 通話中に電池残量がなくなった場合、アラーム音が鳴り、自動的に通話が切れます。 P52
- テレビ電話通話中に電波状況が悪くなった場合、画像がモザイク表示になることがあります。
- FOMA端末から110番、119番、118番ヘテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。

テレビ電話を受ける

ここでは、テレビ電話の受けかたを説明します。

エニーキーアンサー(P160)ではテレビ電話を受けることができません。

1 電話がかかってくる



着信音が鳴り、ディスプレイのバックライトが点灯し、着信ランプが点灯 / 点滅します。背面ディスプレイのメッセージ表示で着信をお知らせします。

- 相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、電話番号や 名前、静止画/動画などがディスプレイに表示されます。ディ スプレイの表示 P65
- を押すと応答保留の状態になり、相手にはテレビ電話応答保留画像が送信されます。 P95

🤰 💵 を押す



テレビ電話接続中は、自分の画像がディスプレイに表示されます。

• 通話中は、 (4回) を押すたびに相手に送信する画像が「自画像」と 「代替画像」とで切り替わります。 P92

代替画像でテレビ電話を受けるとき

≦ ☆ を押す

テレビ電話がつながったときから、相手には自画像の代わりに 代替画像が送信されます。

• 代替画像にキャラ電が設定されている場合、キャラ電の起動 に失敗することがあります。その場合、相手には代替画像設 定で設定されている標準画像が送信されます。 P95

② 通話する



画面には、相手の画像が表示されます。

- を押すと通話中保留の状態になり(P61) 相手にはテレビ電話通話中保留画像が送信されます。
- 相手の設定や通信状態により画像が送信されなかった場合は、 相手の画像は表示されず、代替画像などが表示されます。
- 金素)を押すとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えることができます。

↑ お話しが終わったら ● を押す

• FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます(お買い上げ時の設定)。折り 畳んでも電話が切れないようにするには、「通話中クローズ設定」で設定を変更しま す。 P160

スイッチ付イヤホンマイクを接続中は、FOMA端末を折り畳んでも通話は継続され、相手には代替画像が送信されます。 P95

テレビ電話がかかってきたとき、着信音が鳴っている間にサブメニューから次の操作ができます。

サブメニュー	説 明
1 転送でんわ	かかってきた電話を転送登録先へ転送します。
2 着信拒否	電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。

:転送でんわサービスをご契約いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

着信中には、次の操作もできます。

- サイドキー[]を1秒以上押すと伝言メモで応対することができます(クイック伝言メモ)。P77
- 着信音量の調整をしたり、バイブレータの振動を止めたりすることができます。 P7.1

- マナーモード中、ドライブモード中は、着信音は鳴りません。オリジナルマナーモードが設定されている場合は、その設定に従って動作します。
- 音声電話/テレビ電話通話中、64Kデータ通信中、パケット通信中、iモード通信中またはiアプリ 通信中にテレビ電話がかかってくると、着信は拒否され、着信履歴に記録されます。
- スイッチ付イヤホンマイクを接続中にテレビ電話がかかってきた場合、イヤホンのスイッチを1秒以上押すと代替画像でテレビ電話を受けることができます。 P95
- イヤホンマイク接続時は、オート着信機能設定(P251)に従って動作し、自動的に代替画像を送信して応答することができます。 P95
- テレビ電話着信は、留守番電話サービスには対応していません。
- テレビ電話がかかってきたときは、転送でんわサービスを開始に設定していても、転送先を3G-324M
 (P82)に準拠したテレビ電話対応機に設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、転送設定を行ってください。
- 迷惑電話ストップサービスで登録した電話番号からテレビ電話がかかってきた場合、着信拒否ガイダン スが流れずに切断されます。 P277
- 番号通知お願いサービスは、テレビ電話には対応していません。 P28
- 音声や映像の送受信に失敗した場合(本または が表示された場合) 自動的に復旧しません。再度テレビ電話をおかけ直しください。
- ソフトウェア更新中(P342)にテレビ電話を着信すると着信は拒否され、着信履歴に記録されます。
- テレビ電話着信時に外部機器を使用することができます。 P97
- テレビ電話の通話を終了したときに、端末の状態によっては、切断中の画像が表示されない場合があります。

テレビ電話通話中に画面設定を変更する

テレビ電話通話中に、画面の設定を変更します。

次の設定を変更した場合は、通話終了後も設定内容が保持されます。

・明るさ/色の濃さ ・通話中TV電話動作設定 ・親子画面の表示切り替え ・親画面のサイズ切り替え

インカメラとアウトカメラを切り替える<カメラ切り替え>

通話中に使用するカメラを切り替えます。

• 自画像送信中、フレーム送信中(P91)の場合のみ変更できます。

1 通話中に 図 を 1 秒以上押す

切り替わったカメラからの画像が表示されます。







• 図 を 1 秒以上押すたびにインカメラとアウトカメラが切り替わります。

お知らせ

• カメラを切り替えても、ズームやワンタッチライト、撮影効果モードの設定は保持されます。ただし、アウトカメラで4倍以上のズームを使用しているときにインカメラに切り替えた場合は、自動的に2倍ズームに変更されます。

ワンタッチライトを点灯する

ワンタッチライトの点灯 / 消灯を切り替えます。

• 自画像送信中、フレーム送信中(P91)の場合のみ変更できます。

1 通話中に 図 を押す

使用しているカメラ側のワンタッチライトが点灯します。点灯していた場合は消灯します。

● 図 を押すたびに点灯(☆)/消灯(表示なし)が切り替わります。

お知らせ

• 通話中の設定操作などによって一時的にワンタッチライトが消灯することがあります。

効果をかける < 撮影効果モード >

自画像送信中、フレーム送信中(P91)の場合のみ変更できます。

通話中に 🙉 (3歳) (1 🏸 を押す

次の効果をかけることができます。

項目	アイコン	説明
1 標準	STD	標準的な画像を送信します(お買い上げ時の設定)。
2 逆光	.	逆光になる被写体を撮影するときに使用します。
3 セピア		セピア調にするときに使用します。
4 モノトーン		白黒にするときに使用します。
5 海・雪	<u> </u>	海や雪面などの光の反射をより美しく撮影します。
6 夕焼け	益	夕焼けをバックにした被写体を撮影するときに使用します。

(6点) を押す



- 撮影効果モードの表示 P82
- 効果を解除するときは (1 **) を押します。

現在の効果のマークが表示されます。

明るさや色の濃さを設定する < 明るさ / 色の濃さ >

お買い上げ時 明るさ:3段階目 色の濃さ:3段階目

画像の明るさ・色の濃さを調整します。

- 明るさ・色の濃さは5段階で調整できます。
- 自画像送信中、フレーム送信中(P91)の場合のみ変更できます。
- 通話中に MEND (3 0mm) (2 0mm)



- (を押して明るさのスライダを選択し、 調整中、親画面には自画像が表示されます。スライダの位置を変えるたびに、明るさの 変化が確認できます。
- ▷◇☞◇ を押して色の濃さのスライダを選択し、 調整中、親画面には自画像が表示されます。スライダの位置を変えるたびに、色の濃さ の変化が確認できます。
- @塗 を押す

設定が変更されます。

• 明るさ・色の濃さを調整後、しばらくの間何も操作しなかった場合、設定は変更され ずに通話中の画面に戻ります。

送信画像の品質を設定する

お買い上げ時

標準

相手に送信する画像の品質を設定します。「動き優先」に設定すると画像の動きはなめらかに なりますがやや粗く、「画質優先」に設定すると画像は細やかになりますが動きはやや鈍くな ります。

通話中に(🔍 🗐 を押す



送信画像の品質が変更されます。

- 送信画像品質の表示 P82
- ⑥を押すたびに次の順に切り替わります。
 ◎を押すと逆順にな ります。

標準(表示なし) 動き優先(な)

お買い上げ時 標準

相手から送信されてくる画像の品質の変更を相手端末に要求します。「動き優先」に設定すると画像の動きはなめらかになりますがやや粗く、「画質優先」に設定すると画像は細やかになりますが動きはやや鈍くなります。

• 相手端末の機能によっては設定が有効にならない場合があります。

1 通話中に 🔎 4 🖟 を押す



2 (1 ^{*}/_{*/®}) ~ (3 ^{*}) を押す 受信画像品質が設定されます。

表示画面を設定する < 通話中 TV 電話動作設定 >

お買い上げ時 通話中画像表示:両方 子画面表示:自画像 親画面サイズ:大 照明設定:常灯(標準)

通話中の画面表示を変更します。

1 通話中に (5点)を押す



項目	説明	
通話中画像表示	通話中に自画像または相手画像のどちらか一方のみを表示するか、両方の画像を表示するかを設定します。 「一両方」以外に設定した場合、「子画面表示」は設定できません。	
子画面表示	通話中の子画面に自画像と相手画像のどちらを表示 するかを設定します。	
親画面サイズ	親画面の表示サイズを設定します。	
照明設定	通話中のディスプレイの照明を設定します。 ●「端末設定に従う」に設定すると、照明設定 (P179)の設定に従って点灯します。	

- ↑ 設定する項目を選択して○を押し、設定する
- 3 **回**り を押す 設定が変更されます。

送信画像にフレームを重ねる<フレーム選択>

相手に送信する自画像に、FOMA端末に保存されているフレーム用の画像を重ねます。

- 自画像送信中の場合のみ設定できます。
- 表示サイズが 176 × 144 (QCIF) 以下のフレームを選択できます。ただし、ダウンロードしたフレームは表示サイズが 176 × 144 (QCIF) のフレームのみ選択できます。
- PIM ロック中は本機能を利用できません。



↑ フレームを選択して○を押す




相手にも同様の状態で自画像が送信されます。

- インカメラを使用中はディスプレイに鏡像が表示され、相手に は正像が送信されます。アウトカメラを使用中は、ディスプレイの表示と同じ画像が相手にも送信されます。
- フレーム送信中に を押すと、フレーム送信が解除されます。

お買い上げ時には次のフレームが登録されています。

の部分に静止画が入ります。

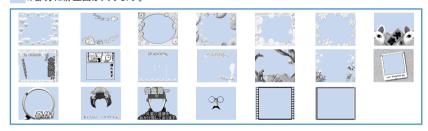

 お買い上げ時に登録されている上記フレームを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトから 再度ダウンロードすることができます。
 『アプリケーション編』P70

静止画像を送信する < 画像選択 >

相手に送信する画像を保存されている静止画像から選択します。FOMA端末で撮影した静止画 を通話中の相手に見せることができます。

- フレーム送信中(P91)の場合は設定できません。
- サイズが176 x 144(QCIF)以下で、FOMA端末外への出力が可能な静止画のみ設定できます。FOMA端末外への静止画の出力について ファイル制限『アプリケーション編』P227
- PIM ロック中は本機能を利用できません。
- 1 通話中に 図 フェック を押す 画像フォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択して○を押し、一覧から静止画を選択して○を押す 相手にも同様の静止画像が送信されます。



- 画像一覧の見かた 『アプリケーション編』P220
- 静止画を選択して ② を押すと静止画を表示できます。 ② を押すと前後の静止画を表示できます。 を押すと設定されます。
- 静止画像送信中に を押すと、設定が解除されて元の画像が表示されます。

プッシュ信号を送信する < DTMF 入力 >

通話中にプッシュ信号(DTMF)を送信します。

- 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- フレームを重ねていたり、静止画像を送信していたりした場合は、DTMF入力画面に入ったときにそれらが解除されます。

1 通話中に №№ 日心 を押し、ダイヤルキーを押す

*1 E SII AV DTMF *#1234567 押した番号が画面に表示され、プッシュ信号が送信されます。

• プッシュ信号(DTMF)送信を解除するときは@クリタ を押します。

送信画像を切り替える

お買い上げ時 自画像

이 첫 (기고기) 이

相手に送信する画像を「自画像」と「代替画像」とで切り替えます。

1 通話中に 💵 を押す



- ・送信画像の表示 P82
- ● を押すたびに自画像(●) (八替画像(●)または・)が切り替わります。
- 代替画像にキャラ電が設定されている場合、キャラ電の起動に 失敗することがあります。その場合、相手には代替画像設定で 設定されている標準画像が送信されます。 P95
- キャラ電を代替画像として送信中は、アクションの切り替えやアクションの選択ができます。『アプリケーション編』P23、P85

テレビ電話通話中に画面設定を変更する

親子画面の表示を切り替える

親画面と子画面を切り替えます。

1 通話中に 🕮 を押す



• (P) を押すたびに次の順に切り替わります。

親:相手画像 親:自画像 子:自画像 子:相手画像

• 通話中に変更された表示は、通話終了後も保持されます。

親画面のサイズを切り替える

親画面の表示サイズを、「大」「中」「小」から選択します。

1 通話中に @೨ を 1 秒以上押す



親画面の表示サイズが変更されます。

- ・ (皿室) を 1 秒以上押すたびに次の順に切り替わります。大 中 小
- 通話中に変更された表示サイズは、通話終了後も保持されます。

ズームする

相手に送信する自画像の表示倍率を切り替えます。

• 自画像送信中、フレーム送信中(P91)の場合のみ利用できます。

▮ 通話中に ②◎ ○☞ を押す

*2 E5 SII AV 00:00:20

ー 自画像がズームし ます。

ズーム倍率が変更されます。

- ズームの表示 P82
- を押すたびに次の順に切り替わります。 を押すと 逆順になります。

アウトカメラ:標準(111) 2倍(122) 4倍(141) 6倍(161)

8倍(*8) 10倍(*10) 12倍(*12)

インカメラ :標準(*1) 2倍(*2)

93

テレビ電話の設定を行う< TV 電話動作設定>

お買い上げ時

音声自動再発信:OFF 通話中画像表示:両方 子画面表示:自画像 親画面サイズ:大 発信時自画像送信:ON 送信画像品質:標準 照明設定:常灯(標準)

テレビ電話がつながらなかったときの動作や、テレビ電話通話中の画像を設定します。 相手へのアクセスをより確実なものとするために、TV電話動作設定には、「音声自動再発信」という設 定項目があります。音声自動再発信とは、テレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末 の場合や、デュアルネットワークサービスで moya サービスを利用中の場合などでテレビ電話を受けら

↑ 待受画面で № 8歳 8歳 1歳 を押す

れない場合などに、自動的に音声雷話に切り替えて再発信する機能です。



項目	説明	
音声自動再発信	テレビ電話がつながらなかった場合、自動的に音声 電話で再発信するかどうかを設定します。	
通話中画像表示	通話中に自画像または相手画像のどちらか一方のみを表示するか、両方の画像を表示するかを設定します。 ・「両方」以外に設定した場合、「子画面表示」は設定できません。	
子画面表示	通話中の子画面に自画像と相手画像のどちらを表示 するかを設定します。	
親画面サイズ	親画面の表示サイズを設定します。	
発信時自画像送信	相手に自画像を送信するかどうかを設定します。	
送信画像品質	相手に送信する画像の画質を設定します。	
照明設定	通話中のディスプレイの照明を設定します。 ・「端末設定に従う」に設定すると、照明設定 (P179)の設定に従って動作します。	

- う 設定する項目を選択して○を押し、設定する
- 3 回登を押す 設定内容が登録されます。

- 音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手やネットワークの状況によって再発信が行われない場合があります。
- 音声自動再発信を「ON」に設定中、音声で再発信した場合の通話料金はデジタル通信料ではなく音声 通話料になります。
- テレビ電話通信が開始された場合、音声通話への再発信動作は行いません。

テレビ電話の表示画像を変更する< TV 電話画像選択>

テレビ電話で表示される代替画像、テレビ電話伝言メモ録音中画像、テレビ電話応答保留中画像、テレビ電話通話中保留画像を変更します。変更した画像は、テレビ電話通話中(P92) 伝言メモ録音中(P77) 応答保留中(P73) 通話保留中(P61)に表示され、相手にも送信されます。

PIM ロック中は本機能を利用できません。

次の静止画は設定できません。

- ・サイズが 176 × 144 (QCIF) を超える静止画
- ・アニメーション、パラパラマンガ、連写画像
- ・ JPEG 形式、GIF 形式以外の静止画
- ・FOMA端末外への出力が禁止されている静止画 FOMA端末外への静止画の出力について ファイル制限『アプリケーション編』P227

代替画像を変更する

お買い上げ時 標準キャラ電

1 待受画面で MEN (日北) (日北) (2点) (1 元) を押す



↑ イメージ表示欄を選択して○を押す

標準のキャラ電を設定するとき

- (1 %)を押す
- 「標準キャラ電(ブンブン(Dimo))」が設定されます。

標準の静止画を設定するとき

- (2点) を押す
- 「標準画像(カメラオフ(camera off))」が設定されます。

その他のキャラ電を設定するとき

- (3 ♣) を押す
- 「画像選択」を選択して()を押す
- 「キャラ雷」のフォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択して を押し、キャラ電一覧からキャラ電を選択して を押す キャラ電が設定され、代替画像設定画面に戻ります。

- ◆ キャラ電一覧の見かた 『アプリケーション編』P86
- キャラ雷を選択して @ を押すとキャラ雷を表示できます。

その他の静止画を設定するとき

(4 🖺) を押す

「画像選択」を選択して○を押す 画像フォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択して
○を押し、一覧から静止画を選択して
○を押す 静止画が設定され、代替画像設定画面に戻ります。

- 画像一覧の見かた 『アプリケーション編』P220
- 静止画を選択して ②② を押すと静止画を表示できます。 ② を押すと前後の 静止画を表示できます。 ② を押すと設定されます。
- ② 空 を押す

代替画像が変更されます。

お知らせ

- キャラ電 『アプリケーション編』P23、P85
- 代替画像に設定したキャラ電または静止画を削除した場合、代替画像は「標準画像」に戻ります。
- PIM ロック中は、代替画像に設定したキャラ電は標準画像になります。

伝言メモ録音中 / 応答保留 / 通話中保留の画像を変更する

お買い上げ時 伝言メモ画像:標準画像 応答保留画像:標準画像 通話中保留画像:標準画像

| 待受画面で | 日心 日心 日心 を押す

IV電話画像进択 1代替画像 2 伝言メモ画像 3 応答保留画像 4 通話中保留画像

う ②ABC ~ ④ た を押す



「伝言メモ画像」を選択した場合

- イメージ表示欄を選択して○を押し、(1.5)。 ~ (2点)を押す
 - お買い上げ時の画像に戻すときは (1 ***) を押し、操作 4 へ進みます。
 - 画像を選択するときは ② を押します。操作方法は代替画像設定と同じです。 P95
- ◢ @೨ を押す


画像が変更されます。

外部機器と接続してテレビ電話を使用する< T ∨ 電話使用機器設定>

外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブルで接続することで、外部機器からテレビ電話の着信操作を行うことができます。

この機能を利用するためには、パソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやカメラなどの機器を用意する必要があります。

この機能は、対応するアプリケーションがリリースされた場合に利用可能なオプション機能です。

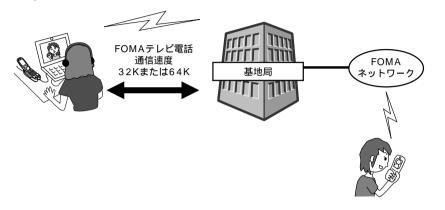

テレビ電話着信時に使用する機器を設定する

お買い上げ時

太体

FOMA端末と外部機器のどちらでテレビ電話を使用するかを設定します。

• FOMA 端末が外部機器に接続されていないときは、本機能を利用できません。



1 1 1 を押す

TV 電話使用機器設定が設定されます。

- 音声電話通話中は、外部機器からテレビ電話をかけることはできません。
- 音声電話通話中は、外部機器からのテレビ電話の着信があっても受信することができません。ただし、 着信履歴には不在着信として残ります。
- 外部機器からのテレビ電話通話中は、音声電話やテレビ電話、64Kデータ通信の着信があっても電話を受けることはできません。
- 外部機器からのテレビ電話は、対応アプリケーションや、対応機器がリリースされた場合に利用可能な オプション機能です。テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器 の取扱説明書などを参照してください。

FOMA 端末で使用できる電話帳について

FOMA F900iでは、FOMA 端末(本体)電話帳とFOMA カード電話帳を利用できます。

FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の違い

	/W/A 端本(平件)电					
	項目	FOMA 端末(本体) 電話帳	FOMA カード電話帳	参照先		
電	『話帳登録件数	最大 700 件 1	最大 5 0 件	-		
깊	登録内容					
	名前・フリガナ	姓と名に分けて設定	姓と名に分けずに設定	P102、114		
	静止画・動画		×	P104		
	グループ	29 グループおよび「グルー	10 グループおよび「グルー	D405 440		
		プなし」に分類可能	プなし」に分類可能	P105、116		
	電話番号・アイコン	1人につき最大5番号まで、電話帳	1人につき1件のみ設定可			
		全体で2105番号まで設定可能。そ	能。アイコンは設定不可。	P105、116		
		れぞれについてアイコンを設定可能。				
	メールアドレス・アイコン	1人につき最大5アドレスまで、電話帳	1人につき1件のみ設定可			
		全体で2105アドレスまで設定可能。	能。アイコンは設定不可。	P106、116		
		それぞれについてアイコンを設定可能。				
	電話着信時の設定 2		×	P106		
	メール着信時の設定 2		×	P109		
	その他の設定 3		×	P109		
	メモリ番号		×	P111		
7		1				
	ロケットサーチ検索			P118、122		
	五十音検索			P118、122		
	グループ検索			P119、123		
	メモリ番号検索		×	P119		
	電話番号検索			P120、123		
	シークレット検索		×	P137		
	コミュニケーション検索		×	P142		
돧	· · · ·	1				
	発番号設定		×	P131		
	シークレットコード設定		×	P133		
	シークレット属性設定		×	P136		
	メモリ別着信拒否 / 許可設定		×	P151		
	TV 電話設定		×	P132		
7	の他		-			
	コミュニケーション情報		×	P142		
	電話番号入替・メールアドレ					
	ス入替・メモリ番号入替		×	P129、130		
	クイックダイヤル		×	P138		
	クイックメール		×	P139		
	サイト表示		×	P127		
	データ送信			P140、		
				『アプリケー		
				ション編』		
				P277		

- : 可能 x:不可
- 1:各電話帳データの登録内容により実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。
- 2:着信音・着信バイブレータ・着信イルミネーションの設定
- 3: URL・テキストメモ・郵便番号・住所・会社名・役職名の設定

F

名前の表示について、

FOMA端末(本体)電話帳やFOMAカード電話帳の登録状況によって、名前の表示は次のようになります。

電話帳に登録されている相手に電話をかけたとき / メールを送信したとき

リダイヤルや送信メール・未送信メールなどには、次のように表示されます。

- FOMA端末(本体)電話帳、またはFOMAカード電話帳を検索して、電話の発信/メールの送信を行った場合は、検索した電話帳に登録されている名前が表示されます。
- FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳に同じ電話番号/メールアドレスを登録している場合、電話帳を検索せずに電話番号/メールアドレスを入力して電話の発信/メールの送信を行うと、FOMA端末(本体)電話帳に登録されている名前が表示されます。
- i モード端末宛ての宛先を入力した際、電話帳に登録されているメールアドレスの「@docomo.ne.jp」の有無を含めて完全に一致した場合は名前が表示され、一致しない場合は入力した宛先がそのまま表示されます。 『アプリケーション編』P131、P165

電話帳に登録されている相手から電話がかかってきたとき/メールを受信したとき

着信履歴や伝言メモ・音声メモー覧、受信メールなどには、次のように表示されます。

- FOMA端末(本体)電話帳、FOMAカード電話帳のどちらか一方だけに登録されている相手からの場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。
- FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳に同じ電話番号/メールアドレスを登録している場合は、FOMA端末(本体)電話帳に登録されている名前が表示されます。
- 電話帳にメールアドレスを登録する際、i モード端末のメールアドレスの@以降のドメイン 名(「@ docomo.ne.jp」)まで含めて登録することをおすすめします。「@ docomo.ne.jp」 は省略して登録できますが、省略した相手からメールを受信した場合、@以降の有無も含めて完全に一致していないと電話帳のメール着信時の設定では動作しません。

『アプリケーション編』P138、P169

- FOMA 端末(本体)電話帳にシークレット属性が設定されている場合は、シークレットモードを設定しているときのみ名前が表示されます。シークレット属性が設定されている相手のデータがリダイヤルや着信履歴、伝言メモ、通話中音声メモに表示されている場合も同様です。
- シークレットモード中にシ-クレット属性が設定されている相手から着信やメールの受信があったときは、電話帳データに設定されている着信音、着信パイプレータ、着信イルミネーションで動作します。シークレットモードを設定していないときは、着信音設定、パイプレータ設定、着信イルミネーションの各設定で設定されている内容で動作します。
- PIM ロック中またはプライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、電話 帳に登録されている相手へ電話をかけても、または電話帳に登録されている相手から電話がかかってき ても、相手の名前は表示されません。相手のデータがリダイヤルや着信履歴、伝言メモ、通話中音声メ モ、カスタムメニューの人物に表示されている場合も同様です。

FOMA 端末(本体)電話帳に登録する<電話帳登録>

よく利用する電話番号やメールアドレスを、名前とともに登録できます。

電話帳には最大700人分、1人につき電話番号を最大5番号まで、メールアドレスを最大5アドレスまで登録できます。ただし、全体ではそれぞれ2105番号、2105アドレスまでになります。 次の設定もできます。

- ・電話番号ごとに、携帯電話やPHSなどのアイコンを設定することで、一目で区別できます。メールアドレスにもアイコンを設定できます。 P105、P106
- ・電話の着信時に表示される静止画や動画などを設定できます。 P104
- ・グループに分けて登録できます。 P105 グループの名前は変更できます。 P135
- ・電話がかかってきたときの着信音、パイプレータ、着信ランプのイルミネーションパターンやイルミ ネーションカラーを設定できます。 P106
- メールを受信したときの設定も同様にできます。 P109
- ・住所や会社名などを設定できます。 P109
- ・メモリ番号0~99 に電話番号やメールアドレスを登録しておくと、簡単に電話をかけたり(クイックダイヤル P138) 簡単にメールを作成したりすることができます(クイックメール P139)
- ・FOMA端末(本体)に登録した電話帳データをFOMAカードにコピーすることができます。 P140 PIM ロック中、ダイヤル発信制限中は本機能を利用できません。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。 P202

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機能を終了するまで認証操作は不要になります。

お知らせ

- 圏外と表示されている場合でも電話帳の登録はできます。
- 電話帳に登録した内容は、別にメモを取り保管してくださるようお願いします。

FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他取り扱いによって、登録内容が消失してしまう場合もあります。また、電話帳の内容は電池パックを外した状態および空の状態でも約1ヶ月は保持されますが、それ以上経過すると内容が消失してしまう可能性があります。

万一、電話帳などに登録してある内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。

- パソコンをお持ちの場合は、添付のF900i用のCD-ROM内のデータリンクソフトを利用して電話帳の内容をパソコンに転送・保管することができます。
 『アプリケーション編』P342
- シークレットモード中に電話帳登録を行った場合は、シークレット属性ありに設定されます。 シークレット属性 P136
- 機種変更時などに、当社窓口にて電話番号やメールアドレスを新機種へコピーすることができますが、 新機種の仕様によっては、FOMA端末に登録したデータをコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。


電話帳を利用する

電話帳の登録について

FOMA端末(本体)電話帳への登録は、次の手順で行います。

ステップ 1	登録を開始する	P102
ステップ 2	名前を設定する[名前入力画面]	P102
ステップ 3	電話番号やメールアドレスなどを設定する[新規登録画面]	P103
ステップ 4	電話着信時の設定をする[設定(電話)画面]	P106
ステップ 5	メール着信時の設定をする[設定(メール)画面]	P109
ステップ 6	いろいろな情報を設定する [その他画面]	P109
ステップ7	登録を完了する[メモリ番号入力画面]	P111
: 必ず行ってください。		
● ゴルドナック 一 不 大 c _ イ ス 公 c 」 ナ ナ		

電話帳は次の画面を使って登録します。

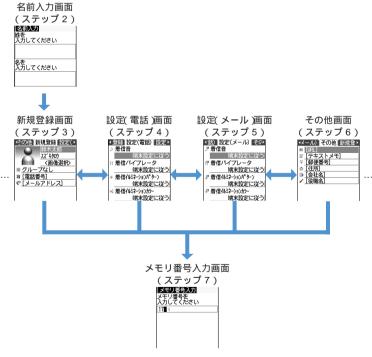

- 項目は必要に応じて任意の順序で設定します。
- 画面は 🗐 を押して切り替えます。

ステップ 1 登録を開始する

1 待受画面で №№ 4 ♣ 1 ₺ 2 を押す

名前入力画面が表示されます。

ステップ 2 名前を設定する「名前入力画面]


相手の名前を姓と名に分けて入力します。

- 姓または名の入力が必要です。
- 漢字、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。ただし、記号、絵文字を使用すると、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。 P301
- 姓と名を合わせて全角で最大16文字、半角で最大32文字入力できます。

例 「鈴木太郎」と入力するとき

1 姓(鈴木)を入力する

姓の入力欄を選択して姓を入力する

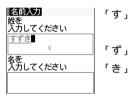

③ 章 を 3 回押します。

🗐 を押して、カーソルを 1 つ右に移動します。

ず」 (3章)を3回押し、(*5章)を押します。

「き」 (2点) を 2 回押します。

- キーを押し間違えたときは @ ? ッ を押して取り消します。
- 文字に「゛」「゜」を付けるときは、文字を入力して ※ を押します。
 (例)「ほ」を入力し、 ※ を押すたびに「ぼ」 「ぽ」 「ほ」というように変換されます。
- @ を押して ●を押す



• 目的の文字が表示されないときは、 または 型 を 押して変換候補を一覧表示し、目的の文字を選択します。 P299

- ●を押す
- 「鈴木」が確定します。
- 2 名の入力欄を選択し、名前(太郎)を入力して〇を押す 名前が入力されます。
- ② @೨ を押す

新規登録画面が表示されます。

姓と名のいずれも入力されていないときは登録できません。○を押して操作1からやり直してください。


お知らせ

文字入力のしかた P293

ステップ3 電話番号やメールアドレスなどを設定する「新規登録画面

電話番号やメールアドレスなどを設定します。また、電話着信時の画面に表示する静止画や動画などを設定します。

- 184、186を付けたまま電話帳登録をすると、i モードメール作成時の宛先に選択した際、送信できません。
- 新規登録画面の各項目は、必要に応じて任意の順序で設定します。
- 画像を設定しても、電話発着信時の画面に画像を表示しないように設定することができます。 P176

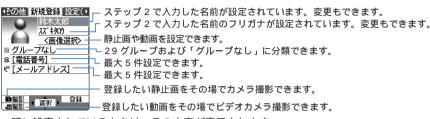

既に設定されているときは、その内容が表示されます。

1 名前を確認する

ステップ2で入力した名前が表示されます。

名前を修正するとき

名前欄を選択して を押す 名前入力画面が表示されます。

名前を修正して @ഈ を押す 名前が修正され、新規登録画面に戻ります。

● 操作方法 P102

↑ フリガナを確認する

ステップ2で入力した名前のフリガナが表示されます。

フリガナを修正するとき

フリガナ欄を選択して〇を押す



修正する入力欄を選択し、フリガナを修正して〇を押す

• フリガナは姓と名を合わせて半角で最大32文字入力できます。

@ を押す

フリガナが修正され、新規登録画面に戻ります。

電話帳

② 画像選択欄を選択して○を押す

静止画を設定するとき

• Flash 画像は設定できません。

(1 %) を押す

② 静止画を撮影 ③ 『モーションを選択 ④ 動画を撮影 ⑤ 初期値に戻す

画像フォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択して を押し、一覧から静止画を選択して を押す 静止画が設定され、新規登録画面に戻ります。

- 画像一覧の見かた 『アプリケーション編』P220
- 静止画を選択して ④⑤ を押すと静止画を表示できます。 アニメーション、パラパラマンガ、連写画像の場合、画像を表示すると自動的に再生されます。 ◆ ◆ を押すと前後の静止画を表示できます。 ◆ ◆ を押すと設定されます。
- 電話着信時や電話帳データ確認時には、アニメーションは再生中の画像、パラパラマンガ・連写画像は最初の画像が表示されます。

カメラで静止画を撮影するとき

(2点) を押す

静止画撮影画面が表示されます。

● カメラを利用した静止画撮影 『アプリケーション編』P202

被写体にカメラを向けて〇を押す

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、着信ランプが赤色で点灯して静止画が撮影され、保存するかどうかの確認画面が表示されます。

●を押す

静止画が保存され、新規登録画面に戻ります。

静止画を撮り直すときは ⑥20万 を押します。

動画を設定するとき

自端末で撮影した動画、または撮影して編集した動画のみ設定できます。

(3歳) を押す

「iモーション」のフォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択して を押し、一覧から動画を選択して を押す 動画が設定され、新規登録画面に戻ります。

- 動画一覧の見かた 『アプリケーション編』P243
- 動画を選択して (型) を押すと動画を再生できます。

ビデオカメラで動画を撮影するとき

(4点) を押す

動画撮影画面が表示されます。

● ビデオカメラを利用した動画撮影 『アプリケーション編』P205

被写体にカメラを向けて()を押す

撮影確認音が鳴り撮影が開始され、着信ランプが赤色で 5 秒間隔で点滅します。

104

⑩ を押す

終了確認音が鳴り、撮影が終了します。保存するかどうかの確認画面が表示されます。

• 撮影中に動画のファイルサイズが制限値になると、撮影が自動的に終了し、保存する かどうかの確認画面が表示されます。

●を押す

動画が保存され、新規登録画面に戻ります。

• 動画を撮り直すときは @2007 を押します。

▲ グループを設定する

グループ欄を選択して〇を押す



- グループの選択画面は4ページあります。
 切り替えます。
- 設定するグループは、グループ1~29および「グループなし」 から選択できます。「グループなし」以外のグループ名は変更することができます。 P135

(1 №) ~ (9※2) を押す

グループが設定され、新規登録画面に戻ります。

• 新規登録時は「グループなし」に設定されています。


🧲 電話番号とアイコンを設定する

電話番号欄を選択してのを押し、電話番号を入力してのを押す



- 電話番号は市外局番から入力します。
- 最大 26 桁入力できます。
- ポーズ(「P」) タイマー(「T」)「+」「#」、サブアドレスの
 区切り(「米」)を入力できます。 P60
- 184、186を付けたまま電話帳登録をすると、iモードメール 作成時の宛先に選択した際、送信できません。

アイコンを選択して◯を押す

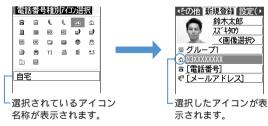

- アイコンは26種類から選択できます。
- 初期登録時は 高が選択されています。

2件目以降の電話番号を登録するときは、操作 から繰り返す

話帳を利

用

メールアドレスとアイコンを設定する

メールアドレス欄を選択して◯を押し、メールアドレスを入力して◯を押す



- 半角で最大 50 文字入力できます。
- 宛先によく使う「@」「」「-」などの記号は、英字入力モード時 に(1.5/20)を押して入力します。また、「.co.jp」「.ne.jp」「.com」 などは、英字入力モード時に (* 🌇) を押して入力できます。
- iモード端末のメールアドレスを登録するときは、メールアドレ スの@以降のドメイン名(「@docomo.ne.jp」)は省略できます。

アイコンを選択して()を押す



- アイコンは22種類から選択できます。
- 初期登録時は № が選択されています。
- 2件目以降のメールアドレスを登録するときは、操作 から繰り返す

お知らせ


- 電話帳データの画像選択に動画を設定した相手に電話をかけた場合、発信中はディスプレイに動画の最 初の画像が表示されます。相手から電話がかかってきた場合、着信中はディスプレイに動画が再生され、 電話帳データに設定された着信音が鳴ります。
- 電話帳データの電話着信音(下記)や着信音設定(P164)の電話 / TV 電話に動画 / i モーショ ンが設定されている場合は、画像選択の設定に関わらず、着信音に設定された動画/iモーション(映 像と音声)が再生されます。ただし、着信音に設定した動画 / i モーションが音声のみの場合には、着 信中はディスプレイにお買い上げ時の画像が表示されます。
- 横縦(または縦横)のサイズが640×480(ドット)を超える画像を設定している場合、電話帳の表 示やその画像を利用した機能(電話の着信画面や着信履歴など)で画像の表示に時間がかかることがあ ります。
- i モードメール送受信時の名前の表示 P99
- 相手がシークレットコードを登録しているとき P133
- 文字入力のしかた P293

ステップ4 電話着信時の設定をする「設定(電話)画面 1

相手から電話がかかってきたときの着信音やバイブレータ、着信ランプの動作を設定します。

設定(電話)画面の各項目は、必要に応じて任意の順序で設定します。

を押す

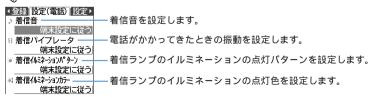

• 初期登録時はいずれも「端末設定に従う」に設定され、着信音設定、バイブレータ設定、 着信イルミネーション設定に従って動作します。既に設定されているときは、その内容が 表示されます。

🤈 着信音欄を選択して◯を押し、設定する



- ・着信音の設定を中止するときは「いいえ」を選択して○を押します。
- ・着信音設定の設定(P164)に従った動作にするときは「端末設定に従う」を選択して○を押します。

iモーションを設定するとき

- 自端末で撮影した動画、または撮影して編集した動画、詳細情報の着信音設定が「可」になっている動画 / i モーションのみ着信音に設定できます。 『アプリケーション編』 P249 「
 『モーションを選択」を選択して
 ・ を選択して
- 操作方法 P104

メロディを設定するとき

「メロディを選択」を選択して〇を押す

「メロディ」のフォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択して を押し、一覧からメロディを選択して を押す メロディが設定され、設定 (電話)画面に戻ります。

- メロディー覧の見かた 『アプリケーション編』P261

着信バイブレータを設定する

着信バイブレータ欄を選択してのを押す



- バイブレータの設定を中止するときは「いいえ」を選択して を押します。
- バイブレータ設定の設定(P147)に従った動作にするときは「端末設定に従う」を選択して○を押します。

「はい」を選択して〇を押す



• ② を押してパターンを選択すると、選択されているパターンで約9秒間振動します(ただし、「メロディ連動」の場合は振動しません)。

(1 **)~ (5 **) を押す

バイブレータが設定され、設定(電話)画面に戻ります。

着信音で設定したメロディに合わせて振動させるときは (4 島) を押します (ただし、メロディによっては連動しないことがあります)。着信音に i モーションを設定しているときは (4 島) を押しても i モーションには連動せず、「パターン A」で振動します。

話帳を利用 र्च

着信イルミネーションの点灯パターンを設定する

着信イルミネーションパターン欄を選択して()を押す



- 着信イルミネーションの点灯パターンの設定を中止するときは 「いいえ」を選択して〇を押します。
- ・ 着信イルミネーションの設定(P180)に従った動作にする ときは「端末設定に従う」を選択して〇を押します。

「はい」を選択して()を押す



② を押してパターンを選択すると、選択されているパ ターンで着信ランプが点灯 / 点滅します(ただし、「メロディ連 動」の場合は点滅します)。

(1 5/8) ~ (5 点) を押す

着信イルミネーションの点灯パターンが設定され、設定(電話)画面に戻ります。

 着信音で設定したメロディに合わせて点滅させるときは (4 ♣) を押します (ただし、 メロディによっては連動しないことがあります b. 着信音に i モーションを設定してい るときは(4 ♣)を押してもiモーションには連動せず、着信ランプは点滅します。

着信イルミネーションの点灯色を設定する

着信イルミネーションの点灯パターンを「メロディ連動」または「OFF」に設定して いる場合は、着信イルミネーションの点灯色を設定できません。

着信イルミネーションカラー欄を選択して()を押す



- 着信イルミネーションの点灯色の設定を中止するときは「いい え」を選択して〇を押します。
- 着信イルミネーションの設定(P180) に従った動作にする ときは「端末設定に従う」を選択して()を押します。

「はい」を選択して()を押す



- (●) を押して画面を切り替 • 色の選択画面は3ページあります。 えます。
- ② を押して色を選択すると、選択されている色で着信 ランプが点灯/点滅します。

(1 ***) ~ (9※2) を押す

着信イルミネーションの点灯色が設定され、設定(電話)画面に戻ります。

お知らせ

- バイブレータのパターン P147
- 着信イルミネーションの色 P181


ステップ 5 メール着信時の設定をする[設定(メール)画面]

相手からメールが送られてきたときの着信音を設定します。また、受信時のバイブレータや着信ランプの動作を設定することもできます。

• 設定(メール)画面の各項目は、必要に応じて任意の順序で設定します。

1



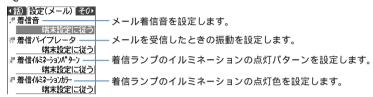

- 初期登録時はいずれも「端末設定に従う」に設定され、着信音設定、バイブレータ設定、 着信イルミネーションの設定に従って動作します。既に設定されているときは、その内容が表示されます。
- ↑ 設定する項目を選択して○を押し、設定する
 - 操作方法 ステップ 4 (P106)

ステップ6 いろいろな情報を設定する「その他画面

住所や会社名などを設定します。

パーソナル画面の各項目は、必要に応じて任意の順序で設定します。

1





初期登録時はいずれも設定されていません。既に設定されている場合は、その内容が表示されます。

2 URL欄を選択して○を押し、URLを入力して○を押す

URL が設定され、その他画面に戻ります。

- 半角で最大 100 文字入力できます。
- URL によく使う「/」「.」「-」などの記号は、英字入力モード時に ① きゅを押して入力します。また、「http://www.」「.co.jp」「.ne.jp」「.com」「.html」などは、英字入力モード時に ※ を押して入力できます。

テキストメモ欄を選択してのを押し、テキストメモを入力してのを押す

• 全角で最大 100 文字、半角で最大 200 文字入力できます。

四野 を押す

テキストメモが設定され、その他画面に戻ります。

- 4 郵便番号欄を選択して○を押し、郵便番号を入力して○を押す 郵便番号が設定され、その他画面に戻ります。
 - 半角数字で最大 7 桁入力できます。

く 住所を入力する

住所欄を選択して○を押し、住所を入力して○を押す

- 全角で最大 100 文字、半角で最大 200 文字入力できます。
- @ഊ を押す

住所が設定され、その他画面に戻ります。

会社名を入力する

会社名欄を選択して〇を押し、会社名を入力して〇を押す

- 全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。
- ੰ を押す

会社名が設定され、その他画面に戻ります。

7 役職名を入力する

役職名欄を選択して○を押し、役職名を入力して○を押す

- 全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。
- @୬ を押す

役職名が設定され、その他画面に戻ります。

お知らせ

文字入力のしかた P293

ステップ 7 登録を完了する「メモリ番号入力画面 1

- メモリ番号 0~99の1件目の電話番号に相手の電話番号を登録しておくと、簡単に電話をかけられます(クイックダイヤル)。 P138
- メモリ番号 0~99の1件目の電話番号に相手の電話番号を登録しておくと、簡単にショートメッセージ(SMS)が作成できます(クイックメール)。
 P139
- メモリ番号 0~99の1件目のメールアドレスに相手のメールアドレスを登録しておくと、簡単に iモードメールを作成できます(クイックメール)。P139
- スイッチ付イヤホンマイクのスイッチで電話をかけるには、相手の電話番号をメモリ番号0の1件目の電話番号に登録しておきます。

● を押す



メモリ番号入力画面には、最も小さい空きメモリ番号が自動的に入力されています。

↑ メモリ番号(0~699)を入力して○を押す

電話帳データが FOMA 端末(本体)電話帳に登録されます。

- 100 の位や 10 の位の 0 は省略できます。
- ▼ 700以上の番号は登録できません。0~699までの番号を設定してください。
- 登録済みのメモリ番号を指定したときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きしないときは「いいえ」を選択して○を押し、他のメモリ番号を指定してください。
- 3 🕿 🕸 を押す

待受画面に戻ります。以上で雷話帳の登録操作は終了です。

リダイヤルや着信履歴などから登録する

リダイヤルや着信履歴などの電話番号を電話帳に登録します。新規に登録することも、登録済みの電話帳に追加することもできます。

- 次の画面から登録できます。
 - ・ダイヤル入力画面
- ・リダイヤルの一覧
- ・着信履歴の一覧

- 伝言メモー覧
- ・音声メモー覧
- サイトやiモードメールなどから電話番号やメールアドレスを登録することもできます。 『アプリケーション編』P51、P188

新規登録する

例 リダイヤルの一覧から登録するとき

1 待受画面で 🖗 を押す



う 登録するリダイヤルを選択して (1 **) を押す



(1.½) ~ (2点) を押す



選択した電話番号が登録された新規登録画面が表示されます。

- ✓ 名前、メールアドレスなどを設定して登録する
 - 操作方法 P102

お知らせ

サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 ダイヤル入力画面、着信履歴の一覧、伝言メモ一覧、音声メモ一覧から操作する場合は
 証帳新規登録」を選択して操作します。

登録済みの電話帳に追加する

- 例 リダイヤルの一覧から登録するとき
- 1 待受画面で を押す



う 追加するリダイヤルを選択して № 2歳 を押す



電話帳登録

40 他 あいうえお か む 電話帳一覧(1/1) 3 井上太郎 ☆ 上田二郎 < 榎本正雄 ↓ 大野の携帯

● @ を押すたびに FOMA カ・ド電話帳一覧と FOMA 端末 (本 体) 雷話帳一覧が切り替わります。

登録先の電話帳データを選択して〇を押す

√その他 編集 設定(1) 鈴木太郎 スズ゛ キタロウ 〈画像選択〉 会社 € 090XXXXXXXX 8[電話番号] © docomo. taro. ∆∆adoc…

a1 €1 070XXXXXXXX

選択した電話番号が追加されます。

- 登録先の電話帳データに電話番号が最大件数登録されていると きは選択画面が表示されます。上書きする電話番号を選択して ください。
- シークレット属性を設定した電話帳データは、シークレット モードを設定していないと表示されません。
- 内容を確認して (型)を押し、メモリ番号を確認して()を押す

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

- FOMAカード電話帳の場合は、内容を確認して@blを押すと上書きするかどうかの確 認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して〇を押す

電話番号を追加した電話帳データが登録されます。

メモリ番号を上書きしないときは「いいえ」を選択して()を押し、他のメモリ番号に 変更してください。

お知らせ

• サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。

ダイヤル入力画面、着信履歴の一覧、伝言メモ一覧、音声メモ一覧から操作する場合は「MENO)を押し、「電 話帳更新登録」を選択して操作します。

FOM A カード電話帳に登録する < FOM A カード電話帳登録 >

FOMA カード電話帳への登録は、次の手順で行います。

PIM ロック中、ダイヤル発信制限中は本機能を利用できません。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4 ~ 8 桁の端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。 P202

電話帳機能利用中に一度認証操作(4 ~ 8 桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機能を終了するまで認証操作は不要になります。

ステップ 1	登録を開始する	下記
ステップ 2	名前を入力する[名前入力画面]	下記

ステップ 3 電話番号やメールアドレスなどを設定する [FOMA カード登録画面] P115

電話番号やメールアドレスを設定しなくても登録することができます。

ステップ 1 登録を開始する

1 待受画面で Menu 4 点 1 % 回り を押す



- (四9) を押すたびに FOMA カ・ド電話帳メニューと FOMA 端末 (本体)電話帳メニューが切り替わります。
- 2 (1 [₹]/_®) を押す名前入力画面が表示されます。

ステップ 2 名前を入力する [名前入力画面]

名前は姓と名に分けずに入力します。

- 名前は必ず入力してください。
- 漢字、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。ただし、記号、絵文字を使用すると、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。 P301
- 1 名前を入力して○を押す



- 全角で最大 10 文字、半角で最大 21 文字入力できます。 ただし、全角 / 半角が混在している場合や、半角カナが含まれている場合は、登録を行うと最大 10 文字になります。
- 7 🐵 を押す

FOMA カード登録画面が表示されます。

名前が入力されていないときは を押して操作 1 からやり直してください。

お知らせ


文字入力のしかた P293

F

ステップ 3 電話番号やメールアドレスなどを設定する「FOMAカード登録画面

電話番号やメールアドレスなどを設定します。

- 184、186を付けたまま電話帳登録をすると、iモードメール作成時の宛先に選択した際、送信できません。
- FOMA カード登録画面の各項目は、必要に応じて任意の順序で設定します。

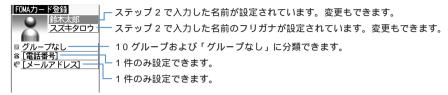

• 既に設定されているときは、その内容が表示されます。

1 名前を確認する

ステップ2で入力した名前が表示されます。

名前を修正するとき

名前欄を選択して〇を押す 名前入力画面が表示されます。

名前を修正して 四野 を押す

名前が修正され、FOMAカード登録画面に戻ります。

• 操作方法 P114

フリガナを確認する

ステップ2で入力した名前のフリガナが表示されます。

フリガナを修正するとき

フリガナ欄を選択して〇を押す



フリガナを修正して〇を押す

フリガナが修正され、FOMA カード登録画面に戻ります。

- フリガナは、全角カタカナと半角英数字で入力できます。
- 全角で最大12文字、半角で最大25文字入力できます。ただし、全角/半角が混在している場合や、半角カナが含まれている場合は、登録を行うと最大12文字になります。

▼グループを設定する

グループ欄を選択して〇を押す



- グループの選択画面は2ページあります。(グレ)を押して画面を切り替えます。
- 設定するグループは、グループ1~10および「グループなし」 から選択できます。「グループなし」以外のグループ名は変更することができます。
 P135

(1 ※) ~ (9※2) を押す

グループが設定され、FOMA カード登録画面に戻ります。

• 新規登録時は「グループなし」に設定されています。

▲ 電話番号欄を選択して○を押し、電話番号を入力して○を押す



- 電話番号は1件のみ設定できます。アイコンの設定はできません。
- 電話番号は市外局番から入力します。
- 最大26桁(FOMAカードの種類によっては最大20桁)入力できます。 P44
- ポーズ(「P」)、「+」、「#」、サブアドレスの区切り(「*)は
 入力できますが、タイマー(「T」)は登録できません。

5 メールアドレス欄を選択して○を押し、メールアドレスを入力して ○を押す

メールアドレス入力 メールアドレスを 入力してください docomo. taro. ACAdocomo. ne. jp

- メールアドレスは1件のみ設定できます。アイコンの設定はできません。
- 半角で最大50文字入力できます。
- 宛先によく使う「@」「.」「-」などの記号は、英字入力モード時に(15m)を押して入力します。また、「.co.jp」「.ne.jp」「.com」などは、英字入力モード時に(※等)を押して入力できます。
- iモード端末のメールアドレスを登録するときは、メールアドレスの@以降のドメイン名(「@docomo.ne.jp」)は省略できます。

6 🐵 を押す

FOMA カード電話帳に登録されます。

7 金線 を押す 待受画面に戻ります。

- リダイヤルや着信履歴などの電話番号を FOMA カード電話帳に登録することもできます。 P111
- i モードメール送受信時の名前の表示 P99
- 文字入力のしかた P293

F

0

FOMA端末(本体)電話帳を利用して電話をかける

電話をかける相手の電話帳データを電話帳から呼び出し、簡単に電話をかけることができます。 電話帳データは、次の検索方法を指定して呼び出すことができます。

ロケットサーチ	ダイヤルキーに割り当てられている文字から検索します。	P118
五十音検索	フリガナから検索します。	P118
グループ検索	グループから検索します。	P119
メモリ番号検索	メモリ番号から検索します。	P119
電話番号検索	電話番号の一部から検索します。	P120
シークレット検索	シークレット属性を設定した電話帳データを検索します。	P137
コミュニケーション 検索	電話の通話回数 / メールの送受信回数の多い電話帳データを検索します。	P142

電話帳の登録内容は表示して確認できます。 P120

シークレット属性が設定されている電話帳データも含めて検索する場合は、シークレットモードに設定してから検索してください。 P199

シークレット属性の設定されている電話帳データを選択中は?が点滅します。

PIM ロック中は電話帳を検索できません。


プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4 \sim 8 桁の端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。 P202

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機能を終了するまで認証操作は不要になります。

電話帳を利用して電話をかける

電話帳を使って簡単に電話をかけることができます。

1 待受画面で 🕮 を押す

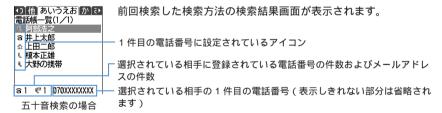

FOMAカード電話帳から検索するときは @⑤ を押します。 P122

2



を押して相手を選択する

- 1件目に登録されている電話番号に電話をかけるとき
- (≦景) を押す
- テレビ電話をかけるときは (型) を押します。
- 2件目以降に登録されている電話番号に電話をかけるとき
 - ○を押す

詳細 (TOP) 画面が表示されます。 P120

№ を押す

詳細(電話)画面が表示されます。

- を押して電話番号を選択し、 ● を押す
- テレビ電話をかけるときは (型) を押します。

お知らせ

- お買い上げ後、初めて操作したときは五十音検索結果画面(あ行のフリガナが登録されている電話帳) が表示されます。
- 電話番号の通知/非通知を切り替えたり、プレフィックスを付加したりして電話をかけることもできます。 P125


ロケットサーチで検索する

ダイヤルキー(口鷺)~(9※ミ) に割り当てられている文字から電話帳データを検索します。

ロケットサーチでは、前回使用した電話帳(FOMA端末(本体)電話帳またはFOMAカード電話帳)を検索します。

例 「鈴木」を検索するとき

1 待受画面で ③ ♣ @ を押す

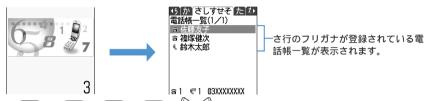

- □☆ ~ 9※2、#式、※※● ○☆ を押して行を切り替えることができます。
- (音音)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ


ダイヤルキーの文字割り当て一覧 P297

名前で検索する < 五十音検索 >

フリガナを入力して、その文字から始まる電話帳データを検索します。

1 待受画面で (MEND) (4 元) (1 元) (3 元) を押す 五十音検索画面が表示されます。

↑ フリガナを入力して○を押す

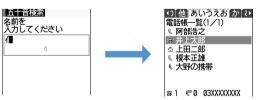

- フリガナは一部の入力で検索できます。
- フリガナは、半角で最大32文字入力できます。
- 五十音検索結果画面では、(回答) ~ (回答) ~ (回答) ~ (申求)、(申求) を押すと、キーに割り当てられた行の電話帳が表示されます。たとえば、(日本) を押すと、さ行の電話帳が表示されます。
- 四 を押すと FOMA カード電話帳検索結果画面に切り替わります。 P122
- (音音)を押すと待受画面に戻ります。

話帳を利用

グループで検索する < グループ検索 >

グループに登録されている電話帳データを検索します。 グループを設定せずに登録した電話帳データは「グループなし」に登録されています。

- 1 待受画面で (MENA) (4 た) (1.5/m) (2 ABC) を押す グループ検索画面が表示されます。
- ↑ 検索するグループを選択して○を押す



• 同一グループ内の電話帳データは次の順に表示されます。

- グループ検索画面では を押して画面を切り替えることができます。また、グループ検索結果画面で を押してグループを切り替えることができます。
- グループ検索結果画面では、お買い上げ時のグループ番号に対応したダイヤルキーを押しても、画面を切り替えることができます。2桁の番号の場合は、対応する数字のダイヤルキーを連続して押します。
 ②診 を押すと「グループなし」が表示されます。
- 五十音順 アルファベット順 数字 空白で始まるもの 記号
- 回りを押すと FOMA カード電話帳検索結果画面に切り替わります。 P123
- (☎ ※※) を押すと待受画面に戻ります。

メモリ番号で検索する < メモリ番号検索 >

メモリ番号を入力して、検索します。

- | 待受画面で № 4 ♣ 1 1 ₹ 2 5 ♣ を押す メモリ番号検索画面が表示されます。
- 2 メモリ番号を入力して○を押す



- 100の位や10の位の0は省略できます。
- (金素) を押すと待受画面に戻ります。

電話番号で検索する〈電話番号検索〉

電話番号の一部だけを入力して、その数字を含む電話番号を検索します。

1 待受画面で №№ 4 ˚ℍ (1.½) (5 ⅙ を押す

電話番号検索画面が表示されます。

↑ 電話番号の一部を入力して○を押す



- 最大 26 桁入力できます。
- @ を押すと FOMA カード電話帳検索結果画面に切り替わります。 P123
- (金融) を押すと待受画面に戻ります。


電話帳の詳細表示について

電話帳の登録内容を表示して確認します。

1 待受画面で 🕮 を押す

FOMA 端末(本体)電話帳の検索結果画面が表示されます。

- 前回FOMAカード電話帳を利用した場合はFOMAカード電話帳の検索結果画面が表示されます。
- う 詳細表示する電話帳データを選択して○を押す

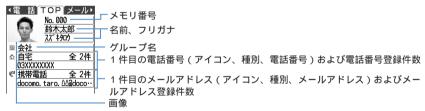

- ② を押すと前後の電話帳データの詳細 (TOP)画面を表示できます。
- 電話帳データに着信拒否/許可設定や発番号設定、シークレットコードが設定されている場合は、メモリ番号の右に が表示されます。 P131、P133、P151
- ② を押すと、1件目に登録されているメールアドレスを宛先にしたiモードメールを作成できます。電話帳データに電話番号のみ登録されている場合は、ショートメッセージ(SMS)の作成画面が表示されます。 P126
- ② を1秒以上押すと、1件目に登録されている電話番号を宛先にしたショートメッセージ(SMS)を作成できます。 P126

F

M

詳細(TOP)画面の登録内容をすべて表示するとき

ᡂ を押す



- 詳細(TOP)画面表示中と同様の操作で、音声電話やテレビ電話をかけたり、メールを作成できます。
- 全登録内容を表示中に @② を押すと詳細(TOP)画面に戻ります。

登録内容の詳細を表示するとき

- 🚱 💮 を押す
- を押すたびに「詳細(メール)画面」「詳細(その他)画面」「詳細(電話)画面」の順に切り替わります。 を押すと逆の順に切り替わります。



電話番号を選択して 毎季 を押すと音声電話、 を押すとテレビ電話をかけることができます。

発信方法を選択して電話をかけることもできます。 P125

- 詳細 (メール) 画面には、累積メール回数と最終メール日時が表示されます。
 メールアドレスを選択して を押すと i モードメールを作成できます。
 P126
- 詳細(電話)画面には、累積通話回数と最終通話日時が表示されます。 電話番号を選択して②**を押すとショートメッセージ(SMS)を作成できます。 P126
- **3** 確認が終わったら (☎ 電源) を押す 待受画面に戻ります。

お知らせ

 累積通話回数/累積メ-ル回数や最終通話日時/最終メ-ル日時は、発信/送信した場合だけでなく、 着信/受信した場合も対象になります。ただし、相手が通話中や圏外などで電話がつながらなかったり、 メールが届かなかったりした場合は、対象になりません。

FOMA カード電話帳を利用して電話をかける

FOMA カード電話帳を使って簡単に電話をかけることができます。

次の検索方法があります。

・ロケットサーチ ・五十音検索 ・グループ検索 P123 ・電話番号検索 P123

FOMA カード電話帳検索結果画面では、相手の名前の前に が表示されます。

電話帳の登録内容は表示して確認できます。 P124

PIM ロック中は電話帳を検索できません。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、 $4 \sim 8$ 桁の端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。 P202

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機 能を終了するまで認証操作は不要になります。

ロケットサーチで検索する

ダイヤルキー (D'鷺) ~ (9※2) に割り当てられている文字から電話帳データを検索します。

- ロケットサーチでは、前回使用した電話帳(FOMA端末(本体)電話帳またはFOMAカード電話帳)を検索します。
- 操作方法 P118

名前で検索する < 五十音検索 >

フリガナを入力して、その文字から始まる電話帳データを検索します。

1 待受画面で (本本) (1.5%) (平野) (3 点) を押す FOMA カード五十音検索画面が表示されます。

う フリガナを入力して○を押す



- フリガナは全角カタカナと半角英数字で入力できます。
- 全角で最大12文字、半角で最大25文字入力できます。一部の入力で検索できます。
- 電話帳データは次の順に表示されます。五十音順 アルファベット順 数字 空白で始まるもの 記号
- @ を押すと FOMA 端末 (本体) 電話帳検索結果画面に切り替わります。 P118
- (☎ ※) を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ


文字入力のしかた P293

0

グループで検索する < グループ検索 >

グループに登録されている電話帳データを検索します。 グループを設定せずに登録した雷話帳データは「グループなし」に登録されています。

- 1 待受画面で (MEN) (4 元) (1 元) (四) (2 点) を押す FOMA カードグループ検索画面が表示されます。
- ↑ 検索するグループを選択して○を押す

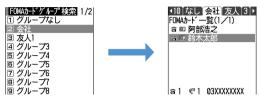


- 同一グループ内の電話帳データは次の順に表示されます。五十音順 アルファベット順 数字 空白で始ま?
- 五十音順 アルファベット順 数字 空白で始まるもの 記号
- 🐵 を押すと FOMA 端末 (本体) 電話帳検索結果画面に切り替わります。 P119
- を押すと待受画面に戻ります。

電話番号で検索する<電話番号検索>

電話番号の先頭から一部だけを入力して、その数字を含む電話番号を検索します。

- 1 待受画面で (本語) (4 元 (1 5 の) (1 5 の) (1 5 の) (2 元 (1 5 の) (2 元 (1 5 の)) を押す FOMAカード電話番号検索画面が表示されます。
- ↑ 電話番号の一部を入力して○を押す

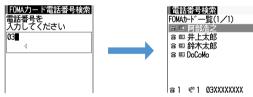

- 最大 26 桁 (FOMA カードの種類によっては最大 20 桁)入力できます。 P44
- 該当する電話帳データが複数ある場合、次の順に表示されます。五十音順 アルファベット順 数字 空白で始まるもの 記号
- 回野 を押すと FOMA 端末 (本体)電話帳検索結果画面に切り替わります。 P120
- (音音)を押すと待受画面に戻ります。

FOMA カード電話帳の詳細表示について

FOMA カード電話帳の登録内容を表示して確認します。

1 待受画面で 🕮 を 2 回押す

FOMA カード電話帳の検索結果画面が表示されます。

- 前回 FOMA カード電話帳を利用した場合は、待受画面で @② を押すと FOMA カード 電話帳の検索結果画面が表示されます。
- ↑ 詳細表示する電話帳データを選択して○を押す



- ② を押すと前後の電話帳データの詳細画面を表示できます。
- 🖾 を押すと、1件目に登録されているメールアドレスを宛先にしたiモードメールを作成できます。電話帳データに電話番号のみ登録されている場合は、ショートメッセージ(SMS)の作成画面が表示されます。 P126
- ② を 1 秒以上押すと、登録されている電話番号を宛先にしたショートメッセージ (SMS)を作成できます。 P126
- 四日 を押すと全登録内容を表示できます。
- 確認が終わったら (金融) を押す待受画面に戻ります。

電話帳を使いこなす

FOMA 端末(本体)電話帳には、発信方法を設定して電話をかけたり、電話帳データから直接 i モードメールやショートメッセージ(SMS)を作成したりする機能があります。また、電話帳データに登録した URL のサイトを表示したり、電話帳データの内容をコピーしたりすることができます。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。 P202

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機能を終了するまで認証操作は不要になります。

PIM ロック中は本機能を利用できません。

発信方法を選択して電話をかける

お買い上げ時 発信方法:音声電話 発番号通知:事前設定に従う プレフィックス:なし

FOMA端末(本体)電話帳の検索結果画面から発信方法を選択したり、プレフィックスを付加したりして電話をかけます。

- プレフィックスを付加して電話をかけるときは、あらかじめプレフィックスを登録しておく必要があります。 P155
- ↑ 待受画面で ᡂ を押す

前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。

↑ 電話をかける相手を選択して №№ 5 億 を押す

発信		
090X	XXXXXX	
発信方法	音声電話	•
発番号通知		
事前設	定に従う	•
プレフィックス	なし	*
発信	キャンセル	

	項目	説明
	発信方法	音声電話とテレビ電話(64Kまたは32K)のどち
		らで電話をかけるかを設定します。
	発番号通知	発信者番号を通知するかしないかを設定します。 ●「事前設定に従う」に設定すると、発番号設定で設定した動作で電話をかけます。 P131
	プレフィックス	登録済みのプレフィックスを付加して電話をかける かどうかを設定します。

- 選択した相手の1件目に登録されている電話番号が対象となります。
- 2件目以降の電話番号に電話をかけるときは、FOMA端末(本体)電話帳の詳細(電話)画面を表示し、電話番号を選択して (を) (5 %) を押します。
- ② 設定する項目を選択して○を押し、設定する
- 4 「発信」を選択して○を押す 設定した方法で電話がかかります。

お知らせ

• サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。

FOMA端末(本体)電話帳の詳細画面、FOMAカード電話帳の電話帳一覧または詳細画面、プロフィール情報の詳細(電話)画面から操作する場合は「呼吸し、「発信」を選択して操作します。

メールを作成する

FOMA端末(本体)電話帳の検索結果画面から、i モードメールやショートメッセージ(SMS)を作成します。

iモードメールを作成する

- 電話帳データにメールアドレスが登録されていないときは、本機能を利用できません。
- 】 待受画面で ᡂ を押す

前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。

メールを送信する相手を選択して(図)を押す

メール作成〈新規〉 ID終名を連 IDeat 10000

選択した相手の1件目に登録されているメールアドレスが宛先に 設定されています。

- 相手の電話帳データに電話番号のみ登録されている場合は、 ショートメッセージ(SMS)の作成画面が表示されます。
- 電話帳データの 2 件目以降のメールアドレスを利用して i モードメールを作成するには、FOMA 端末 (本体)電話帳の詳細 (メール)画面でメールアドレスを選択して ②プを押します。
- i モードメールの作成・送信方法 『アプリケーション編』P117

ショートメッセージ (SMS)を作成する

- 電話帳データに電話番号が登録されていないときは、本機能を利用できません。
- 2 ショートメッセージ(SMS)を送信する相手を選択して 図 を 1 秒 以上押す

SMS作成画面が表示されます。選択した相手の1件目に登録されている電話番号が宛 先に設定されています。

- 相手の電話帳データに電話番号のみ登録されている場合は、図 を押すとショート メッセージ(SMS)作成画面が表示されます。
- 電話帳データの2件目以降の電話番号を利用してショートメッセージ(SMS)を作成するには、FOMA端末(本体)電話帳の詳細(電話)画面で電話番号を選択して②でを押します。
- ショートメッセージ(SMS)の作成・送信方法 『アプリケ ション編』P162

お知らせ

• 電話帳にメールアドレスが登録されている場合は、FOMA端末(本体)電話帳の詳細画面、FOMAカード電話帳の電話帳一覧または詳細画面、プロフィール情報の詳細画面から できます。

サイトを表示する

電話帳データにURLが登録されている場合に、FOMA端末(本体)電話帳の検索結果画面から直接、指定のサイトに接続します。

- 2 目的の相手を選択して○を押し、⑥ を押して詳細(その他)画面を表示する



Q URL が選択されている状態で (1.5/18) (3.6) を押す



お知らせ

• プロフィール情報の詳細画面から操作する場合はNew を押し、「メール / URL 起動」 「URL 起動」 を選択して操作します。

登録内容をコピーする

FOMA端末(本体)電話帳の検索結果画面から、電話帳データ中の内容をコピーできます。コピーした内容は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けることができます。

- コピーした内容は電源を切るまでFOMA端末に保持され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。
- 保持できるのは 1 件だけです。新たにコピーを行うと内容は上書きされます。

コピーする相手を選択して 🎮 (フ音) を押す



3



選択した相手に登録されている項目がコピーされます。

- 登録されていない項目のコピーはできません。
- 名前コピーは、姓と名を合わせた状態でコピーされます。
- 電話番号コピー、メールアドレスコピーでは、1件目に設定されている内容がコピー されます。
- ▲ 貼り付け先の文字入力画面を表示し、文字を貼り付ける
 - 操作方法 P308

- サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 FOMA端末(本体)電話帳の詳細画面、FOMAカード電話帳の電話帳一覧または詳細画面、プロフィール情報の詳細画面から操作する場合は「いかりを押し、「コピー」を選択して操作します。
- 2 件目以降の電話番号やメールアドレスをコピーするには、FOMA 端末 (本体)電話帳やプロフィール情報の各詳細画面で、コピーする電話番号やメールアドレスを選択してから操作します。

電話帳を修正する

FOMA 端末 (本体)電話帳に登録した電話帳データの内容を修正したり、電話帳データ内の電話番号やメールアドレスの順番を入れ替えたりします。また、2 つの電話帳データのメモリ番号を入れ替えることができます。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4~8桁の端末暗証番号の 入力または指紋認証が必要になります。 P202

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機 能を終了するまで認証操作は不要になります。

PIM ロック中、ダイヤル発信制限中は、本機能を利用できません。

登録内容を修正する

FOMA端末(本体)電話帳の検索結果画面から、登録済みの電話帳データを修正します。

- 1 待受画面で 🕮 を押す
 - 前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。
- ② 修正する相手を選択して № ③ を押す 編集画面が表示されます。
- 電話帳データを修正して登録する
 - 操作方法 P102
 - メモリ番号を変更しなかった場合、登録時に上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「いいえ」を選択して ●を押すと、再度メモリ番号入力画面に戻ります。メモリ番号を変更した場合やFOMAカード電話帳の場合は、登録時に登録方法の確認画面が表示されます。上書きするときは「上書き登録」を、上書きしないときは「新規登録」を選択して ●を押し、他のメモリ番号を指定してください。
- 4 (全職) を押す 待受画面に戻ります。

お知らせ

- FOMA端末(本体)電話帳の詳細画面、FOMAカード電話帳の電話帳一覧または詳細画面から操作する場合は
 を選択して操作します。
- FOMA カード電話帳の電話帳データの電話番号に「★」が含まれている場合は上書き登録ができない ことがあります。その場合は新規登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して を押すと、新規登録されます。

電話番号やメールアドレスの順番を入れ替える

電話帳データに複数の電話番号やメールアドレスが登録されている場合に、FOMA端末(本体)電話帳の検索結果画面から、電話番号やメールアドレスの順番を入れ替えます。

- 例 電話番号の順番を入れ替えるとき
- 待受画面で (四宮) を押す 前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。

2 目的の相手を選択して (国際) (日常) を押す



メールアドレスの順番を入れ替えるときは(型)(9※)(2点)(2点)を押します。

- 3 1件目に登録する電話番号を選択して を押す 選択した電話番号と1件目の電話番号が入れ替わります。
- 4 (全 ® を押す 待受 画面 に 戻 ります。

お知らせ

サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 FOMA端末(本体)電話帳の詳細画面から操作する場合はいかを押し、「設定/確認」「入替え」「電話番号入替え」または「メールアドレス入替え」を選択して操作します。

メモリ番号を入れ替える

FOMA端末(本体)電話帳の検索結果画面から、2つの電話帳データのメモリ番号を入れ替えます。

- ↑ 目的の相手を選択して № 9※ 2 3 章 を押す



- 3 メモリ番号を入れ替える相手を選択して○を押す メモリ番号が入れ替わります。
- 4 **全**電源 を押す 待受画面に戻ります。

お知らせ

サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 FOMA端末(本体)電話帳の詳細画面から操作する場合はである時し、「設定/確認」「入替え」「メモリ番号入替え」を選択して操作します。

電話帳に各種機能を設定する

FOMA 端末 (本体)電話帳に登録されている電話帳データ内の電話番号ごとに、発信者番号の通知 / 非通知を設定したり、テレビ電話をかけるときの通信速度を設定することができます。また、メールアドレスごとにシークレットコードを設定することができます。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。 P202

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機 能を終了するまで認証操作は不要になります。

PIM ロック中、ダイヤル発信制限中は、本機能を利用できません。

FOMAカード電話帳の電話帳データに対しては、ここで説明する機能を設定することはできません。

電話番号に発信者番号通知/非通知を設定する<発番号設定>

お買い上げ時 設定なし

FOMA端末(本体)電話帳の検索結果画面から電話をかけるときの発信者番号の通知/非通知を、電話番号ごとに設定します。

- ↑ 待受画面で ᡂ を押す
 - 前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。
- 2 設定する相手を選択して №№ (9※2) (1.5%) (2.4%) を押す 端末暗証番号入力 / 指紋認証画面が表示されます。
- 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



▲ 電話番号を選択して○を押す



- 【 1.*/
 ~ (3 ♣ を押す
 - 発番号設定が設定されます。
 - 発番号設定を解除するときは(3歳)を押します。
- 6 全職を押す 特受画面に戻ります。

お知らせ

- サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 FOMA端末(本体)電話帳の電話帳一覧または詳細画面から操作する場合はである場合はでは、「設定/確認」「設定」「発番号設定」を選択して操作します。
- ●「設定なし」に設定すると、発信者番号通知の設定に従って動作します。 P279
- 発番号設定をした電話帳データの詳細(TOP)画面には、メモリ番号の右に! が表示されます。 P120
- 通話ごとに発信者番号の通知 / 非通知を指定したとき (P55) は、電話番号ごとの発番号設定より も優先されます。

テレビ電話をかけるときの通信速度を設定する < TV 電話設定 >

FOMA端末(本体)電話帳の検索結果画面からテレビ電話をかけるときの通信速度を、電話番号ごとに設定します。

- 1 待受画面で ᡂ を押す
 - 前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。
- う 設定する相手を選択して (15) (5 添) を押す



② 目的の電話番号を選択して○を押す



- 4 (1.5/@) ~ (2点) を押す
 - 通信速度が設定されます。
- 5 (全職) を押す 待受画面に戻ります。

- サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 FOMA 端末(本体)電話帳の詳細画面から操作する場合はであるを押し、「設定/確認」 「設定」
 「TV電話設定」を選択して操作します。
- 通話ごとにテレビ電話の通信速度を指定した場合(P83)は、電話番号ごとの通信速度設定よりも 優先されます。


メールアドレスにシークレットコードを設定する < シークレットコード設定 >

相手がメールアドレス(電話番号@docomo.ne.jp)にシークレットコードを登録している場合は、そのシークレットコードを電話帳データのメールアドレスに設定しておくことで、電話帳を検索してiモードメールを作成するときに自動的にシークレットコードが付加されます。

- 1 待受画面で 🕮 を押す
 - 前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。
- 2 設定する相手を選択して □□□□ (□※②) (1 💆 (4 🗐) を押す 端末暗証番号入力 / 指紋認証画面が表示されます。
- ② 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



✓ メールアドレスを選択して○を押す

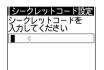

- シークレットコード設定を解除するには、@ッッを1秒以上押してシークレットコードを消去してください。
- 5 4 桁のシークレットコードを入力して○を押す シークレットコードが設定されます。

- サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 FOMA端末(本体)電話帳の詳細画面から操作する場合はを押し、「設定/確認」「設定」「シークレットコード設定」を選択して操作します。
- シークレットコード 『アプリケーション編』P154
- シークレットコードを設定した電話帳データの詳細(TOP)画面には、メモリ番号の右に が表示されます。 P120
- メールアドレスを「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合は、その相手にメール送信や返信ができなくなります。「電話番号@docomo.ne.jp」に変更してから、シークレットコードの登録を行ってください。

電話帳データを削除する < 電話帳削除 >

FOMA 端末(本体)電話帳に登録されている1人分の電話帳データ(メモリ番号1件分)を 削除します。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4 ~ 8 桁の端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。 P202

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機 能を終了するまで認証操作は不要になります。

PIM ロック中、ダイヤル発信制限中は、本機能を利用できません。

- 1 待受画面で [@] を押す
 - 前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。
- 削除する相手を選択して (本) を押す 削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 3 「はい」を選択して○を押す 1人分の電話帳データが削除されます。
- 4 金剛 を押す 待受画面に戻ります。

お知らせ

サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 FOMA 端末(本体)電話帳の詳細画面、FOMAカード電話帳の電話帳一覧または詳細画面から操作する場合は(MPNA)を押し、「電話帳削除」を選択して操作します。

グループ名を変更する < グループ名変更 >

FOMA 端末(本体)電話帳の「グループ 1」~「グループ 29」と、FOMA カード電話帳の「グループ 1」~「グループ 10」のグループ名を自由に変更できます。

「グループなし」のグル - プ名は変更できません。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。 P202

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機能を終了するまで認証操作は不要になります。

| 待受画面で №№ 4 ﷺ 1 ₺ ® ® を押す



- FOMA カード電話帳のグループ名を変更するときは、
 (1 き) 回り(5 点) を押します。
- FOMA 端末(本体)電話帳のグループの選択画面は4ページ、FOMAカード電話帳のグループの選択画面は2ページあります。

う ① (1 歳) ~ (回※) を押す



- ② グループ名を入力して○を押す
 - FOMA端末(本体)電話帳のグループ名は、全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。
 - FOMAカード電話帳のグループ名は、全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。ただし、全角/半角が混在している場合や、半角カナが含まれている場合は、登録を行うと最大10文字になります。
- 4 回野 を押す グループ名が変更されます。
- 5 (全域) を押す 待受画面に戻ります。

お知らせ

• 文字入力のしかた P293

他人に見られたくない電話帳を守る<シークレット属性>

FOMA端末(本体)電話帳の電話帳データにシークレット属性を設定しておくと、シークレッ トモードを設定した場合のみ、その電話帳データを表示できます。シークレットモードに設定 するには認証操作が必要なので、他人に電話帳の内容を見られることを防止できます。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4~8桁の端末暗証番号の P202 入力または指紋認証が必要になります。

雷話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、雷話帳機 能を終了するまで認証操作は不要になります。

<u>電話帳にシークレット属性を設定する<シークレット属性設定></u>

登録済みの電話帳データにシークレット属性を設定します。

- FOMA カード電話帳データにはシークレット属性を設定できません。
- シークレットモードを設定していないときは、シークレット属性の設定/解除はできません。
- シークレットモードを設定する
 - 操作方法 P199
- 待受画面で 🕮 を押す 前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。
- 設定する相手を選択して №№ (9※シシ)(1♬;@)(1♬;@) を押す

(1) 他 あいうえお か ひ 電話帳一覧(1/1) 8 井上太郎 ☆ 上田二郎 ● 榎本正雄 € 大野の携帯

81 €1 070XXXXXXXX

シークレット属性を解除するには、シークレット属性が設定さ れている電話帳データを選択して「「「「」」(1 きょ)(1 きょ)を押し ます。

(🕿 🕮) を押す

待受画面に戻ります。

- サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 - FOMA端末(本体)電話帳の詳細画面から操作する場合はMENOを押し、「設定/確認」 「シークレット属性設定」を選択して操作します。シークレット属性を解除する場合はMENUを押し、「設 定/確認」 「設定」 「シークレット属性解除」を選択して解除します。
- シークレットモード中に登録した雷話帳データにもシークレット属性が設定されます。
- シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモードを設定していないと検索でき ません。また、クイックダイヤルやクイックメールも利用できません。
- シークレットモードを設定していないときは、着信画面、リダイヤル、着信履歴、受信メール一覧、背 面ディスプレイなどに、シークレット属性が設定されている電話帳データの名前は表示されません。 名前の表示 P99

シークレット属性を設定した電話帳を検索する < シークレット検索 >

シークレット属性が設定されている電話帳データだけを検索します。

• シークレットモードを設定していないときは検索できません。

1 シークレットモードを設定する

● 操作方法 P199



• 以降の操作は通常の検索方法と同じです。 P117

3 ● ® を押す

待受画面に戻ります。

- シークレットモードを設定してシークレット検索以外の検索を行うと、シークレット属性が設定されている電話帳データと設定されていない電話帳データの両方が検索の対象となります。
- 前回シークレット検索を行った状態で電話帳一覧を表示したとき、シークレットモードを設定中の場合は、前回と同じシークレット検索結果画面が表示されます。シークレットモードが解除されている場合は、メモリ番号検索結果画面が表示されます。

少ないダイヤル操作で電話をかける<クイックダイヤル>

FOMA 端末 (本体)電話帳のメモリ番号 0 ~ 99 の相手には、簡単な操作で電話をかけることができます。

電話帳データの1件目の電話番号が電話をかける対象となります。

PIM ロック中、プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、本機能を利用できません。

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機能を終了するまで認証操作は不要になります。

例 メモリ番号 2 の電話番号に電話をかけるとき

1 待受画面でメモリ番号(この場合は②△□)を入力して 🍊 🐒 を押す



メモリ番号

- メモリ番号の前に 0 などは付けずに入力します。上記画面で (口) (全点) のように入力すると、クイックダイヤルは利用できません。
- メモリ番号を入力して (国) を押すと、テレビ電話をかけることができます。

- 入力したメモリ番号の電話帳データに電話番号が登録されていない、または電話帳データが登録されていない場合は、金券を押すと該当するデータがない旨の確認画面が表示されます。
 を押すと待受画面に戻ります。
- シークレット属性が設定されている電話帳データの場合、シークレットモードに設定してから操作してください。 P199
- 電話番号の順番を入れ替える P129

手早くメールを作成する < クイックメール >

FOMA端末(本体)電話帳のメモリ番号0~99の相手には、簡単な操作でショートメッセージ(SMS)やiモードメールを作成できます。

ショートメッセージ(SMS)の場合は1件目の電話番号、iモードメールの場合は1件目のメールアドレスが宛先となります。

PIM ロック中、プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、本機能を利用できません。

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機 能を終了するまで認証操作は不要になります。

- 例 メモリ番号 23 のメールアドレスに i モードメールを送信するとき
- 1 待受画面でメモリ番号(この場合は②♣)を押して ♥ を 押す

電話帳の1件目のメールアドレスが宛先に設定されています。



メモリ番号

- メモリ番号の前に0などは付けずに入力します。上記画面で (口語) (名語) (名語) のよう に入力すると、クイックメールは利用できません。
- ② た 1 秒以上押すと、入力したメモリ番号の電話帳データに登録されている電話番号を宛先にしたショートメッセージ (SMS)の作成画面が表示されます。
- i モードメールの作成・送信方法 『アプリケーション編』P117
- ショートメッセージ (SMS) の作成・送信方法 『アプリケーション編』P162

- 入力したメモリ番号の電話帳データにメールアドレスが登録されていない、または電話帳データが登録されていない場合は、②**を押すと宛先または電話帳データが登録されていない旨の確認画面が表示されます。 を押すと宛先が設定されていないメール作成画面が表示されます。
- 入力したメモリ番号の電話帳データに電話番号が登録されていない、または電話帳データが登録されていない場合は、②っを1秒以上押すと宛先または電話帳データが登録されていない旨の確認画面が表示されます。 を押すと、宛先が設定されていないショートメッセージ(SMS)の作成画面が表示されます。
- シークレット属性が設定されている電話帳データの場合、シークレットモードに設定してから操作してください。 P199
- メールアドレスの順番を入れ替える P129

電話帳をコピーする

FOMA端末(本体)電話帳からFOMAカードにコピーしたり、FOMAカード電話帳からFOMA 端末(本体)にコピーしたりします。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4~8桁の端末暗証番号の 入力または指紋認証が必要になります。 P202

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機 能を終了するまで認証操作は不要になります。

FOMA端末(本体)電話帳をFOMAカード電話帳にコピーする

- FOMA 端末(本体)電話帳の検索結果画面から操作する場合は、複数の電話帳データをまとめてコピー できます。詳細画面から操作する場合は、表示中の電話帳データがコピーされます。
- コピーするFOMA端末(本体)電話帳の電話帳データのグループと同じ名前のグループがFOMAカード 電話帳に存在する場合は、そのグループにコピーされます。
- 次の項目がコピーされます。ただし、FOMAカードに保存できる最大文字数を超えた部分は切り捨てら れます。
 - 名前
- : 名前(姓と名)をコピーします(全角で最大10文字、半角で最大21文字。ただ し、全角/半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、最大 10 文字)。
- ・フリガナ
- : フリガナ(姓と名)をコピーします(全角で最大12文字、半角で最大25文字。た だし、全角/半角が混在している場合は、最大12文字)

FOMA カードでは、半角カタカナは全角カタカナに置き換えられます。

- · 電話番号
- : 1件目に登録されている電話番号をコピーします(最大26桁。FOMAカードの種 類によっては最大20桁となります。 P44)。タイマー(「T」)が登録されている 場合は削除されます。
- FOMA カードでは、アイコンはすべて 🖀 に置き換えられます。
- ・メールアドレス : 1 件目に登録されているメールアドレスをコピーします(半角で最大 50 文字)。 FOMA カードでは、アイコンはすべて № に置き換えられます。

待受画面で ᡂ を押す

前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。

- 前回FOMAカード電話帳を利用した場合は、待受画面で@愛を2回押すとFOMA端 末(本体) 雷話帳の検索結果画面が表示されます。
- MEND (8 元) (3 点) を押す 電話帳選択画面が表示されます。

コピーする相手を選択して()を押す

15 か さしすせそ た か 電話帳選択(1/1) □ 篠塚健次 □鈴木誠

- ()を押すと□が☑に変わり、選択されます。
- 既に選択されている電話帳データ(☑)を選択して()を押すと、 選択が解除(□)されます。
- № を押すとすべての電話帳データを選択/解除できます(選 択状況によりガイド行の表示が異なりますし

82 €2 03XXXXXXXX

FOMA 端末(本体)電話帳から FOMA カードにコピーされます。

(3 年源) を押す 待受画面に戻ります。

140

お知らせ

サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 FOMA端末(本体)電話帳の詳細画面から操作する場合はできる を押し、「データ送信」「FOMAカードヘコピー」を選択して操作します。

FOMA カード電話帳を FOMA 端末(本体)電話帳にコピーする

- FOMAカード電話帳の検索結果画面から操作する場合は、複数の電話帳データをまとめてコピーできます。詳細画面から操作する場合は、表示中の電話帳データがコピーされます。
- コピーする FOMA カード電話帳の電話帳データのグループと同じ名前のグループが FOMA 端末(本体)電話帳に存在する場合は、そのグループにコピーされます。
- 次の項目がコピーされます。
 - ・名前: FOMA端末(本体)電話帳の姓にコピーされます。
 - ・フリガナ : FOMA 端末 (本体)電話帳の姓のフリガナにコピーされます。
 - FOMA端末(本体)では、全角カタカナは半角カタカナに置き換えられます。
 - ・電話番号:電話番号にコピーされます。アイコンは言が設定されます。
 - ・メールアドレス : メールアドレスにコピーされます。アイコンは < が設定されます。
- 1 待受画面で ᡂ を 2 回押す

FOMA カード電話帳の検索結果画面が表示されます。

- 前回FOMAカード電話帳を利用した場合は、待受画面で @② を押すとFOMAカード電話帳の検索結果画面が表示されます。
- 2 MENU 日式 3 空 を押す 電話帳選択画面が表示されます。
- 2 コピーする相手を選択して○を押す



● 操作方法 P140

◢ @೨ を押す

FOMA カード電話帳から FOMA 端末(本体)にコピーされます。

5 (☎^{電源)} を押す 待受画面に戻ります。

お知らせ

サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 FOMAカード電話帳の詳細画面から操作する場合は
 を選択して操作します。

通話回数 / メール回数のランキングを表示する < コミュニケーション検索 >

FOMA 端末(本体)電話帳には、電話帳データごとに累積通話・メール回数や、最終通話・メール日時が記録されています(コミュニケーション情報)。この情報を元にして、FOMA端末(本体)電話帳に登録してある電話帳データを、通話回数が多い順に表示したり(通話回数ランキング)、iモードメール送受信回数が多い順に表示したり(メール回数ランキング)できます。

PIM ロック中は本機能を利用できません。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、 $4 \sim 8$ 桁の端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。 P202

電話帳機能利用中に一度認証操作(4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うと、電話帳機 能を終了するまで認証操作は不要になります。

FOMA カード電話帳については、コミュニケーション検索はできません。

通話回数、メール回数は最大 9999 回カウントされます。既に 9999 回カウントされている状態で通話やメールの送受信を行った場合、回数は更新されません。

通話回数ランキングを表示する

1 待受画面で MEND (4 thm) (1 thm) (1 thm) を押す



- 累積通話回数

 累積通話回数は、お買い上げ時、または前回リセット(P143) したときから現在までの電話発着信の回数です。電話帳データを FOMA端末(本体)電話帳に登録した後からの通話がカウント の対象となります。

↑ ● 電源 を押す

待受画面に戻ります。

メール回数ランキングを表示する

1 待受画面で MENU (4 元) (1 元) (4 元) (2 本部) を押す

累積メール回数

 累積メール回数は、お買い上げ時、または前回リセット(P143) したときから現在までのメール送受信の回数です。電話帳データを FOMA端末(本体)電話帳に登録した後からのiモードメールの 送受信がカウントの対象となります。

7 (金) を押す

待受画面に戻ります。

- 累積通話回数/累積メール回数が同じ場合は、次の順に表示されます。
 五十音順 アルファベット順 数字 空白で始まるもの 記
- シークレット属性が設定されている相手も含めたすべての相手についてランキングを表示するときは、 シークレットモードにしてから操作してください。
- プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、通話・メール回数はカウントされません。

通話回数 / メール回数をリセットする

FOMA端末(本体)電話帳の検索結果画面から、記録されている個々のコミュニケーション情報(累積通話回数、最終通話日時、累積メール回数、最終メール日時)をお買い上げ時の状態に戻します。

- 待受画面で ② を押す 前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。
- フリセットする相手を選択して (日次) (日本) を押すり、フェットするかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す
 コミュニケーション情報がリセットされます。
- 4 **全職を押す** 待受画面に戻ります。

- サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 FOMA端末(本体)電話帳の詳細画面から操作する場合は
 ションリセット」を選択して操作します。
- すべてのコミュニケーション情報を一度にリセットすることはできません。

電話帳の登録状況を確認する

FOMA端末(本体)電話帳の登録件数やシークレット設定されている件数などを表示して確認します。

↑ 待受画面で ᡂ を押す

前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。

1 MEND (9 W5) (4 GH) を押す



- 3 確認が終わったら○を押す 検索結果画面に戻ります。
- 4 金^{電源} を押す 待受画面に戻ります。

お知らせ

サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 FOMA端末(本体)電話帳の詳細画面から操作する場合はいかを押し、「設定/確認」「登録件数確認」を選択して操作します。FOMAカード電話帳の電話帳一覧または詳細画面から操作する場合はいます。
 を押し、「登録件数確認」を選択して操作します。

電話から鳴る音を消す < マナーモード >

マナーモードは、着信を振動で知らせたり、キーを押したときの確認音を消したりして、周囲の迷惑にならないようにする機能です。

マナーモードを設定すると

次のように設定されます。各設定はオリジナルマナーモードで変更できます。 P146

項目	設定	説明
バイブレータ	ON	待受中の着信を振動で知らせます。ただし、通話中に着信があった場合は 振動しません。
キー確認音	OFF	キーを押しても確認音は鳴りません。
着信音量	消音	着信音は鳴りません。
電池アラーム音	OFF	電池が切れたときにアラーム音は鳴りません。
目覚まし / スケジュール音	OFF	目覚まし音、スケジュールアラームは鳴りません。 着信ランプとバイブレータの設定は目覚まし設定の設定に従います。 P210
マイク感度 UP	ON	小さな声で話しても、通話相手には普通の大きさで聞こえます。

- マナーモード中は、添付ファイル自動再生設定(『アブリケーション編』P 151)を「自動再生する」 に設定して受信メールや受信メッセージR/Fを表示しても、メロディは再生されません。ただし、メロディを選択した場合は、再生を行うかどうかの確認画面が表示されます。
- マナーモード中でも、カメラ撮影時の撮影確認音は鳴ります。
- 動画 / i モーションやメロディの再生時には、再生を行うかどうかの確認画面が表示されます。

マナーモードを設定する

1 待受画面で (# ₹) を 1 秒以上押す



バイブレータが振動し、マナーモードが設定されます。

- マナーモード中は、待受画面に♥が表示されます。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、サイドキー[]を1秒以上押しても設定できます。FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を2回押すと、背面ディスプレイにਊが表示されます。

マナーモードを*解除する*

1 待受画面で (# ₹)を 1 秒以上押す

マナーモードが解除されます。

- 待受画面からが消えます。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、サイドキー[]を1秒以上押しても解除できます。背面ディスプレイから♥が消えます。

- マナーモードを設定したとき、オリジナルマナーモードの設定内容で動作させるには、オリジナルマナーモード設定で「オリジナルマナーモード」に設定しておきます。 P146
- サイドキーロック中(P204)は、FOMA端末を折り畳んだ状態でサイドキー[]を1秒以上押してもマナーモードの設定/解除はできません。

マナーモードを変更する<オリジナルマナーモード設定>

お買い上げ時 通常マナーモード

マナーモードを設定したときの動作を変更します。 設定した内容でマナーモードを設定する P145

オリジナルマナーモードを設定する

| 待受画面で | (B TÜV (1 **) (2 ABC) を押す

∥オリジナルマナーモー	ド設定
バイブレータ	ON -
‡-確認音	OFF -
着信音量	消音
電池アラーム音	OFF -
目覚まし/スケシ	゛ュール音 OFF ¶
マク感度UP	ON -

項目	説明
バイブレータ	オリジナルマナーモード中に電話の着信やメールの受信があったときのバイブレータの動作を設定します。 ●「ON」に設定すると、待受中の着信をバイブレータ設定に従って振動で知らせます。 P147 ただし、バイブレータ設定が「OFF」に設定されている項目の着信や受信があった場合は、「パターンA」で振動します。
キー確認音	オリジナルマナーモード中のキー確認音を設定します。
着信音量	オリジナルマナーモード中に電話の着信やメールの受信があったときの着信音の音量や i アプリの音量を設定します。
電池アラーム音	オリジナルマナーモード中に電池が切れそうなとき、ア ラーム音を鳴らすかどうかを設定します。
目覚まし / スケジュール音	オリジナルマナーモード中に目覚まし設定やスケジュールの設定日時になったとき、目覚まし音やスケジュールアラームを鳴らすかどうかを設定します。 ◆「ON」に設定中は、目覚まし音は目覚まし設定の設定に従います。 P209 スケジュールアラームの音量は、オリジナルマナーモードの「着信音量」に従います。
マイク感度 UP	オリジナルマナーモード中のマイクの感度を設定します。

- ↑ 設定する項目を選択して○を押し、設定する
- 3 (中学) を押す オリジナルマナーモードが設定されます。
- **4** ^{● ●} を押す 待受画面に戻ります。

お買い上げ時の設定でマナーモードを動作させる

- | 待受画面で №№ (日元) (1 */∞) (日元) (1 */∞) を押す お買い上げ時の設定でマナーモードが動作するようになります。
- 2 **全職** を押す 待受画面に戻ります。

着信を振動で知らせる < バイブレータ設定 >

お買い上げ時 電話:OFF メール:OFF メッセージR:OFF メッセージF:OFF TV電話:OFF

音声電話やテレビ電話着信時、メールやメッセージR/F 受信時に振動でお知らせします。
バイブレータを設定して机などの上に置いたままにすると、バイブレータが動作したときに振動でき

バイブレータを設定して机などの上に置いたままにすると、バイブレータが動作したときに振動で落下する恐れがあります。

通話中に着信があった場合は振動しません。

1 待受画面で № 8歳 1 ੈ 2 を押す

バイブレータ設定 電話	
	OFF
メール	
	0FF
メッセージR	
	0FF
メッセージF	
	OFF

う 設定する種類を選択して○を押す

バイブレータ設定 1 パターンA 2 パターンB 3 パターンC 4 メロディ連動 5 0FF	

項目	説明
1 パターン A	1 秒振動 1 秒停止 1 秒振動 2 秒停止の繰り返し
	で振動します。
② パターン B	1 秒振動 2 秒停止の繰り返しで振動します。
③ パターン C	1 秒振動 1 秒停止の繰り返しで振動します。
4 メロディ連動	着信音設定で設定したメロディに合わせて振動します。
	ただし、メロディによっては連動しないことがあります。
5OFF	振動しません。

- ② を押してパターンを選択すると、選択されているパターンで約9秒間振動します。ただし、「メロディ連動」の場合は振動しません。
- 【1 ₺ ~ 5 ₺ を押す
- 4 回じを押す バイブレータが設定されます。
- 5 (☎
 (☎
 (☎) を押す
 待受画面に戻ります。

- 電話の着信をバイブレータに設定すると待受画面に √が表示されます。また、同時に着信音量を消音に 設定すると SV が表示されます。 FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキー []を2回押すと、 背面ディスプレイに Vまたは SV が表示されます。
- スケジュールアラーム / 予告アラーム開始日時になったときは、「電話」の設定パターンで振動します。
- 次の機能でもバイブレータを設定できます。
 - ・電話帳登録 P107 ・メール着信設定 『アプリケーション編』P190
 - ・メッセージ着信設定 『アプリケーション編』P104
- 電話帳の電話着信バイブレータ、メール着信バイブレータを設定している場合は、電話帳の設定が優先 されます。 P107
- バイブレータ設定中でも、Flash 画像の効果音が鳴った場合は振動しないことがあります。
- 着信音設定でダウンロードしたメロディを設定した場合は、メロディ連動が動作しない場合があります (2003年12月現在)。



応用操作編

電話機能を利用する	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150
音の設定を変更する	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	164
ディスプレイの表示や	+	_	の	設	定	を	変	更	す	る		•	•	•	•	•	•	•	168
携帯電話の操作を制限	す	る		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	186
タイマー機能を利用す	る		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	205
スケジュールの管理に	利	用	g	る		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	212
その他の機能を利用す	る		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	231
マルチマクセフ・マル	エ	Þ	7	Ь															253

呼出動作をすぐに開始しないようにする〈着信呼出動作開始時間〉

お買い上げ時 着

着信呼出動作:OFF

FOMA 端末(本体)電話帳または FOMA カード電話帳に登録していない相手から電話がかかってきたときに、着信音やバイブレータ、背面ディスプレイや着信ランプの動作(呼出動作)をすぐに開始せずに、設定した時間が経過した後に開始するように設定します。

設定を「ON」にしている場合、次の動作となります。

- ・電話がかかってくると、設定した時間内はディスプレイ表示のみで着信をお知らせします。設定した時間が経過すると、通常の呼出動作を開始します。
- ・設定した時間に満たない不在着信は着信履歴に表示されません。ただし、着信の記録は呼出開始時間 内履歴として残りますから、設定を「OFF」にすると、設定「ON」中の履歴も含めてすべて表示され ます。 P68
- ・通常の着信履歴と呼出開始時間内履歴は、合わせて最大30件記録されます。
- ・通話中に電話がかかってくると、設定した時間内は、ディスプレイ表示のみで着信をお知らせします。 設定した時間が経過すると、通話中着信音が鳴ります。
- ・発信者番号が通知されない電話がかかってきた場合も、本機能が動作します。

設定した時間が経過する前でも、電話に出たり伝言メモで応対したり、通常の着信中の操作(P66)を行うことはできます。その場合は着信履歴に表示されます。

電話帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合は、本機能の設定に関わらず、着信と同時に 呼出動作を開始します。

1 待受画面で № 8歳 1 ੈ 8歳 を押す



項目	説明
着信呼出動作	着信呼出動作開始時間を有効にするかどうかを設 定します。
開始時間(秒)	着信してから呼出動作を開始するまでの時間を 設定します。

- う 着信呼出動作欄を選択して○を押し、(150) ~ (2点) を押す
 - 電話がかかってくると同時に呼出動作を開始するときは (全点) を押し、操作4 に進みます。
- 3 開始時間欄を選択して○を押し、開始時間を入力して○を押す
 - 1 ~ 99 秒の範囲で設定できます。
- ___ @ூ を押す

着信呼出動作開始時間が設定されます。

- 伝言メモやオート着信機能を設定中は、本機能の設定に関わらず、着信後に設定した時間が経過するとそれらの機能が作動します。留守番電話サービスや転送でんわサービスを開始に設定している場合や、ドライブモード設定中も同様です。
- メモリ別着信拒否/許可やメモリ登録外着信拒否、発番号なし動作設定で着信拒否の対象に設定している相手から電話がかかってきた場合は、本機能よりそれらの動作が優先されます。

電話番号を指定して着信を拒否/許可する<メモリ別着信拒否/許可>

FOMA端末(本体)電話帳に登録されている電話番号を指定して、着信拒否/許可を設定します。 FOMA端末(本体)電話帳に登録されている電話番号それぞれに着信拒否/許可を設定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

着信拒否を設定した相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、本機能の設定に関わらず、発番号な し動作設定に従った動作となります。

発番号なし動作設定が「設定解除」に設定されているときは、相手の電話はつながります。

番号通知お願いサービス(P281) および発番号なし動作設定(P154)を併用されることをおすすめします。

PIM ロック中は本機能を利用できません。

着信を拒否/許可する電話番号を指定する

FOMA端末(本体)電話帳に登録されている電話番号に対して、着信拒否/許可を設定します。

- 電話番号に設定した着信拒否/許可は、メモリ別着信拒否/許可設定で「拒否設定」または「許可設定」 に設定しないと動作しません。 P152
- FOMA カード電話帳には着信拒否 / 許可を設定できません。
- プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4 ~ 8 桁の端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。 P202
- 1 待受画面で 🕮 を押す

前回検索した検索方法の検索結果画面が表示されます。

- 2 設定する相手を選択して (国際) (日際) (日常) (日常) を押す端末暗証番号入力 / 指紋認証画面が表示されます。
- 🤾 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



▲ 電話番号を選択して○を押す



着信拒否/許可設定が設定されます。

設定を解除するときは(3 ♣)を押します。

- 着信拒否 / 許可を設定した電話帳データの詳細 (TOP) 画面には、メモリ番号の右に ▮ が表示されます。 P120
- 着信拒否 / 許可を設定した電話番号にも、着信拒否 / 許可の有効 / 無効に関わらず、電話をかけることはできます。

メモリ別着信拒否/

着信拒否/許可を有効にするかどうかを設定します。

- あらかじめ着信拒否/許可する電話番号を設定する必要があります。
- 待受画面で (8点)(6点)(5点) を押す 端末暗証番号入力/指紋認証画面が表示されます。
- 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

| メモリ別着信拒否/許可設定| 2 拒否設定 3 許可設定

(1 №) ~ (3 ఊ) を押す

メモリ別着信拒否/許可設定が設定されます。

設定を解除するときは (1 ^{*}/₂) を押します。

- 着信拒否を設定している場合、拒否を設定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音は鳴ら ずに電話は切れ、相手には話中音が流れます。ただし、着信履歴には記録されます。留守番電話サービ ス、転送でんわサービスの呼出時間を 0 秒に設定していた場合は、留守番電話サービス、転送でんわ サービスが動作し、着信履歴には記録されません。
- 着信許可を設定している場合、許可を設定していない電話番号から電話がかかってきたときは、着信音 は鳴らずに電話は切れ、相手には話中音が流れます。ただし、着信履歴には記録されます。留守番電話 サービス、転送でんわサービスの呼出時間を 0 秒に設定していた場合は、留守番電話サービス、転送 でんわサービスが動作し、着信履歴には記録されません。
- ショートメッセージ(SMS)やiモードメールは、本機能の設定に関わらず、受信されます。

電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する < メモリ登録外着信拒否設定 >

お買い上げ時 OFF

FOMA端末(本体)電話帳またはFOMAカード電話帳に登録されていない相手からの着信を 拒否します。

設定を「ON」にしている場合、電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたときは、発信者番号の通知/非通知に関わらず着信を拒否します。ただし、着信履歴には記録されます。PIMロック中は本機能を利用できません。

- 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う メモリ登録外着信拒否設定画面が表示されます。
- 1 ***® ~ ② * を押すメモリ登録外着信設定が設定されます。

お買い上げ時

非通知設定:設定解除 公衆電話:設定解除 通知不可能:設定解除

発信者番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由(発信者番号非通知理由 P56)によって異なる着信動作を設定します。

発番号が通知されない着信があったときに鳴る着信音は、着信音設定より本機能の設定が優先されます。 PIM ロック中は本機能を利用できません。

- 待受画面で 🔤 8型 6型 2型 を押す
 - 端末暗証番号入力/指紋認証画面が表示されます。
- 🧻 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



- ② 非通知設定欄を選択して○を押す
 - 公衆電話の着信動作を設定するときは公衆電話欄を選択して を押します。
 - 通知不可能の着信動作を設定するときは通知不可能欄を選択して を押します。

着信音設定の「電話」で設定した着信音を鳴らすとき

(1 %) を押す

着信音を鳴らさずに電話を切るとき

(2点) を押す

着信音を鳴らさないようにするとき

(3 益) を押す

着信メロディを設定するとき

(4 🖺) を押す

メロディ欄を選択して◯を押す

「メロディ」のフォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択して○を押し、一覧からメロディを選択して○を押す メロディが設定され、発番号なし動作設定画面に戻ります。

- メロディ一覧の見かた 『アプリケーション編』P261
- メロディを選択して@野を押すとメロディを再生できます。再生中はサイドキー[] ・ タープを押して音量調整、 で を押して前後のメロディの再生ができます。 を押すと設定されます。

i モーションを設定するとき

• 自端末で撮影した動画、または撮影して編集した動画、詳細情報の着信音設定が「可」になっている動画 / i モーションのみ着信音に設定できます。 『アプリケーション編』P249 (5 3 を押す

動画 / i モーション欄を選択して◯を押す 「i モーション」のフォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択して○を押し、一覧から動画 / i モーションを選択して○を押す動画 / i モーションが設定され、発番号なし動作設定画面に戻ります。

- 動画 / i モーション一覧の見かた 『アプリケーション編』P243
- 動画 / i モーションを選択して @ を押すと動画 / i モーションを再生できます。

▲ @ を押す

発番号なし動作設定が設定されます。

お知らせ

- ショートメッセージ(SMS)やiモードメールは、本機能の設定に関わらず、受信されます。
- 「着信拒否」に設定した場合、拒否された着信は着信履歴に記録されます。
- 電話番号が通知されないテレビ電話の着信があった場合は、着信動作を「着信拒否」に設定したときのみ本機能が動作します。それ以外に設定した場合は、着信音設定のテレビ電話の設定に従って動作します。

電話番号の先頭に付加する番号を登録する<プレフィックス設定>

お買い上げ時 009130010

国際電話をかける際の「009130」など、電話番号の先頭に付加する番号(プレフィックス)を登録しておくと、電話番号をダイヤルした後でも、簡単にプレフィックスを付加して電話をかけることができます。

最大3件登録できます。

1 待受画面で 🖦 🖯 🖏 乞ਫ਼ を押す

プレフィックス設定 プレフィックス1
009130010
プレフィックス2
プレフィックス3

- ↑ プレフィックス欄を選択し、番号を入力して○を押す
 - 最大 10 桁入力できます。
- 3 (四) を押す

プレフィックスが登録されます。

- プレフィックスを付加して電話をかける P64、P125
- (□ たん)を1 秒以上押して、「+」を入力できます。
- ポーズ(「P」) タイマー(「T」)を含めてプレフィックスを設定すると、そのプレフィックスを付加して電話をかけることはできません。

サプアドレスを指定して電話をかける < サプアドレス設定 >

お買い上げ時

ΟN

サブアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出すように設定します。

サブアドレスとは、同じ電話番号内にある複数の電話機や通信機器の中から、特定の機器を呼び出すときに使う番号です(ISDN回線で、サブアドレスが振られている機器を複数接続している場合など)。また、「M-stage V ライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。

- | 待受画面で №№ 日ゼック | ファック | を押す
 サブアドレス設定画面が表示されます。
- 2 (1 **/**) ~ (2 A **) を押す サブアドレス設定が設定されます。

サブアドレスを指定して電話をかける

電話番号の後に、 (大学) を押して「*」(サブアドレスの区切り)とサブアドレスを入力して (全意) または (全) を押します。 ただし、相手の電話機や通信機器にサブアドレスが設定されている必要があります。

お知らせ

- 「ON」に設定していても、電話番号の先頭に「★」を入力した場合やプレフィックスで付加した番号内に「★」がある場合は、「★」以降の番号はサブアドレスとして認識されません。
- 本機能は音声電話、テレビ電話ともに有効です。

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする<ノイズキャンセラ設定>

お買い上げ時(

FOMA 端末は、通話中の周囲の騒音を抑える機能(ノイズキャンセラ)を備えています。 ノイズキャンセラを設定すると、通話時に明瞭な声を相手に送ることができます。 また、相手の声も明瞭に聞こえるように調整します。

通常は、「ON」に設定した状態でのご使用をおすすめします。

1 待受画面で №№ 日☆ (ファック を押す ノイズキャンセラ設定画面が表示されます。

2 (1 **/®) ~ (2点) を押す ノイズキャンセラが設定されます。

お知らせ

• 本機能は音声電話、テレビ電話ともに有効です。

再接続するときのアラームを設定する<再接続アラーム設定>

お買い上げ時 アラーム高音

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた通話を、電波状態がよくなったときに再接続するときのアラーム音を設定します。

電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。

利用状態や電波状態により、再接続が可能な時間は異なります。目安は約10秒間です。

再接続されるまでの時間(最長10秒間)も通話料金がかかります。

利用状態や電波状態により、アラ・ム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

待受画面で MENU (日本) (フロボン を押す



2 (1 **/*) ~ (3 を押す 再接続アラームが設定されます。

お知らせ

• 本機能は音声電話、テレビ電話ともに有効です。

通話が途切れそうなときにアラームで知らせる < 通話品質アラーム設定 >

お買い上げ時 アラーム高音

通話状態が悪く、途中で音声通話が途切れてしまう恐れのある場合、直前にアラーム音を鳴ら してお知らせします。

急に通話状態が悪くなった場合は、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

1 待受画面で MENU (日で) (フ語) (4 点) を押す

通話品質アラーム設定 ① アラーム高音 ② アラーム低音 ③ アラームOFF

2 (1.5/10) ~ (3点を押す

通話品質アラームが設定されます。

アラームを鳴らさないようにするときは(3 ♣)を押します。

お知らせ

本機能は音声電話にのみ有効です。テレビ電話通話中に通話状態が悪くなった場合は、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

通話保留音を設定する<通話保留音設定>

お買い上げ時 内蔵音(ENTERTAINER)

通話保留時に流すメロディを設定します。FOMA端末にあらかじめ登録されているメロディだけでなく、iモードのサイトやメールから保存したメロディを設定することもできます。

音声電話、テレビ電話とも、保留中はここで設定したメロディが流れます。

PIM ロック中は本機能を利用できません。

1 待受画面で № 8歳 7歳 3歳 を押す



- - お買い上げ時のメロディに戻すときは (2点) を押し、操作 4 に進みます。
- (4) 保留音メロディを設定する

保留音メロディ欄を選択して○を押す 「メロディ」のフォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択して を押し、一覧からメロディを選択して を押す メロディが設定され、通話保留音設定画面に戻ります。

- メロディー覧の見かた 『アプリケーション編』P261
- メロディを選択して ② を押すとメロディを再生できます。 再生中はサイドキー[] ② を押して音量調整、 ② を押して前後のメロディの再生ができます。 ② を押すと設定されます。
- 4 四野を押す

通話保留音が設定されます。

お知らせ

• 通話保留時に流れる保留音の音量は変更できません。

応答保留ガイダンスを設定する < 応答保留ガイダンス設定 >

お買い上げ時 内蔵音

応答保留時、相手に流すガイダンスを設定します。自分の声を応答保留ガイダンスとして録音 することもできます。

ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。


音声電話、テレビ電話とも、応答保留中はここで設定したガイダンスが流れます。

1 待受画面で MENU (日元) (日本) (日本) (日本) を押す



- - お買い上げ時のガイダンスに戻すときは (1 き)® を押し、操作 4 に進みます。
- 3 「録音」を選択して○を押し、発信音の後に応答保留ガイダンスを 話す

メッセージが表示された後、録音が開始されます。

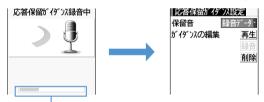

録音できる残り時間の目安が表示されます。

- 録音開始から約10秒後に終了音(ピーッ)が鳴ります。
- ガイダンスの録音を途中で停止するときは()を押します。
- 既に録音データを登録してあるときは「録音」は選択できません。「削除」を選択して
 を押し、「はい」を選択して
 を押して録音データを削除してください。
- ●録音した応答保留ガイダンスを確認するときは「再生」を選択して○を押します。

____ @᠑ を押す

応答保留ガイダンスが設定されます。

- ●「内蔵音」に設定すると、応答保留時に自分と相手に「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。
- 保留音を「録音データ」に設定しても、ガイダンスを録音後に削除したり、録音しない状態で
 ②クリアなどを押して設定画面を終了した場合は、応答保留ガイダンスは内蔵音になります。

お買い上げ時 ON

- 1 待受画面で №№ 日ゼッ 日ボッ を押す エニーキーアンサー設定画面が表示されます。
- 2 (1.5e) ~ (2点e) を押す エニーキーアンサーが設定されます。

FOMA端末を折り畳んで通話を終了する<通話中クローズ設定>

お買い上げ時 切断

FOMA 端末を折り畳んで、音声通話 / テレビ電話を終了するように設定します。 64Kデータ通信中、パケット通信中は、本機能は動作しません。

1 待受画面で 🕪 🖯 🖏 🏸 🏗 🏸 を押す



2 (1.5) ~ (2.4) を押す
通話中クローズ設定が設定されます。

- スイッチ付イヤホンマイクやハンズフリー対応機器を使用しての音声電話/テレビ電話の通話は、FOMA端末を折り畳んでも設定に関わらず継続されます。テレビ電話通話の場合は、相手には代替画像(P95)が送信されます。再度FOMA端末を開いたときは、代替画像が静止画の場合は自画像送信に戻ります。代替画像がキャラ電の場合は継続してキャラ電が送信されます。
- ●「通話継続(マイクミュート)」に設定している場合、通常の受話口を利用して通話中、またはスピーカ ホン機能を利用して通話中に FOMA 端末を折り畳むと、マイクミュートされます。
- ●「通話継続(マイクミュート)」に設定している場合、テレビ電話通話中にFOMA端末を折り畳むと、相手には代替画像(P95)が送信されます。また、フレーム送信のテレビ電話通話中にFOMA端末の開閉を行うと、フレーム送信は解除され、相手には代替画像が送信されます。ただし、静止画送信のテレビ電話通話中にFOMA端末の開閉を行うと、相手には継続して静止画が送信されます。 P92

お買い上げ時 設定なし

音声雷話通話中にパケット通信の着信があったとき、またはパケット通信中に音声雷話がか かってきたときに、どちらの画面を優先的に表示させるかを設定します。

本設定により画面の表示が切り替わっても、通話やパケット通信は中断されません。

待受画面で (8元) (6点) (9※2) を押す



(1 №) ~ (3 ఊ) を押す

優先通信モードが設定されます。

表示の優先を決めずに後から着信した方の画面を表示するときは(1 [↑]/₂)を押します。

表示される画面について

優先通信モードの設定内容によって、画面の表示は次のようになります。

• 音声雷話诵話中

設定内容	メール受信時	i モード以外のパケット着信時
設定なし	音声電話通話中の画面	音声電話通話中の画面
音声通話表示優先	音声電話通話中の画面	音声電話通話中の画面
パケット通信表示優先	メール受信結果画面	パケット着信中の画面

電話着信時に表示される画面は、通話中着信動作設定の設定に従って動作します。 P287

i モード中

設定内容	電話着信時	メール受信時
設定なし	音声電話着信中の画面	iモード中の画面
音声通話表示優先	音声電話着信中の画面	iモード中の画面
パケット通信表示優先	iモード中の画面	iモード中の画面

i モード中に i モード以外のパケット着信は受けられません。 P333

iモード以外のパケット通信中

本機能の設定に関わらず、電話着信時には電話着信中の画面が表示されます。メールは受 信できません。また、iモード以外のパケット着信も受けられません。

通話時間・積算情報を確認する

最後に行った音声 / テレビ電話の通話時間、またはデータ通信の通信時間を確認します。また、 これまでに行った通話・通信の積算時間を確認します。

直前の通話時間を見る<通話時間>

直前に行った音声 / テレビ電話の通話時間、またはデータ通信の通信時間の目安を表示します。

- 発信/着信を問わず、直前に行った通話・通信時間の目安が表示されます。
- 表示される時間はあくまでも目安であり正確なものではありません。
- 1 待受画面で MENU 日で 4 5ml 1 5/1 を押す



↑ 1 № を押す

直前に行った通話・通信時間の目安が表示されます。

看算通話時間を見る<**看算通話時間**>

これまでに行った音声電話通話、テレビ電話通話、データ通信の、それぞれの積算時間の目安を表示します。

- 以前に積算情報をリセット(P163)した場合は、リセット時から現在までの積算通話時間の目安が表示されます。
- 表示される時間はあくまでも目安であり正確なものではありません。
- 有受画面で (MENN) 日立(4 点) (1 元) を押す 通話時間画面が表示されます。
 - (2点) ~ (4 た を押す

積算通話・通信時間の目安が表示されます。

- 積算通話・通信時間が9999時間59分59秒を超えると0秒に戻り再カウントされます。
- パケット通信で使用した時間は含まれません。

積算情報をリセットする < 積算情報リセット >

積算通話時間をリセットします。

- 十分受画面で (日本) (日本) (日本) (日本) を押す端末暗証番号入力 / 指紋認証画面が表示されます。
- 7 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



- (1 歳) ~ (4 歳) を押す
 - リセットするかどうかの確認画面が表示されます。
 - すべての積算情報をリセットするときは (4 5年) を押します。
- 「はい」を選択して○を押す 積算情報がリセットされます。

FOMA 端末の着信音を変更する < 着信音設定 >

お買い上げ時

電話: メロディ / 着信音 1 メール: ON / 着信音 1 メッセージ R: ON / 着信音 1 メッセージ F: ON / 着信音 1 通話保留音: 内蔵音 (ENTERTAINER) TV 電話: メロディ / ハープ

電話がかかってきたときや、メールやメッセージR/Fを受信したときに鳴る音を設定します。 また、通話保留中に鳴る音を設定します。

音声電話やテレビ電話着信時の画面には、動画 / i モーションを再生させるように設定することもできます(着モーション)。

PIM ロック中は本機能を利用できません。

例 電話の着信音を設定するとき

1 待受画面で № 8歳 1 ੈ を押す



う 設定する項目を選択して○を押す

電話・テレビ電話を設定するとき

1 🔭 ~ ③ 🖶 を押す

次の項目を選択できます。

項目	説明
メロディ	メロディを設定します。 P107
iモーション	動画 / i モーションを設定します。 P104
OFF	着信音を鳴らさないように設定します。

メール・メッセージ R/F を設定するとき

(1 **/**) ~ (2 本部) を押す

次の項目を選択できます。

項目	説明
ON	メロディを設定します。 P107
OFF 着信音を鳴らさないように設定します。	

通話保留音を設定するとき

(1 🔭 ~ (2点) を押す

次の項目を選択できます。

項目	説明	
選択音	メロディを設定します。 P107	
内蔵音	内蔵音(ENTERTAINER)を鳴らすように設定します。	

② [@] を押す

着信音が設定されます。

お知らせ

- 次の機能でも着信音を設定できます。
 - ·電話帳登録 P106、P109
 - ・メール着信設定 『アプリケーション編』P190
 - ・メッセージ着信設定 『アプリケーション編』P104
- FOMA端末(本体)電話帳に登録されている相手から電話の着信やメールの受信があったときは、電話帳に設定されている着信音で動作します。

着信音の優先順位について

• 発信者番号が通知された場合は、次の優先順位で鳴ります。

FOMA 端末(本体)電話帳の設定(FOMAカ・ド電話帳のみに登録されている相手からの場合は、着信音設定に従った動作となります)

着信音設定

電話着信音を「iモーション」に設定した場合は、動画 / iモーションの音声とともに、映像が再生されます。ただし、動画 / iモーションが音声のみの場合は音声のみが再生され、お買い上げ時の着信画像が表示されます。

• 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信音は発番号なし動作設定に従い、テレビ電話の着信音は着信音設定のTV電話の設定に従います。

上記以外の場合は、着信音設定に従います。

お買い上げ時は次のメロディが「プリインストール」フォルダに登録されています。 ディスプレイに表示しきれない曲名は、一部「...」で表示されます。

曲名	作曲者
着信音 1	
着信音 2	
着信音 3	
着信音 4	
着信音 5	
着信音 6	
涙の海で抱かれたい	桑田佳祐
SUMMER	久石 譲
タイガーマスク	菊池 俊輔、木谷 梨男
MICKEY	MICHAEL DONALD CHAPMAN, NICKY CHINN
アイーダより凱旋行進曲	GIUSEPPE VERDI
カノン	JOHANN PACHELBEL
ハバネラ	GEORGES BIZET
フニクリフニクラ	LUIGI DENZA
猫ふんじゃった	外国民謡
アイネクライネナハトムジーク	WOLFGANG AMADEUS MOZART
展覧会の絵	MODEST PETROVICH MUSSORGSKY
トッカータとフーガ 二短調	JOHANN SEBASTIAN BACH
さくら	日本古謡
ます	FRANZ (KLASSIKER) SCHUBERT
ピアノ協奏曲第1番	CHAJKOVSKIJ PETR ILICH
ENTERTAINER	SCOTT JOPLIN
ハーモニカ	
和風	
中華風	
癒し	
残念	
キラキラ	
打ち上げ	
蚊	
モデム音	
警報	
ナイスショット!	
元気ですか?	
LIVE	
アテンションプリーズ	
時間です	
電話です	
電話だ、ヤバイよ!	
ロボット	
黒電話	
ハープ	

許諾番号: T-03A0299



キーを押したときの音を設定する<キー確認音設定>

お買い上げ時 エレクトロニック

操作時にキーが確実に押されたかどうかを音で確認します。

次の場合は、キー確認音は鳴りません。

- ・本設定を「OFF」にしている場合
- ・通話中(ダイヤルキーを押すと受話口からプッシュ音(DTMF)が聞こえます)
- ・マナーモードを設定している場合(オリジナルマナーモードの場合は設定によります)
- ・iアプリを起動している場合 (TASK を押すと鳴ります)
- 1 待受画面で MEND (日で) (1 5/e) (4 5H) を押す



う 〔1.5/@) ~ (4 元)を押す

キー確認音が設定されます。

- ◆ キー確認音を鳴らさないときは (4 की) を押します。
- ② を押してキー確認音を選択すると、選択されている音でキー確認音が鳴ります。 を押すとキー確認音が設定されます。

お知らせ

- 「OFF」に設定すると、次の音も鳴らなくなります。
 - ・警告メッセージ表示時の警告音(ピピピ)
 - ・電池レベル表示時の確認音
 - ・通信終了音 『アプリケーション編』P280
- キー確認音の音量は受話音量に連動します。 P70
- 本機能の設定に関わらず、サイドキー[]を押してもキー確認音は鳴りません。

充電開始 / 終了時の音を設定する < 充電確認音設定 >

お買い上げ時 ON

充電の開始 / 終了時に確認音が鳴るように設定します。 マナーモード中、ドライブモード中は充電確認音は鳴りません。

- 1 待受画面で 国北 日北 1.5 日米 を押す 充電確認音設定画面が表示されます。
- 2 (1 */e) ~ (2 A B た) を押す 充電確認音が設定されます。

待受画面の表示を変更する < 待受画面設定 >

お買い上げ時 標準画像

待受画面に表示されている画像を別の画像や動画 / i モーション、カレンダーに変更することができます。i アプリ待受画面を設定したり、時計や各種情報表示を設定(カスタム待受画面)したりすることもできます。

・画像を設定する

- ・動画 / i モーションを設定する P169
- ・i アプリ待受画面を設定する P170
- ・カレンダーを設定する P171
- ・時計の表示を設定する P171
- ・カスタム待受画面を設定する P172
- ・画像以外の設定を解除する P175

画像や動画 / i モーション、i アプリによっては、待受画面に設定しても、ダウンロード時と同じFOMA カードを挿入していないと設定が無効になるものがあります。

PIM ロック中は、イメージ設定、iモーション設定、iアプリ設定を選択できません。

オールロック中は、設定した待受画面が解除され、一時的にお買い上げ時の画像が表示されます。オールロックを解除すると設定した待受画面が再度表示されます。

画像を設定する

内蔵の画像や、iモードのサイトやメールから保存した画像、FOMA端末で撮影した静止画を 待受画面に設定します。また、アニメーションやパラパラマンガ、連写画像なども設定できます。

- **2** フォルダを選択して○を押し、一覧から画像を選択して○を押す 設定するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 画像一覧の見かた 『アプリケーション編』P220
 - 画像を選択して (四宮) を押すと画像を表示できます。 アニメーション、パラパラマンガ、 連写画像の場合、 画像を表示すると自動的に再生されます。 (1) を押すと前後の画像を表示できます。 (2) を押すと設定されます。
 - 選択した画像が拡大表示できる場合は、画像の表示方法の選択画面が表示されます。
- ~ 「はい」を選択して○を押す

画像が設定されます。

- 画像の表示方法の選択画面が表示されたときは、「はい(等倍表示)」を選択して○を押すと画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択して○を押すと画面サイズに合わせて画像を拡大して待受画面に表示します。
- 既にiアプリ待受画面が設定されているときは、手順3の後にiアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。iアプリ待受画面を解除するときは「はい」を選択して を押します。

お知らせ

- アニメーション、パラパラマンガ、連写画像、Flash画像を待受画面に設定すると、待受中にFOMA端末を開いたとき、②クッツまたは(☎ペッ)を押したときや待受画面に戻ったときに再生します。再生中に
 ③クッツを押すと一時停止し、再度(②クッツを押すと再生を再開します。再生中に(☎ペックを押すと停止し、再度(②ペックを押すと始めから再生します。
- アニメーションに再生回数が設定されている場合は、最大 16 回まで繰り返して再生します。
- Flash 画像を待受画面に設定すると、一定時間再生後に一時停止します。
- アニメーションを拡大表示で設定した場合、表示が乱れる場合があります。
- お買い上げ時には、待受画面サイズの画像として次の画像が「プリインストール」フォルダに登録されています。















動画 / i モーションを設定する

FOMA端末で撮影した動画や、サイトなどから取り込んで保存したiモーションを待受画面に設定します。

- 2 フォルダを選択して○を押し、一覧から動画 / i モーションを選択して○を押す

設定するかどうかの確認画面が表示されます。

- 動画 / i モーション一覧の見かた 『アプリケーション編』P243
- 動画 / i モーションを選択して @② を押すと動画 / i モーションを再生できます。
- 選択した動画 / i モーションが拡大表示できる場合は、動画 / iモーションの表示方法の選択画面が表示されます。

♀「はい」を選択して○を押す

iモーションが設定されます。

- 動画 / i モーションの表示方法の選択画面が表示されたときは、「はい(等倍表示)」を 選択して○を押すと画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択して○を押すと 画面サイズに合わせて画像を拡大して待受画面に表示します。
- 既にiアプリ待受画面が設定されているときは、手順3の後にiアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。iアプリ待受画面を解除するときは「はい」を選択してのを押します。

お知らせ

- マナーモード中は、再生時に音声・音楽が鳴りません。
- 動画 / i モーションの再生中は、サイドキー 「)を押して音量を調整します。
- 動画 / i モーションによっては待受画面に設定できないものがあります。 再生可能な i モーション 『アプリケーション編』P245
- テロップ中にリンクのある動画 / i モーションを待受画面に設定しても、待受画面からの Web To、 Phone To (AV Phone To), Mail To はできません。
- お買い上げ時には次の動画が「プリインストール」フォルダに登録されています。







i アプリ待受画面を設定する

i アプリ待受画面に対応しているソフトを待受画面に設定します。

- ネットワークに接続して通信を行うソフトをiアプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しない場合があります。
- お買い上げ時に登録されている次のソフトはiアプリ待受画面に対応しています。
- iアプリ待受画面には、対応しているソフトを1つのみ設定できます。
- iアプリ待受画面を解除すると(『アプリケーション編』P77) 以前に設定した待受画面に戻ります。

待受画面で 🖦 🖯 🗘 🕮 🖼 を押す



iアプリ待受画面に対応したソフトが一覧表示されます。

• iアプリ待受画面一覧の見かた 『アプリケーション編』P67

・マイリモコン

- 2 ソフトを選択して○を押す 設定するかどうかの確認画面が表示されます。
- 3 「はい」を選択して○を押す iアプリ待受画面が設定されます。

お知らせ

- i アプリ待受画面を設定すると待受画面に または りが表示されます。
- iアプリ待受画面表示中に②グップを押すと、設定しているソフトの画面に切り替えて操作や設定ができます。 『アプリケーション編』P76
- PIM ロック中は、i アプリ待受画面は表示されず、以前に設定した待受画面が表示されます。

カレンダーを設定する

待受画面にカレンダーを表示するよう設定します。

設定するかどうかの確認画面が表示されます。

- 日付・時刻が設定されていないときは、待受画面にカレンダーは表示されません。
- | 待受画面で №№ (8 TLV) (2 ABC) (1 5/0) (4 5/11) を押す
- 🤈 「はい」を選択して○を押す
 - 待受カレンダーが設定されます。
 - 既にiアプリ待受画面が設定されているときは、手順2の後にiアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。iアプリ待受画面を解除するときは「はい」を選択して○○を押します。

お知らせ

- 祝日は表示されません。
- イメージ設定でアニメーション、パラパラマンガ、連写画像、Flash画像を設定した場合、再生が停止したとき、または ② ? ッ ? を押して一時停止したときにカレンダーが表示されます。
- カレンダーの月と曜日は、バイリンガルの設定に従って表示されます。 P184 また、表示形式はカレンダーモード設定の表示モードの設定に従って表示されます。 P212
- カレンダーの解除方法 P175

時計の表示を設定する

お買い上げ時 待受時計:大きく表示 形式:24時間表示 曜日:日本語

待受画面の時計表示の有無や、時計の表示サイズを設定します。

1 待受画面で MEND (日元) (2点) (1.5/g) (5点) を押す

• 操作方法 P185

カスタム待受画面を設定する

待受画面をいくつかの領域に分割し、未読メールや不在着信(電話に出られなかった履歴)などの情報を表示します。

• 領域の分けかたは次の5種類から選択できます。

	エリア1設定	エリア1設定	エリア1設定		エリア1設定
	エツア「設定	エツア「設定	エリア「設定		エリア2設定
エリア2設定	エロマの記念会	エリア2設定	エリア2設定 エリア3設定	エリア1設定	エリア3設定
	エリア3設定	エリア4設定		エリア4設定	

パターン 1 パターン 2 パターン 3 パターン 4 パターン 5

- 各エリアに表示する情報は次の中から選択できます。
 - ・表示なし・未読メール一覧

: PIM ロック中は選択できません。

・メッセージR

・待受履歴

・メッセージF

・メモ

- ・不在着信一覧 ・スケジュール
- ・伝言メモー覧
- ・カレンダー
- 画面の半分に満たないエリア(パターン2のエリア2設定など)には、カレンダーを設定できません。
- 1 待受画面で MEN (日で) (2 ABC) (1 ***) (5 ME) を押す



う を押してパターンを選択し、エリアを選択して○を押す



つかをかって (9 ※/5) を押す

選択したエリアに表示する情報が設定され、パターンの選択画面が表示されます。


メモを設定するとき

(日心) を押す

登録済みのメモの一覧が表示されます。

表示するメモをあらかじめ登録してください。 P245

表示するメモを選択してのを押す

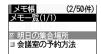

(回り) を押すとメモの内容を表示できます。
 (②▽▽▽) を押すとメモー覧に戻ります。

@ூ を押す

設定するかどうかの確認画面が表示されます。

「はい」を選択して〇を押す

カスタム待受画面が設定されます。

● 既にiアプリ待受画面が設定されているときは、手順5の後にiアプリ待受画面を解除 するかどうかの確認画面が表示されます。iアプリ待受画面を解除するときは「はい」 を選択して〇を押します。

お知らせ

- 文字入力のしかた P293
- ◆ イメージ設定でアニメーション、パラパラマンガ、連写画像、Flash画像を設定していた場合、再生が 停止したとき、または©グリアを押して一時停止したときに情報が表示されます。
- スケジュールの同一日に当日スケジュールと長期間スケジュールを登録した場合、カスタム待受画面に は長期間スケジュールが表示されます。

カスタム待受画面の表示情報を確認する

カスタム待受画面を設定すると次のように表示されます。



未読メール一覧





カレンダー

待受画面の情報を選択して、詳細情報を表示することができます(フォーカスモード)。

待受画面でのを押す



画面内で一番上(または一番左)に表示されている情報が選択さ れます。

エリアを選択して〇を押す

選択した情報に対応する画面が表示されます

- 複数のエリアがあるときは
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
- 各画面で確認する情報を選択して()を押す 詳細情報を確認します。

エリアの表示内容について

表示される情報の件数・行数はエリアのサイズによって異なります。また、各情報の日時には、 当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。

未読メール一覧

未読メールが新しい順に一覧表示されます。表示内容は受信日時と題名の先頭部分です。 エリアを選択して○を押すと、受信メールのフォルダー覧が表示されます。 『アプリケーション編』P138、P169

• メッセージR、メッセージF

未読のメッセージR/Fが新しい順に一覧表示されます。表示内容は受信日時とタイトルの先頭部分です。

エリアを選択して ○ を押すと、メッセージ R またはメッセージ F の一覧が表示されます。 『アプリケーション編』 P106

• 不在着信一覧

電話に出なかった履歴が新しい順に表示されます。表示内容は着信日時と相手の電話番号 (電話帳に登録されているときは名前)です。

エリアを選択して を押すと、着信履歴の一覧が表示されます。 P68

• 伝言メモ一覧

伝言メモが新しい順に一覧表示されます。表示内容は録音日時と相手の電話番号(電話帳に登録されているときは名前)です。

エリアを選択して を押すと、伝言メモー覧が表示されます。 P80

待受履歴

情報が新しい順に一覧表示されます。先頭に情報の種類を示すマークが付きます。

マークの意味は次のとおりです。

☑: 未読メール

및: 不在着信

R: メッセージR

🔠: 伝言メモ

[]: メッセージ F

エリアを選択して を押すと、最新の情報に対応する画面が表示されます。

メモ

メモの内容の冒頭部分が表示されます。

エリアを選択して ○ を押すと、メモが表示されます。設定後にすべてのメモを削除してメモがないときは、メモ帳編集画面が表示されます。 P245

スケジュール

開始日時が経過していないスケジュールが早い順に表示されます。

- ・表示内容はアイコン、日時、内容の冒頭部分です。
- ・当日を含んだ長期間スケジュールは、終了日時が経過するまで表示されます。開始日時を 過ぎていると「開始日付~」のように表示され、当日のスケジュールより後ろに並びます (開始日時順)。
- ・終日に設定したスケジュールが当日の場合は、開始日時は表示されずに「終日」と表示し ます

エリアを選択して を押すと、先頭部分のスケジュールの内容が表示されます。スケジュールがないときは、カレンダーが表示されます。 P212、P223

カレンダーが表示されます。 エリアを選択して のを押すと、スケジュールのカレンダーが表示されます。 P212

お知らせ

カレンダー

- PIM ロック中は、未読メール一覧、メッセージR / F、伝言メモ一覧、メモ、スケジュールが設定されているエリアの情報は表示されません。また、待受履歴が設定されているエリアには、不在着信以外は表示されません。
- 発着信履歴表示設定を「OFF」に設定中は、不在着信一覧が設定されているエリアの情報は表示されません。また、待受履歴が設定されているエリアには、不在着信は表示されません。
- シークレットモードを設定していないと、電話帳にシークレット属性が設定されている相手から電話の 着信や伝言メモの録音があっても、不在着信一覧や待受履歴、伝言メモ一覧が設定されているエリアに 名前は表示されずに電話番号が表示されます。また、シークレット属性が設定されているスケジュール は、スケジュールが設定されているエリアには表示されません。
- プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、電話帳に登録されている 相手から電話の着信や伝言メモの録音があっても、不在着信一覧や待受履歴、伝言メモ一覧が設定され ているエリアに名前は表示されずに電話番号が表示されます。また、プライバシーモード起動中(メールを「認証後に表示」または「指定フォルダを非表示」に設定した場合)は、すべての未読メールが未 読メール一覧、待受履歴が設定されているエリアには表示されません。

画像以外の設定を解除する

- iモーション、iアプリ待受画面、待受カレンダー、カスタム待受画面の設定を解除し、画像を待受画面に表示します。
- 以前に画像を設定していればその画像、設定していなければお買い上げ時の画像が設定解除後の待受画面 に表示されます。
- **1** 待受画面で №№ 日元 2点 1 № 7点 を押す 設定解除の確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す 設定が解除され、待受画面設定画面が表示されます。

電話やメールの発着信時の画面を変更する < 発着信画面選択 >

電話の発着信時やメールの送受信時、iモード問合せ時の各画像を設定します。

PIM ロック中は本機能を利用できません。

横縦(または縦横)のサイズが640×480(ドット)を超える画像を設定している場合、画像の表示に時間がかかることがあります。

Flash 画像は設定できません。

電話発着信時の画面を変更する < 電話発着信画像設定 >

お買い上げ時 人物画像表示:ON イメージ表示:標準画像

電話の発着信時の画面に表示される画像を設定します。また、電話の発着信時にその相手の電話帳データに登録した画像を表示するように設定することもできます。

発番号なし動作設定(P154)で「着信iモーション選択」を選択している場合、相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、本機能の設定に関わらず、発番号なし動作設定に従った動作となります。

待受画面で (100 日本) (2 4日) (2 4日) (1 10 を押す

人物画像	表示	ON -
イメージ表	<u></u>	標準画像
イメージ5	覧	画像選択

項目	説明
人物画像表示	FOMA 端末(本体)電話帳に登録されている静止画や動画を表示するかどうかを設定します。 「ON」に設定すると、FOMA端末(本体)電話帳に登録されている画像が表示されます。 「OFF」に設定すると、イメージ表示で設定した画像が表示されます。
イメージ表示	FOMA 端末(本体)電話帳に登録されていない相手の電話の発着信があったときや、人物画像表示を「OFF」に設定したときの画像表示を設定します。 ・「標準画像」に設定したときは、「イメージ一覧」は設定できません。
イメージ一覧	表示する画像を選択します。 ・ 画像一覧の見かた 『アプリケーション編』P220

- ↑ 設定する項目を選択して○を押し、設定する
- ② を押す

電話発着信時の画像が設定されます。

メール送受信画面や問合せ画面を変更する < メール送受信画像設定 / 問合せ画像設定 >

お買い上げ時 イメージ表示:標準画像

メールの送受信時やiモード問合せ時の画面に表示される画像を設定します。

- 1 待受画面で MEND (日本) (2点) (2点) を押す
 - 発着信画面表示選択画面が表示されます。
- 2点の ~ (4点)を押す
 - メール送信画像を設定するときは(2点)を押します。
 - メール受信画像を設定するときは ③ 章 を押します。
 - i モード問合せ画像を設定するときは (4 🖏) を押します。

→ 画像を選択して登録する

以降の操作は、電話発着信画像設定の「イメージ表示」「イメージ一覧」と同じです。 P176

お知らせ

- メール送信画面の画像を変更した場合は、iモードメールおよびショートメッセージ(SMS)の送信時に設定した画像が表示されます。
- メール受信画面およびiモード問合せ画面の画像を変更した場合は、iモードメール、ショートメッセージ(SMS)、メッセージR/F共通で、受信時およびiモード問合せ時に設定した画像が表示されます。
- パラパラマンガや連写画像を設定すると、再生されずに最初の画像が表示されます。

画面のカラー配色を変更する < スクリーン設定 >

お買い上げ時 MilkyWay

画面の配色を変更します。

カラー配色は24種類から選択できます。

1 待受画面で № 8歳 2歳 3歳 を押す



■ MysticGold
■ MysticViolet

- カラ 配色の選択画面は3ページあります。
 替えます。
- ② を押して配色の種類を選択すると、選択されている 配色で画面が表示されます。
- 7 (1 葉) ~ (9※) を押す

配色が選択され、スクリーン設定が設定されます。

- スクリーン設定を変更しても、サイト表示画面や待受画面の背景色などは変わりません。
- スクリーン設定を変更しても、背面ディスプレイの配色は変わりません。

電池残量のマークを変更する < 電池マーク設定 >

お買い上げ時 自自自

待受画面の電池残量のマークを変更します。 電池マークは3種類から選択できます。

1 待受画面で MEN 日で 2点の 4点 を押す



2 (1 **/*) ~ (3 🖆 を押す 電池マークが設定されます。

お知らせ

• 電池マーク設定を変更しても、背面ディスプレイの電池マークは変更できません。

ディスプレイとキーの照明を設定する < 照明設定 >

お買い上げ時

照明方法: 点灯 点灯時間: 10 秒 範囲: ディスプレイ+キー 明るさ: 標準AC アダプタ接続時動作: 端末設定に従う

ディスプレイとキー部分の照明を設定します。

↑ 待受画面で № 8歳 2歳 を押す



	項目	説明
	照明方法	照明の点灯方法を設定します。 ・「点灯」に設定すると、設定した時間点灯します。 ・「暗時点灯」に設定すると、ディスプレイは設定した時間点灯します。暗い場所でキーを押すと、キー部分は設定した時間点灯します。 ・「消灯」に設定した場合は、「点灯時間」「範囲」「明るさ」は設定できません。 「暗時点灯」に設定した場合は、「範囲」は自動的に「ディスプレイ+キー」に設定されます。
	点灯時間	照明の点灯時間を設定します。
	範囲	ディスプレイのみを点灯させるか、ディスプレイとキー部 分を点灯させるかを設定します。
	明るさ	ディスプレイとキー部分が点灯する際の明るさを設定しま す。
	AC アダプタ 接続時動作	AC アダプタ、DC アダプタ接続中にディスプレイを常時点灯させるか、上記の設定内容に従って点灯させるかを設定します。 「常時点灯」に設定すると、ディスプレイが「高輝度」で点灯します。 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイ部分は「照明方法」の設定に従って動作します。

- ↑ 設定する項目を選択して○を押し、設定する
- 3 ^{@②} を押す 照明が設定されます。

- 照明方法を「暗時点灯」に設定した場合、キーを押したときに光センサーが周囲の明るさを感知するので、キーを押した後に明るい所から暗い所に移動した場合や、暗い所から明るい所へ移動した場合には、照明は切り替わりません。照明を切り替えるには、移動後にキーを押してください。
- 背面ディスプレイの明るさは調節できます。 P182
- FOMA端末を5分間何も操作しなかった場合、ディスプレイは省電力モードとなり自動的に消灯します。ただし、キー操作をしたり、電話の着信などがあるとディスプレイは再び点灯します。

着信ランプの色と点灯パターンを設定する < 着信イルミネーション >

お買い上げ時 すべて点滅 / オーシャン

音声電話やテレビ電話着信時、メールやメッセージR/F受信時の着信ランプの点灯パターンと 点灯色を設定します。

点灯色は27色から選択できます。

1 待受画面で 🖭 🖯 📆 🗇 を押す



う 設定する項目の点灯パターン欄を選択して○を押す



- (重) を押してパターンを選択すると、選択されているパターンで着信ランプが点灯 / 点滅します。 ただし、「メロディ連動」 の場合は点滅します。
- 3 (1 5/0) ~ (5 点を押す

点灯パターンが設定されます。

- 着信音設定で電話やテレビ電話の着信音に「メロディ」を設定している場合や、他の 設定する項目の点灯パターン欄で (4 ♣) を押すと、着信ランプは「レインボー」で点 滅します。操作 6 に進みます。
- 着信音設定で電話やテレビ電話の着信音に「iモーション」を設定している場合、 (4 क्य) を押すと着信ランプは点灯色で設定した色で点滅します。操作6に進みます。
- / 設定する項目の点灯色欄を選択して○を押す



- 色の選択画面は3ページあります。 を押して切り替えます。
 - ② を押して色を選択すると、選択されている色で着信 ランプが点灯 / 点滅します。
- 【 1 ₺ ~ (9※2) を押す

点灯色が設定されます。

6 [®] を押す

着信イルミネーションが設定されます。

点灯色(着信イルミネーションカラー)―覧

オーシャン	アメジスト	ローズ
アクア	グレープ	ピーチ
メロン	オリーブ	マーズ
アパタイト	ラベンダー	コーラル
ターコイズ	サンライズ	ライラック
ライム	ペリドット	レモン
ミント	アクアマリン	ムーン
スカイ	ソーダ	オパール
ルビー	ガーネット	レインボー

- FOMA端末(本体)電話帳に着信設定のある相手から電話の着信やメールの受信があった場合は、その設定に従って動作します。
 P108
- 着信音設定でダウンロードしたメロディを設定した場合は、メロディ連動が動作しない場合があります (2003年12月現在)。

背面ディスプレイの着信時の表示を設定する < 背面情報表示設定 >

お買い上げ時 相手情報表示あり

電話着信時やメール受信時などに、背面ディスプレイに相手の電話番号やメールアドレス、名前を表示するかどうかを設定します。

FOMA端末を折り畳んでいるときに背面ディスプレイに表示されます。

1 待受画面で №№ 8歳 2歳 6歳 1歳 を押す

背面情報表示設定 ① 相手情報表示あり ② 相手情報表示なし

2 (1 *//e) ~ (2 A B c) を押す 背面情報表示が設定されます。

お知らせ

- 「相手情報表示なし」に設定すると、背面ディスプレイには「着信中」などの状態のみが表示されます。
- 名前の表示 P99

<u>背面ディスプレイの明るさを設定する<背面輝度設定></u>

背面ディスプレイの明るさを設定します。

1 待受画面で MEN (日で) (日本) (日本) (日本) を押す



▲ 明るく ▼ 暗く

背面ディスプレイが点灯され、設定されている明るさで 「F900i」が表示されます。

2 を押して明るさを調整し、

で押して明るさが調整されます。

お知らせ

• 背面ディスプレイの特性上、明るさを調整しても大きく変化はしません。

文字(フォント)の設定を変更する<フォント設定>

お買い上げ時 中(標準)

全画面入力で文字を入力するときの、文字サイズを変更できます。 文字サイズは5種類から選択できます。



1 待受画面で №№ (日で) (2点の) (7点の) を押す



 を押して文字サイズを選択すると、選択されている 文字サイズの表示例が表示されます。

2 (1 **/*) ~ (5 歩ん) を押す フォントが設定されます。

- 本機能では、メールの文字サイズは変更されません。 『アプリケーション編』P185
- iモードやメッセージR/Fを表示するときの文字サイズも変更されます。ただしその場合には「最小」を設定したときは「小」、「最大」を設定したときは「大」の文字サイズで表示されます。
- インライン入力時の文字サイズは変更されません。 P295

画面を英語表示に切り替える < パイリンガル >

お買い上げ時 FOMA カードの設定に従う

画面表示を英語に切り替えられます。

日本語表示から英語表示に切り替える

1 待受画面で MENU (日で) (日本) を押す



2 **を押す** 英語表示に設定されます。

英語表示から日本語表示に切り替える

1 待受画面で MEND (日で) (2点) (日で) を押す



2 1.[®] を押す 日本語表示に設定されます。

お知らせ

 英語表示に切り替えると、文字入力モードは「半角英字」 「半角数字」 「漢字」 「半角カタカナ」 の順に切り替わります。

時計の表示を設定する < 時計表示設定 >

お買い上げ時 待受時計:大きく表示 形式:24時間表示 曜日:日本語

待受画面の時計表示の有無や、時計の表示サイズを設定できます。また、待受画面や背面ディスプレイの表示形式(24時間/12時間)曜日の表示言語も設定できます。

待受画面設定で時計表示を設定することもできます。 P171







大きな時計



時計を表示しないとき

待受画面で 🖦 🖯 🖏 🗗 🎉 4 🕍 を押す

時計表示設定		
待受時計	大きく表示・	
形式	24時間表示	
曜日	本語	

項目	説明
待受時計	時計を表示するかどうかを設定します。また、表示すると きの時計のサイズを設定します。
形式	時計の表示形式を12時間表示と24時間表示のどちらで表示するかを設定します。
曜日	曜日の表示を日本語と英語のどちらで表示するかを設定します。 • 「バイリンガルに従う」に設定すると、バイリンガルの設定に従って表示します。 P184

- ↑ 設定する項目を選択して○を押し、設定する
- 3 四学 を押す 時計表示が設定されます。

- 次の場合は、待受時計を「大きく表示」に設定することができません。待受時計を「大きく表示」に設定していても、待受時計は小さく表示されます。
 - ・待受画面に動画 / i モーション、カレンダー設定中
 - ・iアプリ待受画面表示中
 - ・カスタム待受画面のパターン4~5設定中
 - ・カスタム待受画面のパターン 1 ~ 3 設定中で、エリア 1 設定に「表示なし」以外が設定されている場合

暗証番号について

FOMA 端末の機能には、暗証番号の必要なものがあります。暗証番号には、各種機能用の端末暗証番号、お申し込みいただくサービスで使用するネットワーク暗証番号、FOMA カード用 PIN1 コード・PIN2 コード、iモードパスワードの 4 種類があります。

他人に知られることを防ぐため、各暗証番号入力画面に入力された番号は「*」で表示されます。

万一、暗証番号やパスワードをお忘れになった場合は、他人に勝手に変更されることを防止するために、 FOMA端末、および契約されたご本人と確認できるもの(運転免許証など)を当社窓口までご持参いただくことになりますのでご注意ください。

いたずら防止のため、端末暗証番号はご契約後に変更してください。また、設定した端末暗証番号は忘れないようにお気を付けください。

端末暗証番号

次の機能を利用する場合、端末暗証番号入力画面が表示されます。ダイヤルキーで4~8桁の端末暗証番号を入力して◯を押し、認証操作を行ってください。お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されていますが、自由に変更することができます。 P187

- ・発番号設定
- ・オールロック
- ・シークレットモード
- 積算情報リセット
- ・端末暗証番号変更
- ・PIN1コード変更
- ・PIN2 コード変更
- ・各種設定リセット
- ・全件送信 / 全件受信
- ・ソフトウェア更新
- ・メモリ登録外着信拒否設定
 - :機能によっては表示されません。

- ・メモリ別着信拒否 / 許可
- ・PIM ロック
- ・シークレットコード設定
- ・ダイヤル発信制限
- ・発番号なし動作設定
- 各機能の全件削除
- ・プロフィール情報変更
- ・miniSDメモリーカードの初期化
- ・指紋設定
- ・プライバシーモード設定
- ・カスタムメニューのリセット

指紋設定で指紋を登録して利用設定を行っている場合は、指紋認証画面が表示されたときに、 端末暗証番号を入力する代わりに指紋認証を利用することもできます。 P192

№№ を押すと端末暗証番号入力画面に切り替わります。

• 現在の端末暗証番号の入力を 5 回連続して失敗すると、FOMA 端末の電源が自動的に切れます(再度電源を入れることはできます)。

、 ネットワーク暗証番号

一部のネットワークサービスや e サイトを利用するときに必要となる 4 桁の暗証番号で、FOMA端末のご契約時にお客様ご自身であらかじめ設定できます。ネットワーク暗証番号は、FOMA端末や他の電話機などから変更することはできません。

PIN1 J-F · PIN2 J-F

FOMA カードには、「PIN1 コード」「PIN2 コード」という 2 つの暗証番号があります。ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、自由に変更することができます。 P189、P190

iモードパスワード

マイメニュー登録・削除、メッセージサービス、iモード有料サービスのお申し込み・解約を行う際には「パスワード」が必要となります。このパスワードはお買い上げ時は「0000」に設定されていますが、自由に変更することができます。 『アプリケーション編』P34この他にも各IP(情報サービス提供者)が独自にパスワードを設定している場合があります。

端末暗証番号を変更する<端末暗証番号変更>

0000 お買い上げ時

お買い上げ時の端末暗証番号や、現在設定している端末暗証番号を変更します。

待受画面で (8元) (3元) (6元) を押し、4~8桁の端末暗証番 号の入力または指紋認証を行う



• 現在使用中の端末暗証番号を入力します。

- 4~8桁の新しい端末暗証番号を入力して〇を押す 新しい端末暗証番号が入力されます。
 - 入力した端末暗証番号は「*」で表示されます。
- 新しい暗証番号(確認)欄を選択し、操作2で入力した端末暗証番 号をもう一度入力して〇を押す

確認用の新しい端末暗証番号が入力されます。

- 入力した端末暗証番号は「*」で表示されます。
- @宮 を押す

端末暗証番号が変更されます。

PIN コードを設定する

PIN1 コードは、FOMA 端末を不正に使用されないための 4 ~ 8 桁の暗証番号です。 PIN2 コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する 4 ~ 8 桁の暗証番号です。

PIN1 コード、PIN2 コードは変更できます。 P189、P190

雷源を入れたときに PIN1 コードを入力するように設定する < PIN1 コード ON/OFF >

お買い上げ時 OFF

FOMA端末の電源を入れたときに PIN1 コードの入力を要求するように設定します。

2 (1.5/2) を押す



- FOMA端末の電源を入れたときにPIN1コードの入力を要求しないように設定するには ② を押します。
- ♀ PIN1 コードを入力して○を押す

PIN1 コード ON が設定されます。

ご契約時のPIN1コードは「0000」に設定されています。

お知らせ

アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定している場合、目覚まし設定やスケジュールアラームの設定により自動的に電源が入ったときには、PIN1コード入力画面の表示に優先してスケジュールアラーム、目覚まし音が鳴ります。
 金幣を押してスケジュールアラーム、目覚まし音を終了させると、PIN1コード入力画面が表示されます。

(ご契約時 | 0000)

PIN1 コード ON/OFF 設定を「ON」に設定しているときは、FOMA 端末の電源を入れると PIN1 コード入力画面が表示されます。正しい PIN1 コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。

1 FOMA 端末の電源が入っていない状態で ● ● ● を 2 秒以上押して 電源を入れる



↑ PIN1 コードを入力して○を押す



 PIN1コードの入力を3回連続して失敗すると、PIN1コードが 自動的にロックされます。○を押すとPINロック解除コード入 力画面が表示されます。 P191

FOMAカードの読み取りが始まると表示されます。読み取りが終わると消えます。

PIN1 コードを変更する < PIN1 コード変更 >

ご契約時 0000

- PIN1 コードを変更するときは、PIN1 コード ON/OFF 設定を「ON」にする必要があります。 P188
- ↑ 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



現在の PIN1 コードを入力して○を押す

現在の PIN1 コードが入力されます。

- 入力した PIN1 コードは「*」で表示されます。
- 新しいPIN1コード欄を選択し、4~8桁の新しいPIN1コードを 入力して○を押す

新しい PIN1 コードが入力されます。

◆ 入力した PIN1 コードは「*」で表示されます。

5 新しい PIN1 コード (確認) 欄を選択し、操作 4 で入力した PIN1 コードをもう一度入力して○を押す

確認用の新しい PIN1 コードが入力されます。

- ◆ 入力した PIN1 コードは「*」で表示されます。
- 6 四分を押す

PIN1 コードが変更されます。

● 現在のPIN1コードの入力に失敗すると、認証失敗の確認画面が表示されます。 ◆を押して再度現在のPIN1コードを入力し直してください。 現在のPIN1コードの入力を3回連続して失敗すると、PIN1コードが自動的にロックされます。 ◆を押すとPINロック解除コード入力画面が表示されます。 ◆P191

PIN2 コードを変更する < PIN2 コード変更 >

ご契約時 0000

- PIN2 コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用します。
 『アプリケーション編』P24、P29、P59、P61
- 1 待受画面で (国本) (日本) (日本) (日本) (日本) を押す 端末暗証番号入力 / 指紋認証画面が表示されます。
- 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う PIN2コード変更画面が表示されます。
- 3 現在の PIN2 コードを入力して○を押す 現在の PIN2 コードが入力されます。
- 入力した PIN2 コードは「*」で表示されます。
- 4 新しいPIN2コード欄を選択し、4~8桁の新しいPIN2コードを 入力して○を押す

新しい PIN2 コードが入力されます。

- 入力した PIN2 コードは「*」で表示されます。
- 新しい PIN2 コード (確認) 欄を選択し、操作 4 で入力した PIN2
 コードをもう一度入力して○を押す

確認用の PIN2 コードが入力されます。

- ◆ 入力した PIN2 コードは「*」で表示されます。

PIN2 コードが変更されます。

● 現在のPIN2コードの入力に失敗すると、認証失敗の確認画面が表示されます。 ◆を押して再度現在のPIN2コードを入力し直してください。現在のPIN2コードの入力を3回連続して失敗すると、PIN2コードが自動的にロックされます。 ◆を押すとPINロック解除コード入力画面が表示されます。 ◆P191

PIN ロックを解除する

PINコード入力画面で PIN コードの入力を 3 回連続して失敗すると、PINコードが自動的にロックされます。その場合は、ロックを解除してから新しい PINコードを設定します。PIN1コード、PIN2コードともに操作方法は同じです。

- 例 PIN1コードのロックを解除するとき
- 1 PIN コードロックの確認画面で○を押す

PINロック解除コート* PINロック解除コート* 残存入力回数10回	
新しいPIN1コート゛	_
新しいPIN1コート*(確認)	

う 8 桁の PIN ロック解除コードを入力して○を押す

PIN ロック解除コードが入力されます。

- ◆ 入力した PIN ロック解除コードは「*」で表示されます。
- PIN ロック解除コードは、お買い上げ時にお客様にお知らせします。
- PINロック解除コードを忘れた場合やPINロックを解除できなくなった場合は、当社窓口にお問い合わせください。
- 3 新しいPIN1コード欄を選択し、4~8桁の新しいPIN1コードを 入力して○を押す

新しい PIN1 コードが入力されます。

- ◆ 入力した PIN1 コードは「*」で表示されます。
- 4 新しい PIN1 コード (確認) 欄を選択し、操作 3 で入力した PIN1 コードをもう一度入力して ○を押す

確認用の新しい PIN1 コードが入力されます。

- ◆ 入力した PIN1 コードは「*」で表示されます。
- 🧲 🕮 を押す

PIN1 コードが変更されます。

PINロック解除コードの入力に失敗すると、認証失敗の確認画面が表示されます。
 を押して再度 PIN ロック解除コードを入力し直してください。

- PIN ロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMA端末が自動的にロックされます。
 を押すと待受画面に戻りますが、電話の発着信、メールの送受信など電波を送受信する操作はできません。
- PIN ロック解除コード P43

指紋認証機能を利用する

指紋認証機能を利用すると、指紋センサー上で指をスライドさせるだけで、ダイヤルキーで4~8桁の端末暗証番号を入力(P186)する操作を省略することができます。

指紋認証機能利用時のご注意


- 本機能は指紋画像の特徴情報を認証するものです。このため、お客様によっては指紋の特徴情報が少なく、 登録操作ができない場合があります。
- 指紋の登録には同一の指で3回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行うと、認証できない場合があります。
- 指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証率(正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合)が低下することがあります。
 - なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証時の状況が改善されることがあります。
 - ・お風呂上がりなどで指がふやけている場合
 - ・指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
 - ・手が荒れたり、指に損傷(切傷、ただれなど)を負っている場合
 - ・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
 - ・指が泥や油などで汚れている場合
 - ・太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
 - ・磨耗して指紋が薄くなった場合
 - ・指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
 - ・濡れたり、汗をかいたりしている場合
- センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で水分を取り 除いてからご使用ください。
- 認証率はお客様の使用状況により異なります。
- 指紋の登録・認証を行う際には、図のように、センサーの左右にある突起を結ん だ線上に第1関節を合わせ、指をスライドさせながらセンサーに指を接触させ、 再度センサーが見えるまで下の方向へスライドさせてください。登録時と認証時 の指の位置の違いによる認証失敗を減らすことができます。



スライドが速すぎたり遅すぎたりした場合、正常に認識できない場合があります。画面のメッセージに従い、スライドの速さを調節してください。

- 指を置く方向は、上図のように、端末と同じ方向にすることをおすすめします。
- 親指などでは指紋の渦の中心が大きくずれたり歪んだりすることがあります。この場合は、登録が困難になったり、認証率が低下したりすることがあるため、指紋の渦の中心を確認し、渦の中心が指紋センサーの中心を通過するようにセンサー上をスライドさせてください。



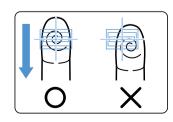

指紋センサーに指をスライドさせる際には、図のように、指をセンサーに突き立てるのではなく、指をセンサーと平行になるように押し当てながらスライドさせてください。



- 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときや、一定時間内に認証されなかったときは、警告メッセージが表示されます。
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 指紋認証画面で を押すと端末暗証番号入力画面に切り替わり、端末暗証番号を入力して認証操作ができます。FOMA 端末を安心してお使いいただくために、お買い上げ時の端末暗証番号「0000」は変更されることをおすすめします。 P187

指紋センサーについて

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
 - ・指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりした場合
 - ・指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
 - ・泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入ったり、表面が 汚れたりした場合
 - ・指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証率が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
 - ・指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
 - ・指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
 - ・指紋センサー表面が結露している
- 次のような現象が起きる場合は、指紋センサー表面の清掃を行ってください。現象が改善されることがあります。
 - ・「センサー表面の汚れを取り除いてください」が表示される
 - ・指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する
- 指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いたやわらかい布でセンサー表面の汚れを軽く拭き取ってください。
- 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。静電気が故障の 原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。
- 長期間使用することにより、センサー周辺にゴミがたまることがありますが、先のとがったもので取り除かないようにしてください。

認証に利用する指紋を登録する

指紋認証機能を利用するには、最初に指紋を登録します。

- 指紋は最大10個登録できます。
- 1 待受画面で №№ 日並 (3 mm) を押す

端末暗証番号入力/指紋認証画面が表示されます。


🤰 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



② 空 を押す

指紋登録の確認画面が表示されます。

↓ ○を押し、メッセージに従って指紋センサーに指を押し当てスライドさせる

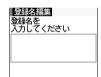

指紋の登録が行われます。

- 指紋の読み取りに失敗したり、指のスライドのさせかたが速かったり遅かったりするとメッセージが表示されますので、メッセージに従い読み取りを完了させてください。
- 5 登録名を入力して○を押し、@೨ を押す

認証に利用するかどうかの確認画面が表示されます。

- 登録名は、全角で最大 10 文字、半角で最大 20 文字入力できます。
- 「はい」を選択して()を押す 指紋データの登録が終了し、指紋登録一覧画面に戻ります。

お知らせ

文字入力のしかた P293

認証に利用する指紋データを変更する

認証に利用する指紋データを変更します。

- | 待受画面で □□□□ (8 □□□ (7 □□□) を押す | 端末暗証番号入力 / 指紋認証画面が表示されます。
- 2 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う 指紋登録一覧画面が表示されます。
 - 認証に利用されている指紋データには、登録名の左に 🖗 が表示されます。

- 3 認証に利用する指紋データを選択して (全職) を押す 指紋データが認証に利用されます。
 - 認証に利用されている指紋データを選択して○を押すと、利用設定が解除されます。

登録した指紋データを削除する

登録した指紋データを削除します。

- 2 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う 指紋登録一覧画面が表示されます。
- 3 削除する指紋データを選択して №№ ③ を押す 削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 4 「はい」を選択して○を押す 指紋データが削除されます。

登録名を変更する

指紋データの登録名を変更します。

- 1 待受画面で №№ 日心 3 章 7章 を押す 端末暗証番号入力/指紋認証画面が表示されます。
- 2 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う 指紋登録一覧画面が表示されます。
- 3 登録名を変更する指紋データを選択して № 4 🖏 を押す



- 4 登録名を変更して○を押し、@② を押す 登録名が変更されます。
 - 登録名は、全角で最大 10 文字、半角で最大 20 文字入力できます。

お知らせ

文字入力のしかた P293

指紋認証を行う

端末暗証番号入力 / 指紋認証画面が表示されると、4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力する代わり に指紋で認証ができます。

- 指紋認証を行うときは、指紋を登録してから行ってください。 P194
- 指紋認証を行うときは、利用設定した指で認証操作を行ってください。
- 端末暗証番号入力/指紋認証画面が表示されたら、指紋センサー上で指をスライドさせる



認証が正しく終了すると、それぞれの設定画面が表示されます。

指紋の認証が正しく行われなかった場合は、指を指紋センサーから離し、再度認証操作を行ってください。

- 端末暗証番号入力が必要な機能 P186
- 指紋認証を5回連続して失敗すると、端末暗証番号入力画面が表示されます。
- 認証率が低いときは、指紋の登録からやり直してください。 P194
- 指紋認証画面ででやかを押すかダイヤルキーを押すと、端末暗証番号入力画面に切り替わります。

ロック機能について

FOMA端末を他人に勝手に使用されたり、個人情報や電話帳データを見られたりしないように、さまざまなロック機能があります。目的に合わせてご利用ください。

項目	説明	参照先
オールロック	各種メニュー機能の操作などができなくなり、他人が勝手に使用 するのを防ぎます。	P198
シークレットモード	電話帳データやスケジュールデータにシークレット属性を設定すると、そのデータは4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行ってシークレットモードを設定したときのみ表示され、通常の状態では表示されなくなります。	P199
РІМ ロック	電話帳やプロフィール情報、スケジュールなどが表示・編集できなくなり、個人情報の表示や改ざんを防ぎます。	P200
ダイヤル発信制限	ダイヤルキーを押して電話をかけられないようにします。	P201
プライバシーモード 設定	FOMA端末が一定時間操作されなかった場合、自動的に電話帳やメールの表示ができなくなり、他人が勝手に閲覧するのを防ぎます。	P202
セルフモード	電話の発着信やメールの送受信、赤外線通信などの通信機能を利用できないようにします。	P203
サイドキーロック	FOMA端末を折り畳んだときのサイドキーの操作を無効にし、 誤動作を防ぎます。	P204

ロック機能を設定したことによって待受画面に端末暗証番号入力 / 指紋認証画面が表示された場合、画面の上部は待受画面の一部が表示されたままとなります。

複数のロック機能を同時に設定する

たとえば、ダイヤルキーによる電話発信と、電話帳・プロフィール情報などの表示を同時に制限するときは、ダイヤル発信制限と PIM ロックを同時に設定します。

• 同時に設定した場合の待受画面の表示 P31

他の人が使用できないようにする<オールロック>

オールロックを設定すると、各種メニュー機能の操作などができなくなり、他人が勝手に FOMA 端末を使用するのを防ぐことができます。

オールロック中は、電話をかけたり、受けたりすることもできなくなります。

オールロック中は、緊急通報(110番、119番、118番)もできません。

オールロックを設定する

| 待受画面で № 日心 (3 点 (1 ½) を押す 端末暗証番号入力 / 指紋認証画面が表示されます。

4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う04/87(8)



オールロックを解除する

- 万一、端末暗証番号をお忘れになった場合は、他人に勝手に変更されることを防止するためにFOMA端末、および契約されたご本人と確認できるもの(運転免許証など)を当社窓口までご持参いただくことになりますのでご注意ください。
- **オールロック中に4~8桁の端末暗証番号を入力する**
 - 指紋が登録され認証に利用されている場合は、オールロック中にダイヤルキーを押す と指紋認証画面が表示され、指紋認証でオールロックを解除できます。

- オールロック中に電話がかかってきたときは、着信は拒否されて相手には話中音が流れますが、着信履歴には記録されます。オールロックを解除すると
 (数字は不在着信件数)が表示されます。
- オールロック中にメールやメッセージ R/F を受信しても、受信結果画面は表示されません。

シークレット設定されている情報を表示できるようにする < シークレットモード >

電話帳データやスケジュールにシークレット属性を設定したり、シークレット属性を設定したそれらのデータを表示したり、またシークレット属性を解除したりするときには、FOMA端末をシークレットモードにする必要があります。

。 シークレットモードを設定する⁾

- 1 待受画面で №№ 日心 3 章 2 章 を押す 端末暗証番号入力 / 指紋認証画面が表示されます。
- 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行うシークレットモードが設定されます。
 シークレットモード中は、待受画面に『が表示されます。

[、]シークレットモードを解除する[、]

- - 待受画面から『が消えます。

- 電話帳データにシークレット属性を設定する P136
- スケジュールにシークレット属性を設定する P227

お買い上げ時 OFF

PIM ロックを設定して、個人情報の表示や改ざんを防ぎます。

メモリ登録外着信拒否設定を「ON」に設定しているときは、本機能を利用できません。

PIM ロックを設定しても、緊急通報 (110番、119番、118番) はできます。

PIM ロックを設定すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されますが、設定後に発信したリダイヤルと設定後にかかってきた着信履歴からの発信はできます。

- 1 待受画面で 🕾 8歳 3歳 3歳 を押す
 - 端末暗証番号入力/指紋認証画面が表示されます。
- ↑ 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



1 1 2 を押す

PIM ロックが設定/解除されます。

PIM ロック中は、待受画面に関が表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー「1を2回押すと、背面ディスプレイに興が表示されます。

PIM ロックを設定すると

次の機能と一部の設定が利用できなくなります。

・電話帳 ・スケジュール帳 ・目覚まし設定 ・メモ帳

・ブックマーク ・メール / SMS / メッセージ R/F ¹ ・i モード問合せ

・データ転送 ・カメラ ・ビデオカメラ ・バーコードリーダー ・プロフィール情報 ・伝言メモ² ・音声メモ² ・iモード

・i アプリ ・イメージ ・メロディ ・i モーション

・キャラ電 ・ソフトウェア更新 ・miniSD カード

1:受信されますが、受信結果画面は表示されません。

2:一覧は表示できません。

- PIM ロック中にタイルアイコン、または3Dアイコンメニューを表示した場合、利用できない機能のアイコンができません。
- PIMロック中は、電話帳に登録されている相手から電話がかかってきても、相手の名前は表示されません。
- 外部機器からの AT コマンドによる PIM ロックの設定 / 解除はできません。
- PIM ロックの対象となっている機能を待受画面や着信音などに設定していると、PIM ロック中は設定がお買い上げ時の状態に戻ります。PIMロックを解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、「プリインストール」フォルダ内に登録されているデータを設定している場合は、PIM ロック中でも設定は変更されません。

ダイヤルキーを押して電話をかけられないようにする<ダイヤル発信制限>

お買い上げ時 OFF

ダイヤルキーを押して電話をかけられない状態にします。

ダイヤル発信制限を設定しても、緊急通報(110番、119番、118番)はできます。

ダイヤル発信制限を設定すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されますが、設定後に発信した 電話はリダイヤルに記録され、発信できます。

- 待受画面で 🖦 🖯 🖏 🌣 4 🖟 を押す
 - 端末暗証番号入力/指紋認証画面が表示されます。
- 🧻 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



1 (1 ½) ~ (2 Å) を押す

ダイヤル発信制限が設定/解除されます。

ダイヤル発信制限中は、待受画面に 編が表示されます。

ダイヤル発信制限を設定すると

- 次の操作はできません。
 - ・着信履歴からの発信
 - ・ 雷話帳の修正、 登録、 削除
 - ・プロフィール情報の修正、リセット
 - ・ショートメッセージ(SMS)/iモードメールの送信(電話帳を利用しての送信、または電話帳に登録された相手からのメールへの返信は可能)
 - · Phone To (AV Phone To) Mail To 機能
 - iアプリからの発信
 - ・ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用
 - ・外部機器との電話帳データの送受信
- 外部機器からの AT コマンドによるダイヤル発信制限の設定 / 解除はできません。

他人が電話帳やメールの閲覧をできないようにする<プライバシーモード設定>

FOMA 端末の電話帳やメールを表示できないように設定します。

プライバシーモードは、手動で起動することもできますが、一定時間内に何も操作しなかった場合に自動的に起動させることもできます。

プライバシーモードの動作の設定を有効にするためには、プライバシーモードを起動する必要があります。プライバシーモードの起動 下記

プライバシーモードを起動すると、メール連動型iアプリのメール機能が使用できなくなります。

プライバシーモードの動作を設定する<プライバシ-モード設定>

お買い上げ時 電話帳:表示する メール:表示する 自動起動:OFF

| 待受画面で MENU (日で) (日で) を押す

端末暗証番号入力/指紋認証画面が表示されます。

7 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



項目	説明
電話帳	プライバシーモード起動中に電話帳を表示する際、認証操作を行うかどうかを設定します。
メール	プライバシーモード起動中にメールを表示する際、認証操作を行うかどうかを設定します。また、プライバシー属性を設定したフォルダ内のメールを表示できないように設定することもできます。 「指定フォルダを非表示」に設定すると、フォルダ設定でプライバシーを「ON」に設定したフォルダは表示されません。 『アプリケーション編』P178
自動起動	待受中にFOMA端末を何も操作しなかった場合、プライバシーモードが自動起動するまでの時間を設定します。 ●「OFF」に設定すると、プライバシーモードは自動起動しません。

- ② 設定する項目を選択して○を押し、設定する
- 5 ()を押す プライバシーモードの動作が設定されます。

プライバシーモードを起動する

プライバシーモードを解除する

1 待受画面で ● を 1 秒以上押し、4 ~ 8 桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

プライバシーモードが解除されます。

「指定フォルダを非表示」に設定し、受信メール、送信・未送信メールの「フォルダ設定」でフォルダを「プライバシー」に設定している場合は、各フォルダー覧画面で
 を1秒以上押し、4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行うことにより、一時的にプライバシーモードを解除し、フォルダを表示することができます。
 『アプリケーション編』P178

お知らせ

- 電話帳を「認証後に表示」に設定しているときにプライバシーモードを起動すると、文字入力中の電話帳引用は行えません。
 P311
- メールを「認証後に表示」に設定しているときにプライバシーモードを起動すると、メール連動型iP プリの再ダウンロードやバージョンアップの操作を行ってもダウンロードできない旨のメッセージが表示され、実行できません。また、メールフォルダ削除の操作を行っても、削除に失敗した旨のメッセージが表示され、実行できません。再ダウンロードやバージョンアップなどの操作を行う場合は、プライバシーモードを解除してから行ってください。

セルフモードを利用する<セルフモード>

お買い上げ時 OFF

セルフモード中は、電話の発着信やメールの送受信など、通信を必要とするすべての機能が使えなくなります。また、赤外線通信や赤外線リモコンも利用できません。

セルフモード中でも緊急通報(110番、119番、118番)はできます(セルフモードは解除されます)。 『点滅中は設定できません。

セルフモードを設定する

- - セルフモード中は、待受画面にSelfが表示されます。FOMA端末を折り畳んでいると きにサイドキー[]を押すと、背面ディスプレイに**与目上f**が表示されます。

セルフモードを解除する

1 待受画面で @ クッジ を 1 秒以上押す

セルフモードが解除されます。

待受画面から Self 、背面ディスプレイから **与已しf**が消えます。

セルフモードを設定すると

電話がかかってきた場合、相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。なお、ドコモの留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できます。

お知らせ

• 電源を切っても設定は保持されます。

サイドキーの誤動作を防止する < サイドキーロック >

お買い上げ時

OFF

FOMA端末を折り畳んだときの日付・時刻表示以外のサイドキーの操作を無効にし、鞄などに入れて持ち歩く際の誤動作を防ぎます。

サイドキーロック中でもかかってきた電話は受けることができます。

サイドキーロック中でも、FOMA端末を開いた状態でのサイドキーの操作は有効です。

サイドキーロックを設定する

1 待受画面で № を 1 秒以上押す

サイドキーロックが設定され、サイドキーの操作が無効になります。

サイドキーロック中は、待受画面になが表示されます。

サイドキーロックを解除する

1 待受画面で № を 1 秒以上押す

サイドキーロックが解除されます。

待受画面からが消えます。

お知らせ

- 電源を切っても設定は保持されます。
- サイドキーロック中は、着信中にFOMA端末を折り畳んだ状態でサイドキー[]を押しても、着信音とバイブレータの振動は停止しません。

リダイヤル / 着信履歴を表示できないようにする < 発着信履歴表示設定 >

お買い上げ時 ON

リダイヤルと着信履歴の表示を規制して、他人に発着信情報を見られないようにします。 本設定を「OFF」に設定しても、発着信情報はリダイヤル/着信履歴に記録されます。

| 待受画面で №№ (4 ˚♣) (4 ˚♣) を押す

発着信履歴表示設定画面が表示されます。

) (1 ホッ/@) ~ (2 メffi) を押す

発着信履歴表示設定が設定されます。

発着信情報を表示できないようにするときは(2点)を押します。

お知らせ

• 発着信履歴表示設定を「OFF」に設定しても、伝言メモの再生はできます。

指定した時刻に自動的に電源をONにする<自動電源ON設定>

お買い上げ時 OFF

指定した時刻に FOMA 端末の電源が自動的に入るように設定します。

日付・時刻の設定が必要です。 P53

自動電源 OFF と同時刻に設定することはできません。

待受画面で 🖦 🖯 🖏 🕬 を押す

自動電源ON設定	
自動電源ON	OFF -
時刻	
繰り返し	OFF -

項目	説明
自動電源 ON	自動電源ONを設定/解除します。
時刻	自動的に電源を ON にする時刻を設定します。
繰り返し	自動電源 ON の繰り返しを設定します。

- う 自動電源 ON 欄を選択して○を押し、① 5.00 ~ ② を押す
 - 自動電源 ON の設定を解除するときは (2点) を押し、操作 5 に進みます。
- 3 時刻欄を選択して○を押し、時刻を入力して○を押す
 - 24 時間制で入力します。時、分が0 ~ 9 のときは、前に0 を付けます。
- ↓ 繰り返し欄を選択して○を押し、 1 き。 ~ ② を押す
 - 毎日指定した時刻に自動的に電源を入れるときは (1 き)® を押します。
 - 1回のみ指定した時刻に自動的に電源を入れるときは ②塩 を押します。
- 5 @ を押す

自動電源 ON が設定されます。

- 指定した時刻にFOMA端末の電源が入っている場合は、本機能は動作しません。また、繰り返しを「OFF」に設定したときは、指定した時刻に一度だけFOMA端末の電源が入り、自動電源ONの設定は解除されます。
- PIN1コードON / OFF 設定機能(P188)を「ON」に設定している場合は、指定した時刻に電源が入った後、PIN1コード入力の画面が表示されます。PIN1コード入力後、待受画面が表示されます。

指定した時刻に自動的に電源を OFF にする < 自動電源 OFF 設定 >

お買い上げ時

OFF

指定した時刻に FOMA 端末の電源が自動的に切れるように設定します。

日付・時刻の設定が必要です。 P53

自動電源 ON と同時刻に設定することはできません。

待受画面で №№ (8ポン(5素) (3歳) を押す

自動電源OFF記	发正
自動電源0FF	OFF -
時刻	00時00分
繰り返し	OFF -

項目	説明
自動電源 OFF	自動電源 OFF を設定 / 解除します。
時刻	自動的に電源を OFF にする時刻を設定します。
繰り返し	自動電源 OFF の繰り返しを設定します。

- 自動電源 OFF 欄を選択して を押し、 (1 きゅ) ~ (2 点) を押す
 - 自動電源 OFF の設定を解除するときは (2点) を押し、操作 5 に進みます。
- 時刻欄を選択して()を押し、時刻を入力して()を押す
 - 24 時間制で入力します。時、分が0~9のときは、前に0を付けます。
- 繰り返し欄を選択して○を押し、(1 ^{*}/₂) ~ (2 ²/₄ を押す
 - 毎日指定した時刻に自動的に電源を切るときは(1 ***)を押します。
 - 1 回のみ指定した時刻に自動的に電源を切るときは(2点)を押します。
- @塗 を押す 自動電源 OFF が設定されます。

お知らせ

- 待受中以外のときに指定した時刻になった場合、電源は切れません。動作中のそれぞれの機能を終了し て待受画面に戻った後、電源が切れます。ただし、待受画面からの端末暗証番号入力 / 指紋認証画面や、 端末本体の電源を入れた際に表示されるPIN1コード入力画面表示中に指定した時刻になった場合は、 電源は切れます。
- 指定した時刻にFOMA端末の電源が入っていない場合は、本機能は動作しません。また、繰り返しを 「OFF」に設定したときは、指定した時刻に一度だけ FOMA 端末の電源が切れ、自動電源 OFF の設定 は解除されます。

アラーム時刻に自動的に電源をON にする<アラーム自動電源ON 設定>

お買い上げ時

ON

スケジュールや目覚まし設定の指定した日時に電源が入っていなかったときは、電源を自動的 に入れてスケジュールアラームや予告アラーム、目覚まし音が鳴るように設定します。

- 待受画面で №№ (8㎏)(5㎏)(5㎏) を押す アラーム自動電源 ON 設定画面が表示されます。
- (1 5/@) ~ (2点) を押す

アラーム自動電源 ON 設定が設定されます。

■ 電源がOFF のときにアラームの時間になっても電源ON にしないようにするときは (2点) を押します。

指定した時刻に目覚まし音を鳴らすく目覚まし設定>

指定した時刻に、目覚まし音や振動などでお知らせします。1回のみ行うか、毎日繰り返し行うか、特定の曜日で繰り返して行うかを選択できます。また、目覚まし音、着信ランプの色、バイブレータ動作を設定できます。


日付・時刻の設定が必要です。 P53

PIM ロック中は本機能を利用できません。

アラーム自動電源ON設定を「OFF」に設定している場合、電源が入っていないときにアラーム時刻になっても自動的に電源は入らず、目覚まし音は鳴りません。 P206

目覚まし設定の設定について

目覚まし設定は次の画面を使って設定します。

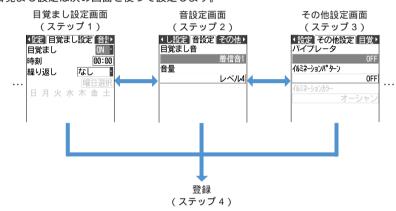

- 目覚まし設定を利用するには、必ずステップ 1 で目覚まし欄を「ON」にし、ステップ 4 で 登録操作をしてください。それ以外の項目は、必要に応じて任意の順序で設定します。
- 画面は(の)を押して切り替えます。

ステップ 1 目覚まし時刻を設定する「目覚まし設定画面」

お買い上げ時 目覚まし:OFF

- 1 待受画面で MENU (5 MND) (7 GHS) を押す 目覚まし設定画面が表示されます。
- 2 目覚まし欄を選択して○を押し、(1.5m) ~ (2.4m) を押す

 目覚まし設定を解除するときは(2.4m) を押し、ステップ 4 に進みます。
 - 目覚まし設定を解除するときは (e^2) を押し、ステップ 4 に進みます。 P211
- 3 時刻欄を選択して○を押し、時刻を入力して○を押す
 - 24時間制で入力します。時、分が0~9のときは、前に0を付けます。
- - 1回のみ目覚まし設定を起動させるときは (1 *)®) を押し、ステップ 2 へ進みます。
 - 毎日目覚まし設定を起動させるときは(2点)を押し、ステップ2へ進みます。
 - 特定の曜日に目覚まし設定を起動させるときは (3 4) を押します。
- 曜日を設定する

「曜日選択」を選択して を押し、 (1 *)***) ~ (7 5 を押す



- ・押したダイヤルキーに対応した数字の□が☑に変わり、選択されます。
- 既に選択されている曜日(☑)を選択して○を押すと、選択が 解除(□)されます。
- を押すとすべての曜日を選択 / 解除できます(選択状況によってガイド行の表示が異なります)。

ᡂ を押す

曜日が設定されます。

お買い上げ時 目覚まし音:着信音1 音量:レベル4

目覚まし時刻になったときに鳴らす音と音量を設定します。

1 🖗 を押す



↑ 目覚まし音を設定する

目覚まし音欄を選択して○を押す 「メロディ」のフォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択して を押し、一覧からメロディを選択して を押す メロディが設定され、音設定画面に戻ります。

- メロディー覧の見かた 『アプリケーション編』P261
- メロディを選択して ② を押すとメロディを再生できます。再生中はサイドキー[] を押して音量調整、 ② を押して前後のメロディの再生ができます。 ② を押すと設定されます。
- ♀ 目覚まし音量を設定する

音量欄を選択して○を押す



音量を調整して を押す 音量が設定され、音設定画面に戻ります。

● 音量の調整方法 P70

ステップ3 目覚まし動作を設定する「その他設定画面

お買い上げ時 バイブレータ:OFF イルミネーションパターン:OFF

目覚まし時刻になったときの動作を設定します。

1 💮 を押す



↑ バイブレータを設定する

バイブレータ欄を選択して〇を押す

バイフレータ設定 1 パターンA 2 パターンB 3 パターンC 4 メロディ連動

グロングェンを押してパターンを選択すると、選択されているパターンで約9秒間振動します(ただし、「メロディ連動」の場合は振動しません)。

(1 **/®) ~ (5 ***) を押す

バイブレータが設定され、その他設定画面に戻ります。

- 目覚まし音で設定したメロディに合わせて振動させるときは(4 🚑) を押します。ただし、メロディによっては振動しないことがあります。
- **4** 着信ランプのイルミネーションの点灯パターンを設定する

イルミネーションパターン欄を選択して◯を押す

| 点灯パターン | 1 点灯 | 2 点滅 | 回 ゆっくり点滅 | 日 のFF | 1 回 のFF | ですが点灯/点滅します(ただし、「メロディ連動」の場合は点滅します)。

(1 🔭 ~ (5 🖟) を押す

イルミネーションの点灯パターンが設定され、その他設定画面に戻ります。

- 目覚まし音で設定したメロディに合わせて点滅させるときは(4点)を押し、ステップ4に進みます(ただし、メロディによっては連動しないことがあります)。着信音にiモーションを設定しているときは(4点)を押してもiモーションには連動せず、イルミネーションの点灯色は「レインボー」に設定されます。
- 着信ランプを点灯させないときは (5歳) を押し、ステップ 4 に進みます。
- ▲ 着信ランプのイルミネーションの点灯色を設定する

イルミネーションカラー欄を選択して◯を押す



- 色の選択画面は3ページあります。 (の)を押して切り替えます。
- を押して色を選択すると、選択されている色で着信 ランプが点灯 / 点滅します。

(1 %) ~ (9※2) を押す

イルミネーションの点灯色が設定され、その他設定画面に戻ります。

お知らせ

- バイブレータのパターン P147
- 着信イルミネーションの色 P181

ステップ 4 登録する

1 🕮 を押す

設定内容が登録されます。

目覚まし設定を設定すると、待受画面にしまたはまん、スケジュールも設定しているとき)が表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を2回押すと、背面ディスプレイに●またはなスケジュールも設定しているとき)が表示されます。

目覚まし時刻になると



• 設定した時刻になるとディスプレイに左の画面が表示され、目覚まし 音が鳴るとともにバイブレータが動作し、着信ランプが点灯 / 点滅し ます。

FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「目覚まし時計」と表示され、❸と時刻表示が 15 秒間点滅します。

- 目覚まし音の鳴動中に ☎ を押すと目覚まし音などが止まり、待受 画面に戻ります。目覚まし音の鳴動中に約1分間何も操作をしないか ☎ 以外を押すと、ディスプレイの表示はそのままで目覚まし音などが止まり、「1分間鳴った後、4分間停止」する動作(スヌーズ動作)を30分間繰り返します。
- 通話中に指定した時刻になると、目覚まし音ではなく警告音が鳴ります。また、バイブレータの振動で通知する設定になっていても、バイブレータは動作しません。
- 電源を切っていても、指定した時刻になると電源が入り、目覚まし音でお知らせします。ただし、アラーム自動電源ON設定を「OFF」に設定した場合は、電源は入らず、目覚まし音は鳴りません。
 P206
- データ送受信中(パケット通信の送受信中は除く)やソフトウェア更新中、電話の発着信・ 切断中、赤外線リモコンの操作中に指定した時刻になった場合は、終了後に目覚ましが動作 します。

- ドライブモード中は目覚まし音が鳴らず、ディスプレイの点灯やバイブレータも動作しません。
- マナーモード中は目覚まし音が鳴らず、目覚まし設定で設定しているバイブレータが動作し、着信ランプが点灯/点滅します。
 - オリジナルマナーモード設定で、バイブレータと目覚まし/スケジュール音を「ON」に設定している場合は、目覚まし設定の設定に従います。
- サイドキー []を押しても目覚まし音は停止しません。

カレンダーを表示する

スケジュールを利用するときはカレンダ - 画面を表示します。

カレンダ - 画面からは、スケジュールの登録や表示などができます。

PIM ロック中はスケジュールを表示することができません。

1 待受画面で ඐ を 1 秒以上押す



お買い上げ時は、当日は桃色、土曜日は青色、休日は赤色で表示されます。

カーソル

- スケジュールが設定されている日は、その日の一番早い時刻に登録されて いるスケジュールの用件アイコンが表示されます。

繰り返しのスケジュールが設定されている日付には、日付の右上に▼が表示されます。

日付をまたいだスケジュール(長期間スケジュール)が設定されている日付には、日付の右上にいが表示されます。

- を押して日付を移動します。
- ● を押して前月、● を押して翌月に切り替えます。
- カレンダーは、前回終了したときの設定で表示されます。カレンダーの動作や表示形式は、カレンダーモード設定で変更できます。 下記

お知らせ

- カレンダーは 2000 年 1 月 1 日から 2060 年 12 月 31 日まで表示できます。
- スクリーン設定の設定により、表示される色は異なる場合があります。 P177
- 祝日は表示されません。
- 休日を設定できます。 P214

カレンダーの動作や表示形式を変更する<カレンダーモード設定>

お買い上げ時 動作モード:マンスリーモード 表示モード:ノーマルモード

カレンダーの表示方法と表示形式を変更します。

1 1 を押す



項目	説 明
動作モード	カレンダーの表示方法を設定します。 「マンスリーモード」に設定すると、1ヶ月ごとに画面が切り替わります。前月と翌月の日付は背景の色が変わります。 「スライドモード」に設定すると、1週間ごとに画面がスクロール表示されます。偶数月と奇数月で背景の色が変わります。
表示モード	カレンダーの表示形式を設定します。 「ノーマルモード」に設定すると、日曜日が1週間の始まり(左側に表示)になります。「ビジネスモード」に設定すると、月曜日が1週間の始まり(左側に表示)になります。

- 設定する項目を選択して○を押し、設定する
- 4 回野 を押す カレンダーモードが設定されます。

日付を指定して表示する

特定の日を指定して、目的の日付にカーソルを移動します。

- 1 待受画面で ^② を 1 秒以上押す カレンダーが表示されます。
- 1 MENU (4 th) (2 ABC) を押す



- 西暦は下2桁を入力します。
- 西暦、月、日が1~9のときは、前に0を付けます。
- 当日の日付にカーソルを戻すときは (4 歩) (1 %) を押します。
- 3 年月日を入力して○を押す 指定した日付にカーソルが移動します。

お知らせ

サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 デイリービュー画面から操作する場合はできる場合はできる場合はできる場合はできる場合はできる場合はできる。当日の日付にカーソルを戻す場合はできます。
 「当日に戻る」を選択して操作します。

休日を設定する<休日設定>

会社や学校の休日を設定します。日にちを指定して設定したり、曜日で設定したりします。

日にちを指定して休日を設定する

- 最大30件登録できます。
- 1 待受画面で ⁽¹⁾ を 1 秒以上押す カレンダーが表示されます。
- 2 休日にする日を選択して MEND (日本記) (1 ***) を押す 休日が設定されます。
 - 休日に設定された日付の色が変わります。
 - 毎年繰り返して休日にするときは №№ (6点) (2点) (2点) を押します。

休日設定を解除する

- 有受画面で ¹ を 1 秒以上押す カレンダーが表示されます。
- - 休日設定を全解除するときは MEN (6 MEN) (2 ABO) (4 を押します。

曜日を指定して休日を設定する

お買い上げ時 日曜日

- 1 待受画面で ^{②③} を 1 秒以上押す カレンダーが表示されます。
- 3 (1 **/@) ~ (7 Pst を押す



- 押したダイヤルキーに対応した数字の□が☑に変わり、選択されます。
- ・既に選択されている曜日(☑)を選択して○を押すと、選択が 解除(□)されます。
- 日曜日以外の曜日を選択したり、日曜日の選択を解除するとガイド行に「リセット」が表示されます。お買い上げ時の状態に戻すときは (****) を押します。
- ∕ @᠑ を押す

選択した曜日が休日に設定されます。

お知らせ

• 曜日が1つも選択されていない状態で登録した場合は、自動的に日曜日が休日に設定されます。

スケジュールを登録する < スケジュール登録 >


仕事の予定などを登録します。設定日時になると画面表示やアラーム音でお知らせします。 同じ日に複数のスケジュールを登録できます。

300件まで登録できます。

日付・時刻の設定が必要です。 P53

スケジュールの登録について

スケジュールは次の画面を使って登録します。

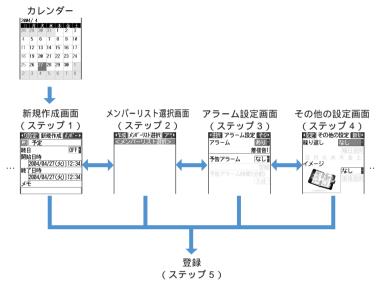



- スケジュールを利用するには、必ずステップ1で内容と開始日時を入力し、ステップ5で登録操作をしてください。それ以外の項目は、必要に応じて任意の順序で設定します。
- 画面は 🗐 を押して切り替えます。

ステップ 1 スケジュール日時と内容を設定する「新規作成画面

1 待受画面で ^四 を 1 秒以上押す カレンダーが表示されます。

7 🕮 を押す

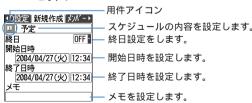

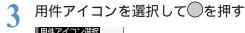



✓ アイコンを選択して○を押す

アイコンが設定され、新規作成画面に戻ります。

- アイコンは30種類から選択できます。
- 設定したアイコンはスケジュールの先頭に表示されます。
- 内容欄を選択し、スケジュールの内容を入力して○を押す
 - 操作3で選択した用件アイコンに対応した内容が表示されています。必要に応じて変更します。内容入力後にアイコンを変更しても、内容は変更されません。
 - 内容は全角で最大 100 文字、半角で最大 200 文字入力できます。

電卓で計算した数値を入力するには

電卓で計算した数値を入力することができます。

文字入力画面で 🙉 (8歳) (2歳) を押す

雷卓画面が表示されます。

- 操作8の文字入力画面からも同様に操作できます。 計算を行い、ガイド行に「挿入」と表示されたら○を押す数値が文字入力画面に入力されます。
- 電卓の詳しい操作 P244
- 終日欄を選択して○を押し、(1.5/e) ~ (2.4kke) を押す
 - 時間を指定せずに終日のスケジュールとして設定するときは (1.5) を押します。
 - 終日に設定しないときは(2点)を押します。
 - 終日に設定すると、デイリービュー画面のスケジュールの日付・時刻表示部分には「終日」と表示されます。長期間スケジュールを終日に設定すると、日付・時刻表示部分の後ろに「終日」と表示されます。

7 開始日時と終了日時を入力する

「終日」を指定した場合は時刻を設定できません。

開始日時の日付欄を選択してのを押し、開始日を入力してのを押す

- 西暦は下2桁を入力します。西暦、月、日が1~9のときは、前に0を付けます。
- 2060年12月31日まで設定できます。
- ② を押して数字を増減することもできます。
- 🕅 を押して変更する数字を選択してから入力することもできます。

開始日時の時刻欄を選択してのを押し、開始時刻を入力してのを押す

- 24 時間制で設定します。時、分が0~9のときは、前に0を付けます。
- を押して数字を増減することもできます。
- (P) を押して変更する数字を選択してから入力することもできます。

同様にして、終了日時を入力する

- 日付をまたがってスケジュ・ル(長期間スケジュール)を設定すると(例:8月14日~8月17日など)カレンダーには設定した期間の日付の右上に心が表示されます。デイリービュー画面ではスケジュールの内容の先頭に が表示されます。
- 期間を設定しない場合は、終了日時を指定する必要はありません。
- メモ欄を選択し、スケジュールの詳細などを入力して○を押す
 - メモは全角で最大 300 文字、半角で最大 600 文字入力できます。

お知らせ

- デイリービュー画面から操作する場合は(回答)を押して操作します。
- 長期間スケジュールを設定した場合は、設定された期間の日付にも同じスケジュールが登録されます。 まとめて削除することもできます。 P229
- 文字入力のしかた P293

ステップ 2 メンバーリストを作成する[メンバーリスト選択画面]

スケジュールに関連したメンバーを電話帳から検索して、スケジュールのメンバーリストに登録 します。登録したメンバーリストから、電話をかけたりメールを送信したりできます。

- 最大5名登録できます。
- プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、4 ~ 8 桁の端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。 P202
- 1 🖗 を押す



2 「 < メンバーリスト選択 > 」を選択して○を押す

電話帳一覧が表示されます。

- FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるには@⑨を押します。
- ② 登録するメンバーを選択して○を押す

4年成 メンバーリスト選択 アラ・ <メンバーリスト選択> 鈴木太郎

- 電話帳の1件目に登録されているメールアドレスが登録されます。
- 同様にして、登録するメンバーをすべて選択します。
- サンバーを削除するときは、メンバーを選択し™®を押します。

ステップ3 アラームを設定する「アラーム設定画面]

お買い上げ時 アラーム:あり/端末設定に従う 予告アラーム:なし

スケジュールの開始日時にアラームを鳴らすかどうかと、鳴らすメロディを選択します。 また、開始日時の前にアラームを鳴らす「予告アラーム」を設定します。

● を押す



↑ アラーム音を設定する

アラームを設定するとき

アラーム欄を選択して を押し、 (1 🔭 ~ (2 🛣) を押す

スケジュール開始日時にアラームを鳴らさないときは(全点)を押し、ステップ4に進みます。

メロディ欄を選択して◯を押す

メロディ欄には着信音設定(P164)の電話に設定したメロディが設定されています。「メロディ」のフォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択し を押し、一覧からメロディを選択して を押す メロディが設定され、アラーム設定画面に戻ります。

- メロディー覧の見かた 『アプリケーション編』P261
- メロディ一覧からメロディを選択して@シを押すとメロディを再生できます。再生中はサイドキー[] を押して音量調整、 を押して前後のメロディの再生ができます。
 を押すと設定されます。

予告アラームを設定するとき

予告アラーム欄を選択して を押し、 1 🔭 ~ 📿 🛣 を押す

スケジュール開始日時の前に予告アラームを鳴らさないときは②湿を押し、ステップ4に進みます。

メロディ欄を選択し、メロディを選択する

• 操作方法はアラ - ムの設定と同じです。

予告アラーム時間欄を選択して○を押し、<a>1 ⁵√e ~ <a>5 ₺√e を押す

• 何分前に鳴らすかを選択します。

お買い上げ時 繰り返し:なし イメージ:なし

スケジュールの繰り返しを設定します。また、スケジュールにイメージを登録します。

- 繰り返しを設定すると、カレンダーには設定した日付の右上に▼が表示されます。デイリービュー画面ではスケジュールの内容の先頭に ♡ が表示されます。
- イメージに横縦(または縦横)のサイズが640×480(ドット)を超える画像を設定している場合、画像の表示に時間がかかることがあります。
- イメージに Flash 画像は設定できません。

1 🖗 を押す



↑ 繰り返しを設定する

繰り返し欄を選択して○を押し、(1.5)。~ (5.5)。を押す繰り返し方法は次の中から選択できます。

項目	説明
1なし	繰り返しを行いません。
2 毎日	毎日、同じスケジュールを設定します。
3 毎週	毎週、開始年月日と同じ曜日に同じスケジュールを設定します。
4 毎月	毎月、スケジュールの開始年月日と同じ日 に同じスケジュールを設定します。
5 毎年	毎年、スケジュールの開始年月日と同じ日 に同じスケジュールを設定します。
6 曜日指定	毎週、指定した曜日に同じスケジュールを設定します。

- :スケジュールの開始年月日を「31日」や閏年の「2月29日」などに設定した場合、該当する日が存在しない月、年には、その月、年の月末(「30日」や「2月28日」など)が繰り返し日となりますのでご注意ください。
- (日本) を押したときは、「曜日選択」を選択することができます。それ以外のときは、 操作3へ進みます。
- 「曜日選択」を選択して〇を押し、(1 **)。 ~ (7 **)を押す



- 押したダイヤルキーに対応した数字の□が▼に変わり、選択されます。
- 既に選択されている曜日(♥)を選択して●を押すと、選択が 解除(□)されます。
- を押すとすべての曜日を選択(または解除)できます(選択状況によってガイド行の表示が異なります)。

@ を押す

曜日が設定され、その他の設定画面に戻ります。

「曜日選択」の下に操作で選択した曜日が表示されます。

→ イメージを選択する

イメージ欄を選択して〇を押し、①*** ~ ②**** を押す

(2点)を押したときは、ステップ5に進みます。

「画像選択」を選択して○を押す 画像フォルダー覧が表示されます。

フォルダを選択して○を押し、一覧から静止画を選択して○を押す 静止画が設定され、その他の設定画面に戻ります。

- 画像一覧の見かた 『アプリケーション編』P220
- 選択した画像は、スケジュールアラーム画面に表示されます。イメージを設定していない場合は、スケジュールのイメージが表示されます。
- パラパラマンガ、連写画像を設定すると、スケジュールの設定画面、スケジュールアラーム画面には、最初の画像が表示されるだけで、再生はされません。

ステップ 5 登録する

1 ⑩ を押す

スケジュールが登録されます。

アラームや予告アラームを設定したスケジュールを登録すると、待受画面にまたは (目覚まし設定も設定しているとき)が表示されます。
 FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を2回押すと、背面ディスプレ

イに囲または一紙を目覚まし設定も設定しているとき)が表示されます。

スケジュールアラーム、予告アラームを設定していると



2004/4/27(火)12:34

- 設定した日時になるとディスプレイに左の画面(日時、スケジュールの内容、イメージ)が表示され、着信音量調整(P71)で設定した音量でアラーム音が鳴ります。FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイにアラーム起動日時と「スケジュールアラーム」が表示されます。また、着信イルミネーションやバイブレータ設定を設定している場合は、その設定に従って動作します。
- ・設定したイメージがパラパラマンガ、連写画像の場合は、最初の画像が表示されます。
- ・オールロック中、PIM ロック中はスケジュールアラーム、予告アラームは動作しません。
- アラーム音は約1分間鳴り続けます。予告アラームを設定していると、開始日時の前に予告アラーム音が鳴ります。
- ・ アラーム音鳴動中に を押すとアラーム音などが止まり、待受画面に戻ります。アラーム音鳴動中にサイドキー[]以外のキーを押すと、ディスプレイの表示はそのままでアラーム音などが止まります。
- 通話中に指定した日時になると、設定したアラーム音ではなく、警告音が鳴り、スケジュール アラーム画面が表示されます。このとき、バイブレータは振動しません。
- 電源を切っていても、指定した日時になると電源が入り、アラーム音でお知らせします。ただし、アラーム自動電源ON設定を「OFF」に設定した場合は、動作しません。 P206
- 設定した日時を過ぎても、設定したスケジュールは削除されません。
- データ送受信中(パケット通信の送受信中は除く)やソフトウェア更新中、電話の発着信・ 切断中、赤外線リモコンの操作中に指定した日時になった場合は、終了後にアラームが動作 します。ただし、データ通信でスケジュールデータを受信した場合は、動作しません。

同日時に複数のスケジュールを設定していると

▼ラーム音などを停止してから、
 ●を押して、同日時に設定していた他のスケジュール内容を確認することができます。

お知らせ

- ドライブモード中はアラーム音が鳴らず、ディスプレイの点灯やバイブレータも動作しません。
- マナーモード中はアラーム音が鳴らず、バイブレータは「パターン A」で動作します。
 オリジナルマナーモード設定が設定されている場合は、バイブレータと目覚まし/スケジュール音、着信音量の設定に従います。

スケジュールのクイック登録をする < クイックスケジュール >

待受画面からの簡単なキー操作で、日時を指定したスケジュール登録画面を表示します。

PIM ロック中は本機能を利用できません。

日付・時刻の設定が必要です。 P53

- 例 当日の14時のスケジュールを登録するとき



- 当日の時刻を入力するときは、時間2桁、分2桁の4桁を入力します。
- 日時を入力するときは、月2桁、日2桁、時間2桁、分2桁の 8桁を入力します。



開始日時には、操作1で入力した時間が設定されています。

- 既に経過した日時を入力した場合は翌年、経過した時刻を入力した場合は翌日のスケジュール登録画面が表示されます。
- ② 登録する
 - 操作方法 P215

登録したスケジュールを確認する

登録したスケジュールを表示します。また、表示した画面から、スケジュールの追加や変更、 削除を行います。

シークレット属性が設定されているスケジュールは、シークレットモードを設定していないと表示されません。

1 待受画面で@⑨を1秒以上押し、確認するスケジュールの登録日を 選択して◎を押す



• デイリービュー画面で 🔎 を押すと、日付が切り替わります。

スケジュール詳細画面で(の)を押すと、画面が切り替わります。

デイリービュー画面

介確認するスケジュールを選択して○を押す



スケジュール詳細画面

お知らせ

- 表示中のスケジュール内容に電話番号・メールアドレス・URLが含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To 機能を利用できます。
 『アプリケーション編』P48、P49
- デイリービュー画面では、繰り返し設定されているスケジュールには 5 が、日付をまたがって設定したスケジュールには 5 が表示されます。
- 終日設定したスケジュールには「終日」と表示されます。

スケジュールを変更する

登録したスケジュールを変更します。

1 待受画面で ⊕ を 1 秒以上押し、変更するスケジュールの登録日を 選択して ○を押す

デイリービュー画面が表示されます。

- 2 変更するスケジュールを選択して を押し、 [@] を押す 編集画面が表示されます。
- 3 スケジュールの内容を変更して (回答) を押す 登録するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 操作方法 P215

4 「はい」を選択して○を押す
変更したスケジュールが登録されます。

お知らせ

デイリービュー画面から操作する場合は^{™■N}を押し、「編集」を選択して操作します。

特定の用件のスケジュールのみ表示する

特定の用件アイコンのスケジュールだけを表示します。

- 1 待受画面で ^② を 1 秒以上押す カレンダーが表示されます。
- う MENU (3 c) (2 ABC) を押す



◆ 全用件表示にするときは MEND (3 ♣) (1 */®) を押します。

↓ 用件アイコンを選択して○を押す

用件が絞り込まれて表示されます。



一選択した用件アイコンが表示されます。

お知らせ

• サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。 デイリービュー画面から操作する場合は でいを押し、「表示切替え」 「用件別表示」を選択して操作 します。全用件表示に戻す場合は でいを押し、「表示切替え」 「全用件表示」を選択して操作します。

登録件数を確認する < 登録件数確認 >

登録したスケジュールと休日設定の件数を確認します。

- 1 待受画面で ⁽¹⁾ を 1 秒以上押す カレンダーが表示されます。
- 2 MENU フゖ を押す



を押すとカレンダーに戻ります。

メンバーリストを利用する


スケジュールに登録されているメンバーリストを選択して、電話をかけたり、i モードメールを作成したりします。また、メンバーリストの電話帳データに登録されている URL からサイトを表示します。

プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、本機能を利用できません。

1 待受画面で [□] を1秒以上押し、利用するスケジュールの登録日を 選択して ○ を押す

デイリービュー画面が表示されます。

利用するスケジュールを選択して○を押し、⑥
 ●を押してメンバー
 リストー覧画面を表示する

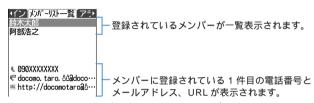

- シークレット属性が設定されているメンバーは、シークレットモードを設定していないと名前と詳細情報が「*」で表示されます。 P199
- 電話帳データを利用する

音声電話をかけるとき

メンバーを選択して (45%) を押す

表示されている電話番号に音声電話をかけます。

- 発信者番号の通知/非通知を選択することはできません。電話帳データに登録されている電話番号の発番号設定に従います。 P131
- (金髪)を1秒以上押すと、相手の声がスピーカーから聞こえるようになります(スピーカーホン機能)。

テレビ電話をかけるとき

メンバーを選択して 💵 を押す

表示されている電話番号にテレビ電話をかけます。

- 発信者番号の通知/非通知や通信速度を選択することはできません。電話帳データに登録されている電話番号の発番号設定や通信速度に従います。 P131、P132
- ・ (本)を1秒以上押すと、相手の声がスピーカーから聞こえるようになります(スピーカーホン機能)。

iモードメールを送信するとき

メンバーを選択して 🖭 を押す

選択したメンバーのメールアドレスが宛先に設定され、スケジュールはDate To形式で本文に設定されます。

Date To 形式 P247



メンバー全員にiモードメールを送信するときは (型) (5点) を押します。全員の宛先がメール作成画面に設定され、スケジュールは Date To形式で本文に設定されます。

iモードメールを編集して送信する

● 操作方法 『アプリケーション編』P117

サイトを表示するとき

メンバーを選択して (¹⁰⁰⁰) を押す サイトに接続されます。

お知らせ

- 電話帳の2件目以降の電話番号やメールアドレスを利用するときは、メンバーリスト一覧画面からメンバーを選択して を押し、電話帳の詳細画面を表示します。電話帳の詳細画面から音声電話やテレビ 電話をかけたり、iモードメールを作成したりできます。 P120、P124 ただし、電話帳の詳細 画面からiモードメールを作成すると、スケジュールは本文に設定されず Date To 機能は使用できません。
- ・メンバ リスト一覧画面で⊕かを押すと、メンバ リスト選択画面が表示され、メンバーを登録、削除することができます。
 P217
- 電話帳データの発番号設定が「設定なし」に設定されている場合は、発信者番号通知の設定に従って音声電話/テレビ電話がかかります。 P131、P279

他人に見られたくないスケジュールを守る < シークレット属性 >

スケジュールにシークレット属性を設定して、他人にスケジュールの内容を見られることを防止します。

デイリービュー画面、スケジュール詳細画面のどちらからも設定できます。 シークレットモードを設定していないときは、シークレット属性の設定/解除はできません。

- 1 シークレットモードを設定する
 - 操作方法 P199

デイリービュー画面が表示されます。

② 設定するスケジュールを選択して № 9※ を押す



10部)選択されているスケジュールにシークレット属性が設定されていると 1/1 点滅します。

シークレット属性を解除するには、シークレット属性が設定されているスケジュールを選択して (型) (国) を押します。

お知らせ

飲み会

- シークレット属性が設定されているスケジュールは、シークレットモードを設定していないと表示されません。
- シークレットモードを設定中に作成されたスケジュールは、自動的にシークレット属性が設定されます。
- シークレット属性が設定されているスケジュールは、シークレットモードを設定していないとスケ ジュールアラーム、予告アラームは動作しません。

スケジュールをコピーする

スケジュールをコピーして別の日のスケジュールとして貼り付けます。

日付をまたいで設定されているスケジュールをコピーして貼り付けた場合は、設定されていた日付分のスケジュールが貼り付けられます。

スケジュールをコピーする

- スケジュールのコピーはデイリービュー画面から行います。カレンダーからはコピーできません。
- コピーしたスケジュールはスケジュール帳を終了するまでFOMA 端末に保持され、別の日に何度でも貼り付けることができます。
- 保持できるのは 1 件だけです。新たにコピーを行うと内容は上書きされます。
- 1 待受画面で □② を 1 秒以上押し、利用するスケジュールの登録日を 選択して ○を押す ディリービュー画面が表示されます。
- 2 コピーするスケジュールを選択して 「「」」 「「」」 を押す スケジュールがコピーされます。

スケジュールを貼り付ける

- スケジュールの貼り付けは、カレンダー、デイリービュー画面のどちらからもできます。
- 1 待受画面で ⁽¹⁾ を 1 秒以上押す カレンダーが表示されます。
- 2 スケジュールを貼り付ける日を選択して №№ 5億 を押す スケジュールが貼り付けられます。

お知らせ

サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 デイリービュー画面から操作する場合は を押し、「コピー/貼り付け」 「貼り付け」を選択して操作します。

: 実行可

: 実行不可

スケジュールを削除する<スケジュール削除>

スケジュールを削除します。1 件ずつ削除することも、1 日分などでまとめて削除することもできます。

次の方法で削除できます。

操作する画面削除件数	カレンダー	デイリービュー	スケジュール詳細画面
1 件			
1日			
前日まで			
全件			

繰り返し設定されているスケジュールは、カレンダー画面からは「全件削除」、デイリービュー画面からは「1件削除」または「全件削除」、詳細画面からは「削除」を選択して削除してください。

- 例 デイリービュー画面からスケジュールを削除するとき
- 1 待受画面で@愛を1秒以上押し、利用するスケジュールの登録日を 選択して◎を押す

デイリービュー画面が表示されます。

↑ № 3 € を押す



1 1 ₺ ~ 4 ₺ を押す

削除するかどうかの確認画面が表示されます。

• 全件削除するときは 4 5 を押し、4 ~ 8 桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を 行います。

「1日削除」で長期間スケジュール (P212) があるとき

「長期間も削除」または「長期間は残す」を選択して()を押す

選択した方法でスケジュールが削除されます。

- ・選択した日のスケジュールと、その日を含む長期間スケジュール全体を削除するときは「長期間も削除」を選択して で押します。
- ・選択した日の長期間スケジュール以外のスケジュールを削除するときは「長期間は残す」を選択して○を押します。

「前日まで削除」で長期間スケジュール (P212) があるとき

「長期間も削除」または「長期間は残す」を選択して()を押す

選択した方法でスケジュールが削除されます。

- ・選択した日以前のスケジュールと、その日以前を含む長期間スケジュール全体を削除するときは「長期間も削除」を選択して を押します。
- ・選択した日以前の長期間スケジュール以外のスケジュールを削除するときは「長期間 は残す」を選択して○を押します。

4 「はい」を選択して○を押す スケジュールが削除されます。

お知らせ

サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 カレンダー、スケジュール詳細画面から操作する場合は(を配)を押し、「削除」を選択して操作します。

スケジュールからメールを作成する

スケジュールをiモードメールの本文として送信します。

操作する画面によって、送信できるスケジュールの件数が異なります。

操作する画面送信件数	カレンダー	デイリービュー画面	スケジュール詳細画面
1 件	×		
1 日分			×
全件			×

: 登録されているすべてのスケジュール(過去のスケジュールも含む)が送信されます。

スケジュールはメール本文に Date To 形式で書き込まれます。 P247

メール本文の容量を超えたスケジュールは、超過した分以降が切り捨てられます。

用件別に表示されているときは、表示されている用件だけがメール送信の対象になります。

シークレット属性が設定されたスケジュールを送信するときは、シークレットモードを設定してください。 P199

例 デイリービュー画面から 1 件のスケジュールをメール送信するとき

1 待受画面で@⑨を1秒以上押し、メール送信するスケジュールの登録日を選択して◎を押す

デイリービュー画面が表示されます。

↑ メール送信するスケジュールを選択して 図 を押す

メール作成〈新規〉 **10** (日本) (10)

- 選択した日に登録されているすべてのスケジュールをメール送信するときは 📼 (ア語) (名語) を押します。
- 登録されているすべてのスケジュールをまとめてメール送信するときは (で)(7歳)(3歳)を押します。
- iモードメールの作成・送信方法 『アプリケ ション編』P117

お知らせ

- サブメニューの項目番号は操作する画面により異なります。
 カレンダー、スケジュール詳細画面から操作する場合は を押し、「メール作成」を選択して操作します。
- スケジュール詳細画面から操作する場合も、で押してiモードメールを作成できます。

自分の名前やメールアドレスなどを登録する<プロフィール情報>

お客様のご契約端末の電話番号(自局電話番号)の他、名前やメールアドレスなどを登録しま す。

登録できるのは次の項目です。

- ・名前、フリガナ
- 画像
- ・電話番号 (FOMA 端末の電話番号を含めて、最大 5 件)
- ・メールアドレス(最大5件)
- ・その他情報(URL・テキストメモ・郵便番号・住所・会社名・役職名) PIM ロック中は本機能を利用できません。


プロフィール情報を登録する

待受画面で 🔤 を押す



自局電話番号には、ご契約の電話番号が設定されています。

@୬ を押し、4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

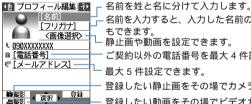

名前を入力すると、入力した名前のフリガナが自動的に設定されます。変更 もできます。

静止画や動画を設定できます。 ご契約以外の電話番号を最大4件設定できます。

最大5件設定できます。

登録したい静止画をその場でカメラ撮影できます。

登録したい動画をその場でビデオカメラ撮影できます。

- 既に設定されている項目は、その内容が表示されます。
- 1件目の電話番号には、ご契約の電話番号(自局電話番号)が設 定されています。変更はできません。
- 電話番号やメールアドレスなどを設定する
 - 各項目の設定方法は、電話帳の設定方法(ステップ3)と同じです。 P103
- を押し、その他の情報を設定する



- 初期登録時はいずれも設定されていません。既に設定されている場合は、その内容が 表示されます。
- 各項目の設定方法は、電話帳の設定方法(ステップ6)と同じです。 P109

(型) を押す

プロフィール情報が登録されます。

お知らせ

- 自局電話番号はFOMAカードに登録されています。それ以外の項目を登録すると、FOMA端末(本体)に記録されます。
- 関外でもプロフィール情報は登録できます。
- プロフィール情報のメールアドレス欄を変更しても、iモードのメールアドレスは変更されません。 また、iモードのメールアドレスを変更しても、プロフィール情報のメールアドレス欄は自動的には変更されません。

メールアドレスを変更する 『アプリケーション編』P152

プロフィール情報の詳細を表示する

1 待受画面で MEND (口がをか) を押す

プロフィール情報 あなたの名前
富士通太郎
自局電話番号 090XXXXXXXX
メールアドレス docomo.AAA.taroâddoco…

↑ ○を押し、4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



名前、フリガナ

自局電話番号(アイコン、種別、電話番号) および電話番号登録件数 1件目のメールアドレス(アイコン、種別、メールアドレス) およびメール アドレス登録件数

プロフィール情報を確認する

- 既に設定されている内容が表示されます。文字が長い場合は、途中までしか表示されません。
- 回宮 を押すと、名前、フリガナ、および電話番号とメールアドレスの各 1 件目が表示されます。 P121
- を押すたびに画面が切り替わり、登録内容の詳細を確認できます。 を押すと逆順に切り替わります。 P121

お知らせ

- プロフィール情報に記録されている情報を利用して、電話帳と同様にいろいろな操作ができます。
 - ・電話帳を使いこなす P125
 - ・プロフィール情報を転送する(赤外線プロフィール送信) 『アプリケーション編』P277
 - ・各種機能を設定する P131

プロフィール情報を修正する

- 1 プロフィール情報の詳細(TOP)画面を表示する
 - 操作方法 P232
- 2 を押す プロフィール情報編集画面が表示されます。
- 2 プロフィール情報を修正する
 - 操作方法 P231

登録内容をリセットする

プロフィール情報の登録内容を、お買い上げ時の状態に戻します。 自局電話番号以外の登録内容は削除されます。

- 1 プロフィール情報の詳細 (TOP) 画面を表示する
 - 操作方法 P232
- 2 昼りを押すりセットするかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す
 プロフィール情報の登録内容がリセットされます。

オリジナルのメニューを使う < カスタムメニュー >

カスタムメニューには、機能や電話帳を自由に登録することができます。よく使う機能や電話 帳データを登録しておくと、機能を手早く実行できます。

カスタムメニューについて

カスタムメニューには次の項目を登録できます。

項目	説明
人物	電話帳データを登録します。よく連絡をとる相手などを登録して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりすることができます。
機能	機能や、2階層目があるメニューを登録します。よく使用する機能やメニューを登録して、目的の機能をすばやく呼び出すことができます。 • 2階層目にメニューを登録すると、メニュー設定「ノーマル」の設定に従った表示形式で2階層目のメニューが表示されます。 P38
グループ	電話帳データや機能、メニューを目的に合わせてグループ分けするためのグループフォルダを作成します。 • グループフォルダ内にグループフォルダを作成することで、3階層まで項目を登録できます。グループフォルダは2階層まで作成できます。

カスタムメニューの例

カスタムメニューの表示形式は、ノーマルメニューと同様です。 P38 次の例は「3Dアイコン(お買い上げ時の設定)」の場合のカスタムメニューです。



カスタムメニューには、あらかじめテンプレートが3種類用意されています。テンプレートを読み込んでから編集して、オリジナルのカスタムメニューを作成することもできます。
 P237

1 待受画面で № を押す



メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定していると きは、操作3に進みます。 P38



- 画面は項目が何も登録されていない状態の表示です。
- カスタムメニューで (血管)を押すとノーマルメニューに戻ります。
- カスタムメニューに何も登録されていないときは、 を押すと 項目選択画面が表示されます。項目を選択すると、機能、人物、 グループを登録できます。以降の操作は操作3の各項目の登録 操作と同じです。

🔾 項目を登録する

人物を登録するとき

- シークレット属性を設定した電話帳データは、シークレットモードを設定していないと表示されません。
 P199
- PIM ロック中、プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、人物を 登録できません。

MENU (1 */®) (1 */®) を押す

電話帳一覧が表示されます。

- 検索方法を変えて検索し直すときは電話帳一覧で № を押します。
- FOMA カード電話帳から検索するときは電話帳一覧で @ഈ を押します。
- 雷話帳の操作方法 P117、P122

登録する相手を選択して○を押す



人物が登録されます。

235

機能を登録するとき

• PIM ロック中は、電話帳やプロフィール情報など、個人情報に関連する機能は選択できません。





• 機能選択の画面は、メニュー設定のノーマルの設定に従った表示 形式で表示されます(画面はタイルアイコン表示の場合です)。 P38

登録するメニュー項目を選択して @ を押す




メニュー項目が登録されます。

▼位の階層がないメニュー項目を登録するときは、項目を選択して○を押すか、ショートカット操作で登録できます。

- 「受信メール」を登録した場合

グループを登録するとき

№ (1 * (3 क) を押し、グループ名を入力して () を押す

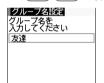

- 全角で最大 9 文字、半角で最大 18 文字入力できます。
 - 2 階層目を表示しているときはグループは登録できません。

@୬ を押す

グループが登録されます。

グループ内に登録するとき

グループを選択して◯を押す

グループ内の項目が表示されます。

空のグループを選択したときは項目選択画面が表示されます。

追加登録または上書き登録の操作を行う

 カスタムメニューは3階層までです。既に2階層目を表示しているときは、機能また は人物だけが登録されます。

登録済みの項目に上書き登録するとき

上書きする項目を選択して 🔤 🕮 を押す

項目選択画面が表示されます。

(1 5/10) ~ (3 🚉 を押す

- グループに上書きすると、グループ内の項目はすべて削除されます。
- 以降の操作は各項目の登録操作と同じです。
- 上書きする項目がないときは選択できません。

お知らせ

- 登録した項目の並び順を変更できます。 P239
- 登録した項目のアイコンを変更できます。 P239

テンプレートを利用してカスタムメニューを作成する

あらかじめ登録されているテンプレートを使ってカスタムメニューを作成します。

テンプレートは次の中から選択できます。

項目	機能
1 サンプル 1	受信メール、新規メール、
2 サンプル 2	電話帳、スケジュール帳、メモ帳
3 サンプル 3	ソフト一覧、目覚まし設定、ỗ モーション、カメラ、miniSD カード

- テンプレートを読み込んだ後、必要に応じて登録や編集を行い、自由にメニューを変更できます。
- テンプレートを読み込むと、カスタムメニューの登録内容はすべて上書きされます。

1 待受画面で №№ @೨ を押す

カスタムメニューが表示されます。

- メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で を押します。

テンプレートが読み込まれ、カスタムメニューに設定されます。

既にカスタムメニューが作成されているときは新しいカスタムメニューにするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して○を押すと、選択したテンプレートがカスタムメニューに設定されます。

カスタムメニューを利用する

カスタムメニューに登録されている機能や人物を選択します。

- グループフォルダの2階層目にメニューを登録すると、メニュー設定「ノーマル」の設定に従った表示形式で2階層目のメニューが表示されます。
- カスタムメニュー表示中もショートカット操作ができます。ショートカット操作の番号は、ノーマルメニューと同じ方法と、カスタムメニューの項目位置に対応したダイヤルキーで行う方法のどちらかを選択できます。
 P38

機能を選択する

待受画面で 🔤 🕮 を押す



- 画面は 3D アイコン表示の場合です。
- メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で を押します。

↑ 機能を選択して○を押す



機能が実行されます。

- 下位の階層があるメニュー項目を選択したときは、メニュー項目が表示されます。
- グループ内の機能を選択するときはグループを選択し、グループ内の人物や機能を表示します。

人物を選択して電話をかけたり、メールを送ったりします。電話帳データに URL が登録されているときはサイトなども表示できます。電話帳の詳細画面も表示できます。

- シークレット属性(P136)を設定した電話帳データの人物は、シークレットモード(P199)を 設定していないと人物名が「***」で表示されます。アイコンは これになります。
- シークレット属性とPIMロックの両方が設定されている場合は、PIMロック中のアイコン、動作になります。 P200

1 待受画面で №№ @ഊ を押す



- 画面は 3D アイコン表示の場合です。
- メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で を押します。

↑ 人物を選択する

- グループ内の人物を選択するときはグループを選択し、グループ内の機能や人物を表示します。
- ② 電話帳データを利用する

電話をかけるとき

音声電話がかかります。

- テレビ電話をかけるときは (型) を押します。
- 電話番号が2件以上登録されているときは、電話帳の詳細(電話)画面が表示されます。 電話番号を選択してのを押します。
- (音声電話)または (アレビ電話)を1秒以上押して電話をかけると、相手の 声がスピーカーから聞こえるようになります(スピーカーホン機能)。 P59、P84

iモードメールを送信するとき

図 を押す



- メールアドレスが2件以上登録されているときは、電話帳の詳細 (メール)画面が表示されます。メールアドレスを選択して②** または②を押します。
- メールアドレスが登録されていないときは、宛先は空欄になります。
- iモードメールの作成・送信方法 『アプリケーション編』P117

ショートメッセージ (SMS) を送信するとき

図 を 1 秒以上押す

SMS作成画面が表示されます。

- 電話番号が2件以上登録されているときは、電話帳の詳細(電話)画面が表示されます。 電話番号を選択して または ② を押します。
- 電話番号が登録されていないときは、宛先は空欄になります。
- ショートメッセージ (SMS) の作成・送信方法 『アプリケーション編』P162

サイトを表示するとき

- 5点 を押す
- i モードに接続され、サイトが表示されます。
- サイトの操作 『アプリケーション編』P30

電話帳の詳細画面を表示するとき

◯ 🕞 を押す

電話帳の詳細(TOP)画面が表示されます。 P120

カスタムメニューを編集する

カスタムメニューに表示される項目の表示順やアイコンの変更、グループ名の変更や項目の削除を行います。また、カスタムメニューを何も登録されていないお買い上げ時の状態に戻します。

• グループ内の項目を編集するときは、グループを選択して を押し、グループ内の画面を表示します。

______ 項目を入れ替える

同じ画面内で、項目の表示順序を変更します。

- 1 待受画面で №№ @ഈ を押す
 - カスタムメニューが表示されます。
 - メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で
 を押します。
- う 移動する項目を選択して №№ 4 5m を押す



3 移動先の項目を選択して○を押し、「はい」を選択して○を押す □目が移動します。

アイコンを変更する

- 1 待受画面で № @ を押す
 - カスタムメニューが表示されます。
 - メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で を押します。
- アイコンを変更する項目を選択して №№ 5 億 を押す



- アイコンは32種類から選べます。
- アイコンを元に戻すには 四り を押します。

3 アイコンを選択して○を押す

アイコンが変更されます。

その他

の機

グループ名を変更する

- 待受画面で 🔤 @宮 を押す
 - カスタムメニューが表示されます。
 - メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で を押します。
- 名前を変更するグループを選択して № (6 🖏) を押す

『グループ名設定 グループ名を 入力してください

- グループ名を入力して〇を押し、@೨ を押す
 - グループ名が変更されます。
 - 全角で最大 9 文字、半角で最大 18 文字入力できます。

お知らせ

文字入力のしかた P293

項目を削除する

- 待受画面で 🖦 🕮 を押す
 - カスタムメニューが表示されます。
 - メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で № を押します。
- 削除する項目を選択して №№(3 億)を押す 削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して〇を押す

項目が削除されます。

グループを削除するとグループ内の項目も削除されます。

カスタムメニューをリセットする

待受画面で 🖭 🕮 を押す

カスタムメニューが表示されます。

- メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で 🕾 を押します。
- MENU (フロック (2 ABC) を押す

端末暗証番号/指紋認証画面が表示されます。

- 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う 削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して〇を押す 4 カスタムメニューの登録内容がすべて削除されます。

相手の声や自分の声を録音する〈通話中/待受中音声メモ〉

音声電話やテレビ電話で通話中に相手の声を録音します(通話中音声メモ)。

日付・時刻を設定していると録音した日時も自動的に記録されます。

通話中音声メモノ待受中音声メモの録音時間は、1件につき最大30秒です。

通話中音声メモ / テレビ電話通話中音声メモ / 待受中音声メモの録音件数は、合わせて最大 4 件です。 電波の状態により、録音内容が途切れたりすることがあります。

通話中音声メモの内容は、手帳などに別にメモをお取りくださるようお願いします。

FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音内容が消失してしまう場合もあります。万一、録音内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

既に 4 件録音されている場合は、録音できません。録音するためには、不要な音声メモを削除してください。 P243

圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。

通話中に相手の声を録音する

通話中音声メモでは通話相手の声だけが録音されます。テレビ電話通話中も音声のみ録音され、画像は録画されません。

┃ 通話中にサイドキー[]を 1 秒以上押す

録音が開始されます。



一録音できる残り時間の目安 が表示されま



音声雷話诵話中音声メモ

テレビ雷話通話中音声メモ

- 録音開始時から約25秒後に、録音終了予告音(ピピッ)が鳴ります(この予告音は録音されません)。また、録音終了時には「ピーッ」と音が鳴ります(録音開始時にはこの音は鳴りません)。
- 録音を途中で停止するときはサイドキー 「)を 1 秒以上押します。
- 通話中に (TASK) (6 № (6 № (2 ABC)) を押しても、音声メモは録音できません。

待受中に自分の声を録音する

1 待受画面でサイドキー[] (3歳) を押す

音声メモ録音中

録音できる残り時間の 目安が表示されます。

約3秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が開始されます。

- 録音開始から約25秒後に、録音終了予告音(ピピッ)が鳴ります(この予告音は録音されません)。また、録音終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。
- 録音を途中で停止するときはを押します。

音声メモを再生/削除する<音声メモ再生/削除>

音声メモの一覧画面から、録音された音声メモを再生 / 削除します。 PIM ロック中は、本機能を利用できません。

再生する

1 待受画面でサイドキー[] 4 🖏 を押す

音声メモー覧には、通話中音声メモと待受中音声メモの両方が表示されます。



「録音日時 ・通話中音声メモの場合

・電話番号が通知されたときは電話番号が、通知されなかったときは発信者 番号非通知理由が表示されます。 また、電話帳に登録されている相手の場合は名前が表示されます。

また、電話帳に登録されている相手の場合は名前が表示されます。 プライバシーモード起動中やシークレットモード中の名前の表示 P99 待受中音声メモの場合に表示されます。

↑ 再生する音声メモを選択して○を押す

音声メモが、再生されます。



- 音声メモの再生を途中で停止するときは を押します。
- サイドキー[]または を押して音量を調整します。 P70
- 再生中に (本学) を押すと音声メモがスピーカーから聞こえるようになります(スピーカーホン機能)。再度(本学) を押すと受話口から聞こえるようになります。

時間経過の目安が表示されます。

再生した音声メモを削除するかどうかを選択する

「はい」を選択して○を押すと、音声メモが削除されます。

お知らせ

- ・通話中音声メモの場合、一覧画面で相手を選択して
 を押すと音声電話、
 を押すと音声電話、
 を押すと音声電話、
 を押すと音声電話やテレビ電話をかけることができます。また、サブメニューから発信者番号通知/非通知を設定して音声電話やテレビ電話をかけたり、通信速度を指定してテレビ電話をかけたりすることができます。
- 诵話中音声メモに記録されている電話番号を電話帳に登録する P111



1件ずつ削除することも、すべての音声メモをまとめて削除することもできます。

- 1 待受画面でサイドキー [] ④ を押す 音声メモー覧が表示されます。
- 削除する音声メモを選択して № 2点の (1.5/m) を押す 削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 音声メモを全件削除するときは 🔤 (2点) を押します。
- 「はい」を選択して○を押す _{音声メモが削除されます。}

お買い上げ時 消費税率:5%

FOMA 端末で四則演算(+、-、x、÷)や消費税の計算ができます。

スケジュールやメモ帳の入力欄から電卓を利用し、その結果を元の画面の入力欄に貼り付けることがで きます。 P216、P245、P312

(6点)(8点) を押す 待受画面で 🔤





4 ∰) (**©** クリア) (* 🚓) (O tren)



• 電卓画面は、対応する端末のキーの働きがわかるようにデザインされています。

計算する

ダイヤルキー (ロワラム) ~ (ヨ※シ)) と () (x 、 ÷ 、 - 、 +) を使って計算 します。

- 消費税を加算するときは @ഊ を押します。
- 入力した数字を 1 桁消去するときは 図 を押します。
- 小数点を入力するときは (型) を押します。
- 表示中の数字の+と-を切り替えるときは(#☆)を押します。

◯を押す

計算結果が表示されます。

@クリア を押すと計算結果が消去されます。

お知らせ

- 最大 8 桁入力できます。
- 計算結果の整数部分が8桁を超えるとエラーとなり、「E」と表示されます。解除するには、②クリア)を押 します。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入されて表示さ れます。
- 表示されている数値をコピーするには (1 ™) (1 ™) を押します。コピーされている数値を貼り付け るにはMENU(2△cc)を押します。コピーした数値は電源を切るまで保持され、メモやメール作成画面 などの入力欄に何度でも貼り付けることができます。
- メモやメール作成画面などの入力欄でコピーした数値も電卓画面に貼り付けられます。ただし、コピー されている数値が8桁を超えている場合に電卓画面へ貼り付けを行うと、8桁分の数値のみが貼り付け られます。貼り付けた数値に続けて数字を入力することはできません。また、数値以外の文字が含まれ ている場合は貼り付けることはできません。
- 消費税率を変更するときは (3) を押します。 消費税率は 100% まで設定できます。

メモを作成する<メモ帳>

大切な情報や覚書などを、メモ帳に入力することができます。

メモは最大50件登録できます。

PIM ロック中は本機能を利用できません。

メモを登録する

1 待受画面で (5点) を押す



↑ 「 <新しいメモ > 」を選択して○を押す



- 2 メモ内容欄にメモ内容を入力して○を押す
 - 全角で最大300文字、半角で最大600文字入力できます。

電卓で計算した数値を入力するには

電卓で計算した数値を入力することができます。

文字入力画面で 🖦 🖯 🛣 を押す


電卓画面が表示されます。

計算を行い、ガイド行に「挿入」と表示されたら を押す

数値が文字入力画面に入力されます。

● 電卓の詳しい操作 P244

4 種別アイコン欄の「選択」を選択して○を押し、アイコンを選択して○を押す

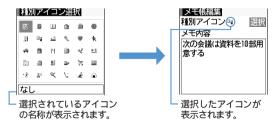

- アイコンは30種類から選択できます。
- **< ② を押す**

メモが登録されます。

• メモ内容が入力されていないときは登録できません。

お知らせ

文字入力のしかた P293

そ

メモを確認 / 修正する

- 1 待受画面で MENU (5 ÅL) を押す メモの一覧が表示されます。
- ↑ 確認 / 修正するメモを選択して○を押す



- 表示中のメモ内容に電話番号・メールアドレス・URLが含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を利用できます。 『アプリケーション編』P48、P49 スケジュール定型文が含まれている場合は、Date To機能を利用できます。 P247
- @ を押すと、メモを修正できます。操作方法 P245

メモを削除する

1件ずつ削除することも、すべてのメモをまとめて削除することもできます。

- 1 待受画面で №№ ⑤ ⑤ Å を押す メモの一覧が表示されます。
- 削除するメモを選択して № 2点 を押す 削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 登録済みのメモを全件削除するときは 🔤 ③ 🖆 を押し、4 ~ 8 桁の端末暗証番号の 入力または指紋認証を行います。
- 3 「はい」を選択して○を押す メモが削除されます。

メモからメールを作成する

メモ内容を本文として、iモードメールを作成します。

- 1 待受画面で MENU (5 & を押す メモの一覧が表示されます。
- ↑ メールの本文にするメモを選択して 🚾 🕰 を押す

メール作成〈新規〉	i
Iō	
⊞Sub	
0	
Taux QQCC	-
『Text 9966 新しい携帯の番号は追っ	

• i モードメールの作成・送信方法 『アプリケーション編』P117

メモからスケジュールを登録する < Date To機能>

メールの本文に Date To 形式でスケジュールの内容が含まれている場合は、本文をメモ帳にコピーすることでスケジュールへ登録することができます。

- 1 待受画面で MEND (5 %) を押す メモの一覧が表示されます。
- **↑** Date To 形式で記述してあるメモを選択して○を押す




2 Date To 形式の記述を選択して○を押す



- ✓ 登録する
 - 操作方法 P215

Date To 形式

Date To はメモに次の形式の文字列があったときに有効です。項目はすべて必須です。

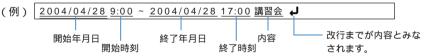


- 内容以外の下線部分は半角文字のみ有効です。
- 開始年月日、開始時刻、「~」、終了年月日、終了時刻、内容の間は半角スペースで区切ります。
- 内容は全角で最大100文字、半角で最大200文字入力できます。最大文字数を超える 文字は切り捨てられます。
- 年は西暦、時刻は24時間制です。年、月、日、時、分が1桁のときは前の0は省略できます。
- 定型文を利用すると、簡単に現在日時のDate To形式の文をメモに設定することができます。
 P304

設定状況を確認する〈設定状況確認〉

FOMA 端末の各種設定状況を確認します。

- 1 待受画面で (日本) 日本) (日本) (日本) を押す (音/バイブ」のメニューの各種設定状況が表示されます。
- 2 ② を押して各種設定状況を確認する

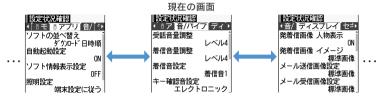

- ガイド行に が表示されているときは続きがあります。
 を押して確認してください。
- 愛を押すたびに、メニューが「音 / バイブ」「ディスプレイ」「セキュリティ / その他」「時計」「発着信機能」「通話機能」「TV電話」「メール」「iモード」「iアプリ」の順に切り替わります。
 を押すと逆順に切り替わります。
- る 確認が終わったら○を押す 情報表示 / リセットメニューが表示されます。

各種機能の設定をリセットする < 各種設定リセット >

お買い上げ時 すべての項目にチェック

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

設定リセットを行ったときにお買い上げ時の状態に戻る機能については、メニュー一覧をご覧ください。 P318

メニュー一覧に記載されていない機能で、お買い上げ時の状態に戻る機能は次のとおりです。

- ・マナーモード(基本設定を選択するとリセットされます)
- ・ドライブモード(基本設定を選択するとリセットされます)
- ・予測辞書データ
- ・ユーザ辞書データ(単語登録で登録したデータが削除されます)
- ↑ 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



- 2 リセットする項目を選択して○を押す
 - ullet 既に選択されている項目 ($oldsymbol{oldsymbol{arphi}}$) を選択してigodiamを押すと、選択が解除 (igodiam) されます。
 - であるを押すとすべての項目を選択 / 解除できます(選択状況によってガイド行の表示が異なります)
- 4 🐵 を押す

設定をリセットするかどうかの確認画面が表示されます。

5 「はい」を選択して〇を押す 設定がリセットされます。

利用する通信事業者を設定する < NW 検索方法 >

お買い上げ時 ネットワーク自動検索

FOMA サービスを提供する通信事業者を設定します。自動検索で設定するか手動設定するか を選択できます。自動検索にしないときは、通信事業者を指定しておきます。

通常は設定を変更する必要はありません。

↑ 待受画面で № 8歳 9※2 5歳 を押す



項目	説明
検索方法	ネットワークの検索方法を設定します。 ・「ネットワーク自動検索」に設定したときは、「手動選択」は設定できません。
手動選択	通信事業者を設定します。

- 検索方法欄を選択して○を押し、(1 *5.0) ~ (2 *4.0) を押す
 - 検索方法を自動にするときは (1 ⅔)
 を押し、操作 4 へ進みます。
- - 手動選択には、ドコモ以外の通信業者は選択できません(2003年12月現在)。
- 4 @塗を押す

通信事業者が設定されます。

イヤホンからのみ着信音を鳴らす<イヤホン切替設定>

お買い上げ時 イヤホン+背面スピーカー

イヤホンマイク(別売)を接続したときに、着信音をイヤホンとスピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンのみから鳴らすかを設定します。

1 待受画面で 🔤 🖯 🖏 🖼 を押す



2 (1 *//e) ~ (2 本部) を押す イヤホン切替設定が設定されます。

お知らせ

- イヤホンマイク(別売)が接続されていないときは、本設定に関わらず、スピーカーから鳴ります。
- 「イヤホンのみ」に設定した場合、着信音の開始から20秒経過すると「イヤホン+背面スピーカー」から着信音が鳴ります。

イヤホンをつないで自動で電話を受ける<オート着信機能設定>

お買い上げ時 OFF

イヤホンマイクを接続しているときに着信があった場合、設定した呼出時間が経過すると自動 的に応答することができます。

音声 / テレビ雷話を受けたとき、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。

テレビ電話をオート着信で受けた場合、TV電話画像選択の代替画像設定(P95)で設定された代替 画像を送信し、自動的にテレビ電話を開始します。

伝言メモ、留守番電話サービス、転送でんわサービスと本機能を同時に設定している場合、設定した呼 出時間により、優先順位が異なります。

メモリ別着信拒否 / 許可やメモリ登録外着信拒否を設定しているときに、着信拒否の対象となる番号や 電話種別から着信があった場合は、本機能は動作しません。 P151, P153

通話中の着信は、本機能が設定されていても動作しません。

ドライブモード設定中は、本機能は動作しません。

待受画面で (8%) (6点)(4点)を押す



- 自動着信機能欄を選択して を押し、(1 🍖) ~ (2 🖧 を押す
 - オート着信機能を解除するときは(2点)を押し、操作4に進みます。
- 自動着信機能時間を入力して()を押す
 - 自動着信機能時間の秒数を0~120の間で入力します。
- @ を押す

オート着信機能が設定されます。

お知らせ

• 伝言メモの応答時間とオート着信機能設定の自動着信機能時間を同じ時間には設定できません。 P78

251

FOMA 端末から利用できるサービス

こんなサービスが利用できます

利用できるサービス	電話番号
コレクトコール (料金着信払通話)	(局番なし)106
一般電話の番号案内 およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内(有料) (電話番号の案内を希望されないお客様については、ご案内できません)	(局番なし)104
電報の発信(有料) 午前8時~午後10時	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番 + 177
新幹線への通話 (有料)	(局番なし)107
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きた時の緊急通報	(局番なし)118

お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります。(2004年4月現在)
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。 目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは一般電話から116番(NTT 営業窓口)までお問い合わせください。(2004年4月現在)
- 新幹線への通話(107)をご利用の際には、通話料に加えて呼出料100円(税込105円)がかかります。また、一部の新幹線へは呼び出しができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 (2004年4月現在)
- FOMA端末から110番・119番通報の際は、発信場所が特定できません。警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように立ち止まって通報し、通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- 一般電話の「転送でんわ」、「ボイスワープ」をご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場合、 設定によっては携帯電話などが通話中、サ・ビスエリア外、および電源を切っているときでも、発信者 には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください(一般電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話は利用できます)。

マルチアクセスについて

マルチアクセスによって、音声電話とパケット通信(iモード、iモードメール、パソコンや PDA などと FOMA 端末をつないで行うデータ通信など)の2つの通信機能を同時に行うことができます。また、ショートメッセージサービス(SMS)も同時に使用することができます。 タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。 P33

マルチアクセス中は を押して切替メニューを表示し、起動中の機能画面を切り替えます。また、切替メニュー表示中に を押すと、新規起動メニューが表示されます。 P259 新規起動メニューから実行できる機能 P258

同時に使用可能な通信機能

次のように3つの機能を同時に使用できます。

機能	機能数
音声電話通話	1つ
i モード、i アプリ、i モードメールの通信 パソコンとつないだパケット通信	どちらか1つ
ショートメッセージサービス (SMS)	1つ

お知らせ

- マルチアクセス中はそれぞれの通信について通信料金がかかります。
- 64Kデータ通信利用時はマルチアクセス機能を使用できません。ただし、ショートメッセージサービス(SMS)の受信は可能です。
- i モードメールの送受信は、音声電話通話中や i モード中でも利用できます。
- 動画やアニメーションの再生中やカメラの操作中などにメールが自動受信されるなど、同時に多くの機能が実行されていると、画面がスムーズに動作しないことや、再生中の音声が途切れることがあります。

マルチアクセスでできる主な操作

マルチアクセスでできる主な操作を次に示します。

現在の状態	できる操作	参照先
音声電話通話中	i モードに接続する	P254
	i モードメールを送信する	P254
	i モードメールを受信する	P255
	パケット通信を行う	P255
iモード中	音声電話をかける	P255
	かかってきた音声電話を受ける	P256
パケット通信中	音声電話をかける	P255
	かかってきた音声電話を受ける	P256

お知らせ

- マルチアクセスの詳細な組み合わせ P333
- マルチアクセスは音声電話とパケット通信のみに対応しています。
- ショートメッセージサービス(SMS)は音声電話通話中、i モード中、64Kデータ通信中、パケット通信中でも利用できます(64Kデータ通信中、パケット通信中は受信のみ可)
- iモード中はテレビ電話がかかってきても「着信拒否」になりますが、着信履歴には記録されます。

マルチアクセスについ

通話中にiモードに接続する¹

音声電話通話中にiモードに接続してサイトを表示します。

例 通話中にサイトに接続するとき

1 通話中に TASK を押す



2

(2点の (1 ^{*}/_{*}) を押す



- 電話はつながったままですから、そのまま話せます。このとき、 スピーカーホン機能を使用すると、画面を見ながら話すことができます。
- 通話中の画面とサイトの画面を切り替えながら操作できます。 P259
- サイト表示を終了するにはサイトの画面で を押します。
- 通話を終了するには通話中の画面で (を押します。

お知らせ

• サイトの表示方法 『アプリケーション編』P27

通話中にiモードメールを送信する¹

音声電話通話中にiモードメールを送信します。

1 通話中に TASK を押す 新規起動メニューが表示されます。

2





- 電話はつながったままですから、そのまま話せます。このとき、 スピーカーホン機能を使用すると、画面を見ながら話すことが できます。 P59
- 通話中画面とメール作成画面を切り替えながら操作できます。 P259
- サール作成を終了するにはメール作成画面で● 本等)を押します。
- 通話を終了するには通話中の画面で (を押します。)
- ↓ i モードメールを作成 / 送信する

iモードメールを送信すると通話中の画面に戻ります。

● 操作方法 『アプリケーション編』P117

通話中にiモードメールを受信する

音声電話通話中にiモードメールを受信します。

1 通話中にメールを受信する



▼が表示されます。

通話中にパケット通信を行う

音声電話通話中にパケット通信を行います。

• パケット通信実行時の画面は優先通信モード設定によって異なります。 P161

通話中にパソコンから発信操作を行う



パケット通信が始まります。

- 電話はつながったままですから、そのまま話せます。このとき、 スピーカーホン機能を使用すると、画面を見ながら話すことが できます。 P59

i モード中・パケット通信中に電話をかける

サイトを表示しながら音声電話をかけます。

- パソコンとつないだパケット通信中も、同様にして電話をかけることができます。
 - 例 サイト表示中に電話をかけるとき
- 1 iモード中に TASK を押す 新規起動メニューが表示されます。
- 7 🍝 🖫 を押す



電話帳や着信履歴、リダイヤルからも電話をかけられます。 P258 電話番号を入力して 🅰 🕏 を押す

電話がかかります。

- サイト表示を終了するにはサイトの画面で (☎ ※※) を押します。
- 通話を終了するには通話中の画面で (☎ 🕸 を押します。

お知らせ

• iモード中でもテレビ電話をかけることはできますが、iモードは切断されます。 P333

iモード中・パケット通信中に電話を受ける

サイトを表示しながら、かかってきた音声電話を受けます。

- パソコンとつないだパケット通信中も、同様にして電話を受けることができます。
- 電話がかかってきたときの画面は優先通信モード設定によって異なります。 P161
- 例 優先通信モードがお買い上げ時の設定 (「設定なし」) のときのサイト表示中
- 1 電話がかかってくる



着信中の画面が表示されます。

2 金歩 を押す

電話がつながります。

- サイト表示を終了するにはサイトの画面で (☎※) を押します。
- 通話を終了するには通話中の画面で (を押します。

マルチタスクについて

マルチタスクによって、複数の機能を同時に実行し、画面を切り替えながら操作することができます。

タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。 P33

マルチタスク中は (下級) を押して画面切替メニューを表示し、画面を切り替えます。また、画面切替メニュー表示中に (下級) を押すと、新規起動メニューが表示されます。 P259

新規起動メニューから実行できる機能 P258

新しい機能を実行する

通話中、通信中、操作中に別の機能を実行できます。

例 通話中にスケジュールを表示/登録するとき

通話中に TASK を押す

新規起動メニューが表示されます。

7 (5点) (4点) を押す



- 電話はつながったままですから、そのまま話せます。このとき、 スピーカーホン機能を使用すると、画面を見ながら話すことが できます。 P59
- 実行中の操作により、選択できない機能があります。 P335
- スケジュールを表示 / 登録する
 - 操作方法 P215、P223
 - スケジュールの画面と通話中の画面を切り替えながら操作できます。 P259
 - スケジュールを終了するにはスケジュールの画面で(☎※)を押します。
 - 通話を終了するには通話中の画面で (を押します。

お知らせ

動画やアニメーションの再生中やカメラの操作中などにメールが自動受信されるなど、同時に多くの機能が実行されていると、画面がスムーズに動作しないことや、再生中の音声が途切れることがあります。

新規起動メニューから実行できる機能は次のとおりです。

- 機能によっては同時に起動できないものや制限のあるものがあります。 マルチタスクの詳細な組み合わせ P335
- ネットワークの機能を実行中に、メール、メッセージR/F、ショートメッセージ(SMS)の着信があると、一時的にネットワーク機能に切り替えられなくなります。
- 参照先の は『アプリケーション編』のページを示します。

参照先の	は『アブリケ-	ーション編』のペ	ページを示します。	
	メニュー項目 説 明			参照先
大項目	中項目	小項目	一部 中日	参照元
ダイヤル発信			ダイヤル入力画面を表示して電話をかけます。	P58
1メール	1受信メール		受信メールのフォルダー覧を表示します。	P138、 169
	2新規メール		メールを作成します。	P117
	3 SMS作成		ショートメッセージ(SMS)を作成します。	P162
	4 未送信メール		未送信メールのフォルダー覧を表示します。	P131、 165
	5送信メール		送信メールのフォルダー覧を表示します。	P131、 165
	6問合せ	1 電モード問合せ	i モードセンターに i モードメールやメッセージ R/F が届いていないか問い合わせます。	P137
		2 SMS 問合せ	ショートメッセージセンターにショートメッセージ(SMS)が届いていないか問い合わせます。	P168
		3メール選択受信	iモードセンターに接続し、メールを選択して受信します。	P136
	フFOMA カー ド保存	1受信メール	FOMA カードの受信ショートメッセージ (SMS) を表示します。	P175
	SMS ②送信メール		FOMA カードの送信ショートメッセージ (SMS) を表示します。	P175
	8 テンプレート読込み		登録されているメールテンプレートを表示します。	P128
2 8モード	<u>ា</u> ិMenu		iモードに接続してi Menu を表示します。	P27
	2 Bookmark		ブックマークを選択してサイトやインターネット ホームページを表示します。	P37
	③Internet ①URL 入力		URLを入力してインターネットホームページを表示します。	P35
		②URL 履歴	URL履歴を選択してインターネットホームページ を表示します。	P36
	4画面メモ		画面メモを表示します。	P42
	5 メッセージ	1メッセージ リクエスト	メッセージ R を表示します。	P106
		②メッセージ フリー	メッセージFを表示します。	P106
	6 毫モード問合	ੇ ਦ	i モードセンターに i モードメールやメッセージ R/F が届いていないか問い合わせます。	P137
3 8アプリー覧	③ 『アプリー覧		保存しているソフトを表示します。	P67
4 電話帳·履歴	1電話帳		電話帳を表示します。	P117、 122
	2 着信履歴		着信履歴を表示します。	P68
	3 リダイヤル		リダイヤルを表示します。	P62
5マルチ	1イメージ		「イメージ」のフォルダー覧を表示します。	P220
メディア	2 i モーション	/	「iモーション」のフォルダ一覧を表示します。	P243
	3 メロディ		「メロディ」のフォルダー覧を表示します。	P261
	4 キャラ電		「キャラ電」のフォルダー覧を表示します。	P23、
				86

メニュー項目				参照先
大項目	中項目	小項目	一 就 PH	多無九
6ツール	1カメラ		静止画を撮影します。	P202
	2 ビデオカメ	5	動画を撮影します。	P205
	3パーコード	リーダー	バーコードを読み取ります。	P217
	4 スケジュール帳		カレンダーを表示し、スケジュールを登録・確認できます。	P212
	5 メモ帳		メモを登録・確認します。	P245
		1 伝言メモー覧	伝言メモの一覧を表示します。	P80
	音声メモ	2 音声メモ録音	音声メモを録音します。	P241
	3 音声メモー		音声メモの一覧を表示します。	P242
7電卓			電卓を表示します。	P244
① プロフィール情報			プロフィール情報を表示し、自分の電話番号(自局電	P56、
			話番号)やメールアドレスなどを確認・編集します。	231

画面を切り替える

複数の機能を実行中に TASK を押すと画面切替メニューが表示され、画面を切り替えながら操作できます。

例 通話中の画面からサイトの画面へ切り替えるとき

通話中に TASK を押す



• 画面切替メニューには、実行中の機能が一覧表示されます。

↑ 「氰モード」を選択して○を押す



- 通話中の画面に戻すには、再度 (TASK) を押し、画面切替メニューから「電話」を選択して ()を押します。
- 画面切替メニュー表示中に ●●● を押すと新規起動メニューが表示され、新しい機能を 起動できます。 再度 ●●●● を押すと画面切替メニューに戻ります。

画面切替メニューに表示される機能名

画面切替メニューの項目名は、メニューの項目名などと異なる場合があります。

	クーユ の項目目はこと共なる場合がありよう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
項目名	対応する機能・画面
電話	電話
TV 電話	テレビ電話
64K データ通信	64Kデータ通信
AV 通信	外部機器によるテレビ電話
ダイヤル入力	電話番号入力
メール	i モードメール、ショートメッセージ (SMS) (一覧画面や表示画面 など)
メール作成	i モードメール、ショートメッセージ (SMS) (作成画面)
メッセージ R/F	メッセージ R/F
問合せ	ショートメッセージ (SMS) のセンター問合せ
§モード	サイト、インターネットホームページ、ブックマーク、画面メモ
® アプリ	i アプリ (ソフトの一覧画面や実行中の画面)
PPP データ通信	パソコンとつないだパケット通信
	i モーション
メロディ	メロディ
イメージ	イメージ
カメラ	カメラまたはビデオカメラ
電話帳	電話帳 (登録画面、検索画面など)
メモ帳	メモ帳
スケジュール帳	スケジュール帳
電卓	電卓
着信履歴	着信履歴
リダイヤル	リダイヤル
データ連携	データ転送(赤外線通信、USB接続)
miniSD カード	miniSD カード
キャラ電	キャラ電
バーコードリーダー	バーコードリーダー
ソフトウェア更新	ソフトウェア更新
SMS 受信	ショートメッセージ(SMS)の受信画面
○ モードメール着信	iモードメール、メッセージ R/F の受信画面
通知(目覚まし)	目覚まし設定の設定時刻になったときのアラーム画面
通知(スケジュール)	スケジュールの設定日時になったときのアラーム画面
プロフィール情報	プロフィール情報
伝言メモ	伝言メモ
音声メモ	音声メモ

お知らせ

• マルチタスクの組み合わせ(P335)以外の組み合わせでは、画面を切り替えることはできません。

実行中の全機能を終了する

マルチタスク中の全機能を一度に終了させます。

1 マルチタスク中に TASK @ を押す



 「はい」を選択して○を押す マルチタスク中の全機能が終了し、待受画面に戻ります。



ネットワークサービスを利用する

ドコモのネットワークサービス

ネットワークサービスについてご不明な点は、下記にお問い合わせください(番号 をよくお確かめの上、おかけください)。

ドコモの携帯雷話、PHS からの場合

一般電話などからの場合

(局番なしの)151(無料) 0120-800-000

一般電話からはご利用になれません。

ドコモの携帯電話、PHS からもご利用になれます。 ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

「留守番電話サービス」、「キャッチホンサービス」、「転送でんわサービス」、「迷惑電 話ストップサービス、「iモード」はドコモeサイトにてお申し込みいただけます。



iモードはこちらから(パケット通信料無料) i Menu 「お知らせ&ヘルプ」 「ドコモeサイト」

パソコンなどはこちらから

> ドコモのホームページからアクセス!> http://www.nttdocomo.co.jp オンライン手続き/照会サービス ドコモ e サイト

直接アクセス!

http://www.esite.nttdocomo.co.jp/

i モードからご利用になる場合、ドコモにお申し込みいただいた「ネットワーク暗証番号」が必 要となります.

iモードからeサイトをご利用になる場合のパケット通信料は無料です。ただし、一部パケット 通信料がかかる場合があります。

パソコンなどからご利用になる場合、「ユーザID」「パスワード」が必要となります。

「ネットワーク暗証番号」および「ユーザ|D」「パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は 上記お問合せ先にご相談ください。

システムメンテナンスなどにより、ご利用いただけない場合があります。

FOMA 端末から利用できるネットワークサービス

FOMA端末を便利に利用するために、次のネットワークサービスをご利用いただけます。

一一	村用するために、人のポットラープラー こへをとれ	3/130 ./6/61	, 6, ,
サービス名	内 容	月額使用料	申し込み
留守番電話サービス	電波が届かない所にいるとき、電源を切っているときなどに、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりします。 P265	有料	必要
キャッチホン サービス	現在お話し中の通話を保留にしたまま、第三者と通話できます。 P270	有料	必要
転送でんわサービス	電波が届かない所にいるとき、電源を切っているときなどに、かかってきた電話を自動的に転送します。 P273	無料	必要
迷惑電話ストップ サービス	相手先の電話番号を登録すると、以後登録した電話番号からの着信には、自動的にガイダンスが応答し、迷惑電話を拒否します。 P277	有料	必要
発信者番号通知	自分の電話番号を電話をかけた相手に通知します。 P279	無料	不要
番号通知お願い サービス	発信者番号が通知されない電話に番号通知をお願いする 旨のガイダンスを流した後、自動的に電話を切ります。 P281	無料	不要
ドライブモード	運転中に電話がかかってくると、運転中のため電話に出 られない旨のガイダンスが自動応答します。 P74	無料	不要
デュアルネットワーク サービス	1 つの電話番号で FOMA 端末と mova を使い分けて利用できます。 P283	有料	必要
英語ガイダンス	音声ガイダンスを英語で聞けます。 P285	無料	不要
サービスダイヤル	ドコモ総合案内・受付や、ドコモ故障窓口へ電話をかけます。 P286	無料	不要
ショートメッセージ サービス(SMS)	FOMA 端末間で文字メッセージを送受信できます。 『アプリケーション編』P115	無料	不要
iモード	i モードメールの送受信やサイト、インターネットホームページの利用ができます。 『アプリケーション編』P20	有料	必要

ネットワークサービスのご利用<u>について</u>

ネットワークサービスのうち、留守番電話サービス、キャッチホンサービス、転送でんわサービス、迷惑電話ストップサービス、デュアルネットワークサービス、iモードは、お申し込みが必要なオプションサービスです。

ネットワークサービスについては下記にお問い合わせください。

ドコモの携帯電話、PHS からの場合

一般電話などからの場合

(局番なしの)151(無料)



0120-800-000

一般電話からはご利用になれません。

ドコモの携帯電話、PHS からもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

留守番電話サービスを利用する〈留守番電話〉

電話をかけてきた方には、応答メッセージでお答えし、伝言メッセージをお預かりします。

日本全国どこからでも伝言メッセージを聞くことができます。

電波の届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりします。

留守番電話サービスは、お申し込みが必要なオプションサービスです。ご利用には月額使用料がかかります。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、留守番電話サービスの操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

伝言メッセージは1件あたり最長3分、最大20件録音できます。

伝言メッセージは最長72時間保存されます。

電話に出られないことをお伝えするだけの、不在案内機能もあります。

留守番電話サービスを開始に設定していても、電話をかけたり、受けたりできます。

着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。着信音が鳴る時間(呼出時間)は変更できます。 P266

応答しなかった電話は、留守番電話サービスセンターに接続し、伝言メッセージをお預かりします。 待受画面のマークや着信履歴で、着信があったことをお知らせします。

留守番電話サービスと転送でんわサービスの両方をお申し込みになっても、2つのサービスを同時にはご利用になれません。転送でんわサービスを開始に設定すると、留守番電話サービスは、自動的に停止になります(その後、転送でんわサービスを停止に設定しても、留守番電話サービスは自動的には再開しません)

着信中の電話を、留守番電話サービスセンターに転送できます。 P66

通話中にかかってきた電話も留守番電話サービスセンターに転送できます。 P287

プッシュ式の一般電話、公衆電話などからも、「ネットワーク暗証番号」を利用して留守番電話サービスの操作ができます。あらかじめ遠隔操作を開始に設定してください。 P289

番号通知お願いサービスを開始に設定しているときに、「非通知設定」の電話がかかってくると、発信者番号通知をお願いする内容のガイダンスが流れます。 伝言メッセージはお預かりできません。

テレビ電話がかかってきたときは、留守番電話サービスを開始に設定していても留守番電話サービスセンターに接続されず、テレビ電話着信が継続されます。

通話中に「ププ...プブ...」という音 (通話中着信音)(パケット通信中は着信音)が鳴り別の電話がかかってきたことをお知らせします。

詳しい操作については『FOMA 各種ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

留守番電話サービスの基本的な流れ



:急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝言メッセージを録音する場合は、応答 メッセージが流れているときに (井ま) を押すと、すぐに伝言メッセージの録音モードに切り替えられ ます。

留守番電話サービスの料金

留守番電話サービスをご利用になるには、毎月の使用料とは別に伝言メッセージの再生などにかかる通話料が必要となります。詳しい内容については『FOMA各種ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

留守番電話サービスを開始 / 停止する

留守番電話サービスを開始または停止します。また、設定内容を確認します。

留守番電話サービスを開始する

- **待受画面で №№ 9※② 1.5/e** 1.5/e **を押す** 開始するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す
 留守番呼出時間を設定するかどうかの確認画面が表示されます。
- ↓ 「はい」を選択して○を押す



- 「いいえ」を選択して○を押すと、呼出時間を設定せずにご契約時の呼出時間(10秒)で留守番電話サービスを開始します。
- ✓ 呼出時間を入力して○を押す

留守番電話サービスが開始されます。

- 呼出時間の秒数を 0 ~ 120 の間で入力します。
- ② を押して数字を増減することもできます。
- 5 ○を押す

留守番電話メニューが表示されます。

お知らせ

- 待受画面で
 (日※2) (1 */®) (2 △2 × を押すと、呼出時間だけ設定できます。
- お話し中(パケット通信中)に別の電話がかかってきても、その電話を留守番電話サービスセンターで お受けすることもできます。かかってきた電話を手動で接続させるには、P66をご覧ください。
- 呼出時間の設定を変更していた場合、設定は保持されます。

留守番電話サービスを停止する

- 「はい」を選択して○を押す 留守番電話サービスが停止されます。
- 3 を押す 留守番電話メニューが表示されます。

- 🤈 「はい」を選択して○を押す



お知らせ

- サブメニューから選択して設定を変更できます。
 - ・留守番電話サービス開始: [MENU] (1 **/@)を押します。
 - ・留守番電話サービス停止: MEND (2 ABC)を押します。
 - ・留守番電話呼出時間設定: MENU (3 cm) を押します。

伝言メッセージを聞く

新しい伝言メッセージがあると、待受画面にマークと伝言メッセージ件数(📾 1 数字は伝言メッセージ件数) が表示されます。

- **1** 待受画面で №№ 9※② 1.5.e 5 & を押す 再生するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押し、音声ガイダンスの指示に従って操作する

伝言メッセージが再生されます。

お知らせ

- 新しい伝言メッセージがあるときは、待受画面からすばやく伝言メッセージを再生できます(フォーカスモード)。 P41
- FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキー [] を 2 回押すと、背面ディスプレイに **裔** が表示されます。 P34
- 表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した 伝言メッセージの件数は、含まれません。

留守番電話

音声ガイダンスで留守番電話サービスを設定する

音声ガイダンスを聞きながら留守番電話サービスを設定します。

- **1** 待受画面で □□□□ (9 ※② (1.5/e) (6 №) を押す 設定するかどうかの確認画面が表示されます。
- 2 「はい」を選択して○を押し、音声ガイダンスの指示に従って操作する

留守番電話サービスが設定されます。

「新しい伝言メッセージがあるか確認する[`]

新しい伝言メッセージがあるかどうかを留守番電話サービスセンターに問い合わせます。

- **1** 待受画面で (□□□□ (□□□ (□□□□
- ↑ 「はい」を選択して○を押す



3 ○を押す

新しい伝言メッセージがあると、待受画面に伝言メッセージの有無と件数が表示されます。

件数増加鳴動設定を設定していると、新しい伝言メッセージがあると通知音が鳴り、バイブレータが振動します。

伝言メッセージが増えたときに着信音が鳴るようにする < 件数増加鳴動設定 >

お買い上げ時 件数通知音: ON 通知メロディ: 着信音 1

新しい伝言メッセージがあるかどうかを確認したときに、伝言メッセージの件数が増加していたら通知音が鳴るようにします。

- メッセージ問合せを行って新しい伝言メッセージがあると、バイブレータ設定に従って振動します。
- メッセージ問合せ後にお預かりしたメッセージは、本機能にて確認できない場合があります。
- PIM ロック中は本機能を利用できません。
- オールロック中、PIMロック中、ドライブモード中、目覚まし音鳴動中は通知音は鳴らず、バイブレータは振動しません。
- ↑ 待受画面で №№ 9※2 1 🕍 8ポッ を押す



- 件数通知音欄を選択して を押し、 (1 */@) ~ (2 △ を押す
 - 通知音を鳴らさないときは(2点)を押し、操作5に進みます。
- 通知メロディ欄を選択して()を押す 「メロディ」のフォルダー覧が表示されます。
- フォルダを選択して○を押し、一覧からメロディを選択して○を 押す

メロディが設定され、件数増加鳴動設定画面に戻ります。

- メロディー覧の見かた 『アプリケーション編』P261
- ▶ メロディを選択して@野を押すとメロディを再生できます。再生中はサイドキー[🖭 🖭 を押して音量調整、 🔎 👀 を押して前後のメロディの再生ができます。 🔘 を押すと設定されます。
- @୬ を押す 件数増加鳴動設定が設定されます。

お知らせ

バイブレータ設定が「OFF」に設定中でも、マナーモード中(オリジナルマナーモードの場合はバイブ レータを「ON」に設定中)は、メッセージ問合せを行って新しい伝言メッセージがあると、「パターン B」で振動します。

伝言メッセージマークを消去する

待受画面に表示されている伝言メッセージのマークと伝言メッセージ件数 ☎ 1数字は伝言 メッセージ件数)を消去します。

- 待受画面で (9※2)(1 %)(9※2) を押す 消去するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して()を押す 待受画面から伝言メッセージのマークが消えます。

お知らせ

- 待受画面で伝言メッセージのマークを選択して(②クリア)を 1 秒以上押しても、マークおよび件数を一時 的に消去することができます。
- 一度消去した伝言メッセージのマークと件数は、電源を入れ直したり、新しい伝言メッセージが通知さ れると再表示されます。

キャッチホンサービスを利用する<キャッチホン>

通話中に第三者から電話がかかってきたことを、通話中着信音「ププ・・ププ・・」でお知らせします。通話中の電話を保留にして、第三者と通話することができます。

通話中の電話を保留にして、新たに別の相手に電話をかけられます。

キャッチホンサービスは、お申し込みが必要なオプションサービスです。ご利用には月額使用料がかかります。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、キャッチホンサービスの操作はできません。電波の 状態のよい場所で操作してください。

番号通知お願いサービスを「開始」に設定中、「非通知設定」の着信があった場合は、番号通知お願いガイダンスが流れ、キャッチホンサービスはご利用できません。 P281

次のとき、キャッチホンサービスは動作しません。

- ・104、110、117、118、119にかけているとき
- ・ダイヤル中、および相手を呼び出し中のとき
- ・留守番電話サービスをご利用のお客様で、メッセージの再生など、留守番電話サービスセンターに接続されている間
- ・1411(留守番電話サービスの開始)、1420(転送電話サービスの停止)など、各種ネットワーク サービスの設定を行うために、4桁の電話番号にかけているとき
- ・テレビ電話通話中(着信履歴には不在着信として残ります)
- ・音声電話通話中にテレビ電話がかかってきたとき(着信履歴には不在着信として残ります)

通話保留中も発信者の方の料金は加算され続けます。

通話中にテレビ電話をかけることはできません。

詳しい操作については『FOMA各種ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

キャッチホンサービスを開始 / 停止する

キャッチホンサービスを開始または停止します。また、設定内容を確認します。

キャッチホンサービスを開始する

- 十 特受画面で №№ 9※② ②☆ 1.5e を押す 開始するかどうかの確認画面が表示されます。
- 2 「はい」を選択して○を押す キャッチホンサービスが開始されます。
- 3 ○を押す

キャッチホンメニュ・が表示されます。

お知らせ

キャッチホンサービスを使用するときは、通話中着信動作選択を「通常着信」に設定してください。 P287

他の設定になっている場合は、キャッチホンサービスを開始しても応答できません。

- 1 待受画面で №№ 9※② ②☆ ② を押す 停止するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す
 キャッチホンサービスが停止されます。

設定内容を確認する

- 「はい」を選択して○を押す 設定内容が表示されます。
- 3 ②を押す
 キャッチホンメニュ・が表示されます。

お話し中の通話を保留にしてかかってきた電話に出る

1 通話中に (全景) を押す

最初の相手との通話が保留になり、後からかかってきた電話を受けられます。

- 四 を押すたびに通話の相手が切り替わります。
- ガイド行に「保留」と表示されているときは、○を押すと現在通話中の相手も保留に できます。もう一度○を押すと保留が解除されます。
- 7 一方の相手との通話が終わったら ☎☜ を押す
 - 一方の相手との通話が終了し、着信音が鳴ります。
 - (を を 神すと、保留中の相手との通話が再開します。

お話し中の通話を終わらせてかかってきた電話に出る

- 通話中に ②第 を押す かかってきた電話の着信音が鳴ります。
- 2 金塚 を押す 新しくかかってきた電話と通話できます。

1 通話中に № 日心 を押し、電話番号をダイヤルする



- 着信履歴から電話をかける場合は (でいて) を、リダイヤルから電話をかける場合は でいて) を押します。電話帳に登録されている相手に電話をかける場合は、(でいて) を押し、電話帳から相手を選択し、(本学) を押します。
- ↑ 🍝 🖫 を押す

新しくかけた相手と通話できます。話し中の通話は自動的に保留になります。

- 四野 を押すたびに通話の相手が切り替わります。
- ・ガイド行に「保留」と表示されているときは、○を押すと現在通話中の相手も保留にできます。
- 新しくかけた相手との通話が終わったら (金叉) を押す 新しくかけた相手との通話が終了します。
 - (金鷺) を押すと、保留中の相手との通話が再開します。

保留中の通話を終わらせる

マルチ接続中に MENU フロック を押す 保留中の相手との通話を終了します。

お知らせ

マルチ接続中に別の電話がかかってきても受けることはできません。ただし、着信履歴には不在着信として残ります。

転送でんわサービスを利用する < 転送でんわ>

電波が届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、FOMA端末にかかってきた電話を、ご家庭やオフィスなどに自動的に転送します。

全国の FOMA サービスエリア内ならどこでも利用できます。

転送でんわサービスは、お申し込みが必要なオプションサービスです。ご利用には月額料金はかかりません。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、転送でんわサービスの操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

転送先の登録は1件です。

転送でんわサービスを開始に設定していても、通常どおり電話をかけたり、受けたりできます。 応答しなかった電話は、転送先に転送します。

着信音が鳴る時間(呼出時間)は変更できます。 P274

着信中の電話を転送できます。 P66

また、通話中にかかってきた電話も転送できます。 P287

転送でんわサービスと留守番電話サービスの両方をお申し込みになっても、2つのサービスを同時には利用できません。留守番電話サービスを開始に設定すると、転送でんわサービスは、自動的に停止になります(その後、留守番電話サービスを停止に設定しても、転送でんわサービスは自動的には再開しません)

番号通知お願いサービスを開始に設定しているときに、「非通知設定」の電話がかかってくると、発信者番号通知をお願いする内容のガイダンスが流れます。 転送先には転送されません。

プッシュ式の一般電話、公衆電話などからも、「ネットワーク暗証番号」を利用して転送でんわサービスの操作ができます。あらかじめ遠隔操作を開始の設定にしてください。 P289

テレビ電話がかかってきたときは、転送でんわサービスを開始に設定していても、転送先を3G-324M(P82)に準拠したテレビ電話対応機に設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上転送設定を行ってください。また、テレビ電話をかけた側には転送中のガイダンスは流れません。

通話中に「プブ...プブ...」という音(通話中着信音)(パケット通信中は着信音)が鳴り別の電話がかかってきたことをお知らせします。

詳しい操作については『FOMA 各種ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ 1 転送先の電話番号を登録する ステップ 2 転送でんわサービスを開始に設定する ステップ 3 お客様の FOM A 端末に電話がかかる 電話に出ないと自動的に指定した転送先に転送される

転送でんわサービスの利用料金

月額使用料 無料 + 通話料

発信者 転送でんわサービスのご契約者 転送先

電話をかけた方 転送でんわサービスの のご負担です。 ご契約者のご負担です。

転送でんわサービスを契約している電話機より転送を行った場合、転送元から転送先までの通話料金は、 転送でんわサービスご契約者のご負担となります。

転送でんわサービスの転送先登録、サービスの開始・停止、呼出時間の設定の通話料は無料です。

転送でんわサービスを開始 / 停止する

転送でんわサービスを開始または停止します。また、転送先の電話番号などの設定内容を確認します。

• 転送でんわサービスをON(転送中)にしている場合、コレクトコール(料金着信払通話)での着信はできません。

転送でんわサービスを開始する

- 【 待受画面で № 9※ 3 ♣ 1 № を押す
 - 開始するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す
 転送先電話番号を設定するかどうかの確認画面が表示されます。
- ♀ 「はい」を選択して○を押す



- ★ 転送先電話番号を入力して○を押す
 - 転送先として、フリーダイヤルおよび110番などの3桁の電話番号は指定できません。
 - 最大 26 桁入力できます。
 - 「#」「※」を入力できます。

転送先電話番号を電話帳から設定するとき

ガイド行に この が表示されている状態で 🚾 を押す

- 前回使用した検索結果画面が表示されます。ただし、シークレット属性を設定した電 話帳データは、シークレットモードを設定していないと表示されません。 P199
- 検索方法を変えて検索し直すには № を押します。
- FOMA カード電話帳から選択するには (型) を押します。

転送先電話番号を選択して〇を押す

電話番号が入力され、転送先電話番号の設定画面に戻ります。

🧲 🕮 を押す

転送でんわ呼出時間を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

√ 「はい」を選択して○を押す



「いいえ」を選択して○を押すと、呼出時間を設定せずにご契約時の呼出時間(7秒)で転送でんわサービスを開始します。

7 呼出時間を入力して○を押す

転送でんわサービスが開始されます。

- 呼出時間の秒数を 0 ~ 120 の間で入力します。
- を押して数字を増減することもできます。
- **♀** ○を押す

転送でんわメニューが表示されます。

お知らせ

- 電波が届かない場合や電源が入っていない場合は、着信音が鳴らずに自動的に転送されます。この場合 も転送元から転送先までの通話料金は、転送でんわサービスご契約者のご負担となります。
- 転送先から申し出があり、当社が必要と認めるときは、お客様に代わってその転送を中止させていただくことがあります。
- PBX、ポケットベル、FAXを転送先とした場合、かけてきた方に誤解を与えることがありますので、 ご注意ください。
 - : 2001年1月から、NTTドコモのポケットベルは「クイックキャスト」に名称が変わりました。
- お話し中(パケット通信中)に別の電話がかかってきても、その電話を転送先へ転送することもできます。かかってきた電話を手動で転送させるには、P66をご覧ください。
- 呼出時間の設定を変更していた場合、設定は保持されます。


転送でんわサービスを停止する

- 1 待受画面で MENU (9※2) (3 🖆 (2点) を押す 停止するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す
 転送でんわサービスが停止されます。
- 3 を押す 転送でんわメニューが表示されます。

設定内容を確認する

転送でんわサービスの利用の有無や転送先の電話番号などを確認します。

- ↑ 「はい」を選択して○を押す

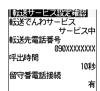

設定内容が表示されます。

転送先を変更する

- | 待受画面で □□□ (9 ※② (3 □□ (3 □□ を押す 転送先電話番号の設定画面が表示されます。
- ↑ 転送先電話番号を入力して○を押し、@೨ を押す
 - 操作方法 P274
- 3 「はい」を選択して○を押す 転送先電話番号が変更されます。
- 4 ②を押す 転送でんわメニューが表示されます。

転送先が通話中のとき留守番電話サービスで応対する

転送先の電話が通話中で転送できないときに、留守番電話サービスで応対するように設定します。

- 留守番電話サービスのご契約が必要です。
- 1 待受画面で (ロックラング) (日本) を押す 留守番サービスセンターへ接続するかどうかの確認画面が表示されます。
- ↑「はい」を選択して○を押す

転送先が通話中のときは、留守番電話サービスが動作するように設定されます。

- 留守番電話サービスでの応対を解除するときは「いいえ」を選択して◯を押します。
- 3 ()を押す

転送でんわメニューが表示されます。

迷惑電話ストップサービスを利用する < 迷惑電話ストップサービス >

迷惑電話を自動的に着信拒否します。迷惑電話の登録操作をすると、以降、同じ電話番号から 電話がかかってきたときに、着信を拒否するガイダンスを流して通話を終了します。

最大30件登録できます。

迷惑電話ストップサービスは、お申し込みが必要なオプションサービスです。ご利用には月額使用料が かかります。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、迷惑電話ストップサービスの操作はできません。電 波状態のよい場所で行ってください。

着信拒否登録した電話番号からテレビ電話がかかってきたときは、着信を拒否するガイダンスを流さずにテレビ電話は切断されます。

詳しい操作については『FOMA 各種ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

最後に通話した電話番号を登録する

- 🤈 「はい」を選択して○を押す

最後に通話した電話番号が、着信拒否する迷惑電話番号として登録されます。不在着信など通話していない場合は登録の対象になりません。

3 ○を押す

迷惑電話ストップメニューが表示されます。

既に30件登録されているとき

最も古い電話番号を上書きするかどうかの問い合わせ画面が表示されます。「はい」を選択して ○ を押すと、最も古い電話番号が削除され、新しい電話番号が登録されます。

電話番号を指定して登録する

1 待受画面で (1 [?]/∞) (4 [≤]/∞) (4 [≤]/∞) (4 [≤]/∞) (4 [≤]/∞) を押し、音声ガイダンスの指示に従って操作する

指定した電話番号が登録されます。

お知らせ

• 迷惑電話ストップサービスを設定中の着信と、各サービスとの関係は次のとおりです。

サービス名	着信拒否登録した電話番号からの着信の取り扱い
留守番電話サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。メッセージはお預かりしません。
転送でんわサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。転送先には転送されません。
キャッチホンサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願いサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
ドライブモード	着信拒否ガイダンスが流れます。ドライブモードのガイダンスは流れま
	せん。

- 発信者番号非通知の電話でも着信拒否登録できます。
- 着信拒否登録した電話番号は、確認や問い合わせができません。着信拒否登録した電話番号をメモなどに控えておくことをおすすめします。
- 国際電話は着信拒否登録できません。
- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。着信履歴にも残りません。

登録した電話番号を削除する

最後に登録した電話番号から1件ずつ削除できます。すべての電話番号をまとめて削除することもできます。

- 1 待受画面で (国際) (国際) を押す
 - 削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 電話番号を全件削除するときは (9)※(9)※(4 ♣)(2♣) を押します。
- 2 「はい」を選択して○を押す

最後に登録した電話番号が削除されます。

3 ○を押す

迷惑電話ストップメニューが表示されます。

相手の電話機に自分の電話番号を通知する〈発信者番号通知〉

電話をかけたとき、相手の電話機のディスプレイに自分の電話番号(発信者番号)を表示させます。

お買い上げ時は電話番号を知らせない設定になっています。発信者番号はお客様の大切な情報です。発 信者番号を通知する設定に変更するときには、十分にご注意ください。

相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号表示が可能なときに表示されます。

発信者番号通知はお申し込み不要です。また、月額使用料もかかりません。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、発信者番号通知の設定操作はできません。電波状態のよい場所で行ってください。

詳しい操作については『FOMA 各種ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

発信者番号を通知する / 通知しない

- **1** 待受画面で □□□□ (日※② (5 ½ (1 *) e押す ネットワーク暗証番号入力画面が表示されます。
- ↑ 4桁のネットワーク暗証番号を入力して○を押す



- 3 (1.5/@) ~ (2点) を押す
 - 発信者番号通知が設定されます。
- を押す発信者番号通知メニューが表示されます。

お知らせ

- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を通知する設定にしてからおかけ直しください。
- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合は、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。このとき、相手の電話番号が電話帳に登録されている場合は、登録されている名前が表示されます。
 名前の表示 P99

次の場合は、通知されない理由(発信者番号非通知理由)が表示されます。

表示	状 況
非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話	公衆電話から発信した場合 1
通知不可能	発信者番号を送出することができない回線から発信した場合 2

- 1:NTTの公衆電話、ドコモの自動車公衆電話からの通話などです。
- 2:海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由して着信があった場合などです。ただし、 経由する電話会社などにより発信者番号が通知される場合もあります。
- ネットワーク暗証番号 P186

設定内容を確認する

- 「はい」を選択して○を押す 設定内容が表示されます。
- を押す発信者番号通知メニューが表示されます。

番号通知お願いサービスを利用する<番号通知お願いサービス>

発信者番号を通知してこない電話がかかってくると、発信者番号の通知をお願いする旨のガイダンスで応答します。迷惑電話などによるトラブルを防ぎ、安心して携帯電話を活用できます。 テレビ電話による番号通知お願いサービスはご利用になれません。

発信者番号の非通知理由が、「非通知設定」の場合に、番号通知お願いサービスが動作します。非通知理 由が「通知不可能」および「公衆電話」の場合は動作しません。

ガイダンスが応答している間は、発信者に通話料金がかかります。

番号通知お願いサービスはお申し込み不要です。また、月額使用料、工事費もかかりません。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、番号通知お願いサービスの操作はできません。電波 状態のよい場所で行ってください。

詳しい操作については『FOMA 各種ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

番号通知お願いサービスを開始する

- | 待受画面で □□□□ (日※2) (日 □□□ を押す | 開始するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す
 番号通知お願いサービスが開始されます。
- 3 を押す 番号通知お願いサービスメニューが表示されます。

お知らせ

• 番号通知お願いサービス開始中の着信と、各サービスの関係は次のとおりです。

サービス名	発信者番号を通知しない着信の取り扱い
留守番電話サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。メッセージはお預かりしません。
転送でんわサービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。転送先には転送されません。
キャッチホンサービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話ストップサービス	着信拒否に登録した電話番号から着信すると、着信拒否ガイダンスが流れます。
ドライブモード	番号通知お願いガイダンスが流れます。ドライブモードのガイダンスは 流れません。

- 番号通知お願いサービスを開始に設定しているときに、非通知設定の電話がかかってきたときは、着信 音は鳴らず、着信履歴にも残りません。
- 番号通知お願いサービスは、お客様ご自身のFOMAカードを取り付けたFOMA端末からのみ開始/停止の操作ができます(留守番電話サービスや転送でんわサービスなどで可能な遠隔操作はできませんP289)。なお、開始/停止の操作には通話料金はかかりません。
- FOMA端末の発番号なし動作設定と本サービスを同時に設定した場合は、本サービスが優先されます。

番号通知お願いサービスを停止する

- 「はい」を選択して○を押す
 番号通知お願いサービスが停止されます。
- 3 を押す 番号通知お願いサービスメニューが表示されます。

設定内容を確認する

- 1 待受画面で □□□ (日※② (日 □□ (日) を押す 設定内容を確認するかどうかの確認画面が表示されます。
- 2 「はい」を選択して○を押す 設定内容が表示されます。
- 3 を押す 番号通知お願いサービスメニューが表示されます。

デュアルネットワークサービスを利用する<デュアルネットワーク>

デュアルネットワークサービスによって、お使いになっている FOMA 端末の電話番号で、mova を利用することができます。

FOMA サービスエリア外でも、mova に切り替えることで通信が可能になります。

デュアルネットワークサービスは、お申し込みが必要なオプションサービスです。ご利用には月額使用料がかかります。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、FOMA端末とmovaの切り替えはできません。電波状態のよい場所で操作してください。

詳しい操作については『デュアルネットワークサービスガイド』をご覧ください。

mova を使えるようにする

1 movaで「1540」とダイヤルし、音声ガイダンスの指示に従って 操作する

mova が利用できるようになります。

FOMA 端末を使えるようにする

- 付受画面で □□□□ (日※② (日※② (日※② (1 ※) を押す 切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。
- 2 「はい」を選択して○を押す
 ネットワーク暗証番号入力画面が表示されます。
- 3 4 桁のネットワーク暗証番号を入力して○を押す ネットワークが切り替えられます。

お知らせ

• ネットワ - ク暗証番号 P186

設定内容を確認する

- 1 待受画面で MENU (9 ※2) (9 ※2) (5 森) (2 ABC) を押す
- 設定内容を確認するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す 設定内容が表示されます。
- 3 を押す デュアルネットワークメニューが表示されます。

お知らせ

• FOMA端末では従来どおりFOMAのiモードが利用できます。movaでもiモードを利用することが可能ですが、一部利用できないサービスがあります。また、iモード利用時や各種ネットワークサービスにおいては、FOMA、movaそれぞれのネットワーク設備を利用するための制限事項や注意事項があります。詳しくは『デュアルネットワークサービスガイド』をご覧ください。

ガイダンスを日本語と英語で切り替える < 英語ガイダンス >

電波が届かない所にいたり、電源を切っている場合などに相手が聞くガイダンスを、英語に変更します。自分が聞くガイダンス(発信時の言語)と相手へのガイダンス(着信時の言語)の両方が切り替えられます。

利用できるガイダンス言語は、「日本語」と「英語」です。

英語ガイダンスはお申し込み不要です。また、月額使用料もかかりません。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、ガイダンスの切り替え操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

テレビ電話で発信または着信したときは、英語ガイダンスは利用できません。 詳しい操作については『FOMA 各種ネットワーク操作ガイド』をご覧ください。

- | 待受画面で □□□ (9※2) (9※2) (4 ♣) (1 ♣) を押す
 - 発信時の言語設定をするかどうかの確認画面が表示されます。
- 🤈 「はい」を選択して◯を押す

ı	ガイ:	ダンス	設定	
1	』 目 z 2 英	本語 吾		

項目	説明
日本語	発信時に自分が聞くガイダンスを日本語に設定します。
英語	発信時に自分が聞くガイダンスを英語に設定します。

3 (1 た) ~ (2点) を押す

着信時の言語設定をするかどうかの確認画面が表示されます。

✓ 「はい」を選択して○を押す

項目	説明
日本語	着信時に相手が聞くガイダンスを日本語に設定します。
日本語 + 英語	着信時に相手が聞くガイダンスを日本語 英語の順に設定 します。
英語+日本語	着信時に相手が聞くガイダンスを英語 日本語の順に設定 します。

【 〔1 ₺ ~ (3 ₺ を押す

音声ガイダンスが切り替えられます。

6 ○を押す

英語ガイダンスメニューが表示されます。

- **待受画面で №№ 9※② 9※② 4 № を押す** 確認するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す 設定内容が表示されます。
- 3 ○を押す 英語ガイダンスメニューが表示されます。

サービスダイヤルを利用する<サービスダイヤル>

ドコモ故障窓口や、ドコモ総合案内・受付へ電話をかけます。

サービスダイヤルはお申し込み不要です。また、月額使用料もかかりません。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、サービスダイヤルの操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

FOMAカードのバージョンによっては、ドコモ故障窓口とドコモ総合案内・受付の項目番号が異なる場合があります。

詳しい操作については、『FOMA 各種ネットワーク操作ガイド』をご覧ください。

故障の問い合わせをする

- **1** 待受画面で (回収) (回収2) (回収2) (日収2) (日収2)
- 2 「はい」を選択して○を押す ドコモ故障問合せに電話がかかります。

総合案内・受付へ電話をかける

- 1 待受画面で (ロスピータ (ロスピータ (ロスピータ) (ロスピータ) を押す 発信するかどうかの確認画面が表示されます。
- 2 「はい」を選択して○を押す ドコモ総合案内・受付に電話がかかります。

通話中にかかってきた電話の対処を選択する<通話中着信動作選択>

音声電話通話中または64Kデータ通信中に別の電話がかかってきたときに、留守番電話や転送でかわなどで対応します。

留守番電話サービス、転送でんわサービスは、あらかじめご契約が必要なオプションサービスです。 サービスエリア外や電波の届いていない場所でも操作できます。

通話中に64Kデータ通信の着信やテレビ電話がかかってきた場合、または64Kデータ通信中に64Kデータ通信の着信やテレビ電話がかかってきた場合は、「着信拒否」になります。

待受画面で 🖦 🖰 🎏 を押す



項目	説 明
1 通常着信	通話中または64Kデータ通信中に別の電話がかかってきたときは、応答、切断、保留の操作ができます。キャッチホンサービスをご契約の上、サービスを開始している場合に有効となります。
2 留守番電話	通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話を留 守番電話サービスで応答します。
③ 転送でんわ	通話中または64Kデータ通信中に別の電話がかかってきたときは、あらかじめ登録されている転送先に転送されます。
4 着信拒否	通話中または64Kデータ通信中に別の電話がかかってきたときは、着信を拒否し、呼び出されないようにします。

う (1.∞) ~ (4 元) を押す

通話中着信動作が設定されます。

- 着信動作を選択しても、通話中着信設定は開始にはなりません。開始操作をしてください。
 P288
- 留守番電話サービスを停止に設定中でも、本機能を「留守番電話」に設定した場合は 留守番電話サービスは自動的に開始に設定され、動作します。

通話中着信設定を開始/停止する<通話中着信設定>

通話中着信動作選択で選択した応答方法を開始 / 停止します。また、設定内容を確認します。 サービスエリア外や電波の届いていない場所では、通話中着信設定はできません。電波状態のよい場所 で操作してください。

通話中着信設定を開始する

- | 待受画面で №№ 9※② (7 ﷺ) を押す | 開始するかどうかの確認画面が表示されます。
- 2 「はい」を選択して○を押す 通話中着信設定が開始されます。
- 3 を押す通話中着信設定メニューが表示されます。

通話中着信設定を停止する

- **1** 待受画面で №№ 9※② 7㎝ を押す 停止するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す 通話中着信設定が停止されます。

設定内容を確認する

- 「はい」を選択して○を押す 設定内容が表示されます。

遠隔操作を設定する<遠隔操作>

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一般電話や公衆電話から操作できるようにします。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、遠隔操作の設定はできません。電波状態のよい場所で行ってください。

詳しい操作については『FOMA 各種ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

遠隔操作を開始する

- 「はい」を選択して○を押す 遠隔操作ができるようになります。
- 3 を押す 遠隔操作設定メニューが表示されます。

遠隔操作を停止する

- **1** 待受画面で (回来) (日※2) (日※3) (日※3) を押す 停止するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す 遠隔操作が停止されます。

設定内容を確認する

- **1** 待受画面で №№ 9※② 9※② 3 ♣ を押す 設定内容を確認するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す 設定内容が表示されます。
- 3 を押す 遠隔操作設定メニューが表示されます。

サービスを登録して利用する < 追加サービス(USSD登録)>

新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

最大10件登録できます。

サービスを登録 / 変更する

1 待受画面で 🖭 🖯 💥 🖯 🔭 を押す



- USSD 登録画面は2ページあります。
 を押して切り替えます。
- ↑ サービスを登録する番号を選択して ⑩ を押す



• 登録済みの欄を選択すると、登録内容を変更できます。

- Q USSDコード欄を選択し、USSDコードを入力して○を押す
 - ドコモから通知されたサービスコードを USSD コードの入力欄に入力します。 サービスコードとはネットワークサービスの設定などを行うためのコードです。 FOMA 端末では USSD コードとして登録します。
- ▲ 名称欄を選択し、名称(サービス名)を入力して○を押す
 - 名称(サービス名)は全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。
- 5 @ を押す

サービスが登録/変更されます。

お知らせ

文字入力のしかた P293

登録したサービスを利用する

1 待受画面で №№ 9※② 9※② 1 🔭 を押す

1/2



- USSD 登録画面は 2 ページあります。
 を押して切り替えます。
- 選択されたサービスのコードが表示されます。

応答メッセージを登録 / 変更する

追加したサービスを実行したときに、サービスセンターから返ってくるコードに対応したメッセージを登録します。登録したコードが応答として返ってきたときにこのメッセージが表示されます。

- 最大 10 件登録できます。
- ↑ 待受画面で № 9※② 9※② 2歳 を押す



- 応答メッセージ登録画面は2ページあります。
 り替えます。
- 1 */e ~ (日で) を押す



• 登録済みの欄を選択すると、登録内容を変更できます。

- 3 USSDコード欄を選択し、USSDコードを入力して○を押す

 ・ドコモから通知されたUSSDコードを入力します。
- ◢ 応答メッセージ欄を選択し、応答メッセージを入力して◯を押す
 - 応答メッセージは全角で最大 10 文字、半角で最大 20 文字入力できます。
- 5 ^(田) を押す 応答メッセージが登録/変更されます。

お知らせ

文字入力のしかた P293

登録したサービスを削除する

1 待受画面で MEND (日※2) (日※2) (1 🔭 を押す



- 応答メッセージを削除するときは 🔤 🖰 🕮 🗗 を押します。
- USSD 登録画面は 2 ページあります。
 を押して切り替えます。
- う 削除するサービスを選択して □□ 1 き。 を押す
 - サービスを全件削除するときは 🔤 🙉 を押します。
- **3** 「はい」を選択して○を押す サービスが削除されます。

文字の入力のしかた

文字入力のしかた
又士八刀のしかに

文字入力について

FOMA端末には電話帳やメールなど、文字を入力して活用する多くの機能があります。

文字の入力方式には「かな入力方式」と「スロット入力方式」があります。

かな入力方式は、1つのキーに複数の文字が割り当ててあり、キーを押すたびに文字が替わります。

文字の割り当てについては「ダイヤルキーの文字割り当て一覧」をご覧ください。

スロット入力方式は、上下2段の入力バーに表示された文字から、 (こ) (ご) (()) を使って入力文字 P313

文字の種類には「全角文字」と「半角文字」があります。

全角文字は、半角文字 2 文字分にカウントされます。半角文字では、濁点・半濁点も 1 文字分にカウン

入力する文字の呼び出しかたがわからない場合などは、区点コードで入力することができます。 P308 入力できる漢字は JIS 第一水準漢字・第二水準漢字の 6355 文字です。

複雑な漢字は一部変形もしくは省略して表示されます。

文字の種類

:入力可 x:入力不可 :入力文字なし

入力方式	かな入力方式		スロット	入力方式
文字の種類	全角	半角	全角	半角
ひらがな / 漢字				
カタカナ			×	
英字			×	
数字			×	
記号				
絵文字				


文字入力画面の見かた

文字の入力欄には、画面を切り替えて文字を入力する全画面入力と、画面を切り替えずに入力 欄に直接文字を入力するインライン入力の2種類があります。

• 入力欄によっては、どちらか一方だけ利用できる場合があります。

全画面入力

入力欄を選択して()を押すと、入力エリアが全画面表示されます。

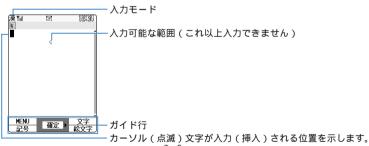

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ で移動できます。

インライン入力

入力欄を選択して(ロッツァングラング)、(**※)、(#・※) を押すと、入力欄に文字が直接入力でき ます。



お知らせ

• 入力欄によっては、入力した文字が「*」で表示されます。入力時に「*」になる場合と、編集完了時 に「*」になる場合があります。

文字入力画面のサブメニュー

入力欄によって表示される項目が異なります。

② 切り取り
3 貼り付け
④ 電話帳引用
5 単語登録
6 定型文登録
☑ 入力設定 ▶────
◎ データ引用 ▶な ** ■
回 編集終了 ニューニー
フロット入力両面の

スロット入力画面の 場合

項目	説明	参照先
1コピー	文字をコピーします。	P307
②切り取り	文字を切り取ります。	P307
3貼り付け	コピー/切り取りした文字を貼り付けます。	P308
4 電話帳引用	電話帳データの内容を引用します。	P311
5 単語登録	入力した文字を単語登録します。	P309
6 定型文登録	入力した文字を定型文登録します。	P306
7 入力設定	文字入力の設定を行います。	P315
8 データ引用	プロフィール情報の内容や電卓の計算結果、 URL入力画面やiモード中の入力画面でバーコードリーダーを起動して読み取ったデータを引用します。 入力欄によって表示される項目が異なります。	P311、 312
9編集終了	文字入力を終了します。スロット入力方式で 文字を入力中にのみ表示されます。	

メール本文の入力中は、入力ウィンドウ(文字を入力すると表示さ れます)の文字が確定されているときに表示されます。

入力モードを切り替える

2 つの方法があり、入力画面によって切り替えられる入力モードが異なります。

●繋で切り替えるには

(≦景)を押すたびに切り替わります。



: スロット入力方式では表示されません。

入力モードリストで切り替えるには

文字入力中に @ を押し、表示された入力モードリストから次の入力モードを選択できます。

項目	モード		項目	ŧ-	- F
かな	ひらがな / 漢字	漢	カナ	半角カナ	粃
カナ	全角カナ	鉗	ABC	半角英字	¥莱
ABC	全角英字	全英	123	半角数字	物
123	全角数字	쐜			

: スロット入力の入力モードリストに表示される項目

*ひらがなのみ入力できる場合には微が表示されます。





< かな入力方式 >

<スロット入力方式>

- 気息をは対応するダイヤルキーを押して入力モードを選択します。
- 入力モードリストから選択して、次の操作もできます。

「記号」 :記号を入力します。 P301 「絵文字」 : 絵文字を入力します。 P301 「定型文」 : 定型文を入力します。 P303

「区点入力」: 区点コードで文字を入力します。 P308

かな入力方式で文字を入力する < かな入力方式 >

(ダイヤルキーの文字割り当て一覧)

かな入力方式では、ダイヤルキーには次のように文字が割り当てられています。 カナ、英字、数字モードでは、入力モードに従って全角文字または半角文字が入力されます。

キー	ひらがな / 漢字モード	カナモード	英字モード	数字モード
	(全角) 1	(全角または半角)	(全角または半角)	(全角または半角) 3
1.79	あいうえお 1	アイウエオ1	. / @ 2 - : _	1
			[¥]^`{ }	
			1	
2 ABC	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c 2	2
3 🏝	さしすせそ3	サシスセソ 3	d e f 3	3
4 EH	たちつてと4	タチッテト4	g h i 4	4
51	なにぬねの 5	ナニヌネノ5	j k 1 5	5
6 B	はひふへほ 6	ハヒフヘホ 6	m n o 6	6
78#s	まみむめも 7	マミムメモ 7	p q r s 7	7
8 TLV	やゆよ8	ヤユヨ8	t u v 8	8
9 3/2	らりるれる 9	ラリルレロ 9	w x y z 9	9
□75A E8	わをんー、。・	ワヲンー、。・	! " # \$ % &	0
	? ! 「」 0	? ! 「」 0	'() * + ,;	+ 4
			< = > ? 0	
*:	* 0	* 0	半角の場合だけ、次	
			の文字列が入力でき	P 4
			ます。	
			@docomo.ne.jp	
			.com .or.jp .go.jp	
			.ne.jp .co.jp .ac.jp	
			http://www. www.	
			.html .htm	
#3	改行	改行	改行	改行
				#
				T 4
™ •	1 文字戻る	1 文字戻る	1文字戻る	
-1	大文字と小文字の切	大文字と小文字の切		
	り替え	り替え	り替え	

- : 空白を示します。
- : 文字入力後に (A/a) を押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。
 - 1:全角の数字モ・ド以外の数字は半角で入力されます。
 - 2: 半角の英字モードは「」で入力されます。
 - 3:数字モードの「光」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄でだけ入力できます。
 - 4:該当するキーを1秒以上押すと入力できます。

- ひらがな、カタカナの小文字を入力するときや、英字の大文字を入力するときは、文字入力後に 国 (A/a)を押します。 国 (A/a)を押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。
- 文字入力直後に ② を押して 1 つ前の文字に戻すことができます。 ③ を押すたびに、通常の文字 入力順とは逆順に文字が切り替わります。(例:・・・ 1 おえうい あ 1 ・・・)
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字を入力した後にかを押してカーソルを右に移動させ、次の文字を入力します。「あか」のように別のキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、 を押して「あ」を入力した後、続けて を押して「か」を入力します。
- 次の入力モードのときは、入力途中でキーを押さずに一定時間経過すると、自動カーソル機能によってカーソルが右に移動します。
 - ・ひらがな/漢字 ・全角/半角カタカナ ・全角/半角英字
- ひらがな / 漢字モードの場合、自動カーソル機能によってカーソルが右に移動した後でも
 (三) © を押して次の操作ができます。
 - ・ (*) : 濁点 / 半濁点を付ける
 - ・ 🕮 : 大文字 / 小文字を切り替える
 - ・ 図 : 1 つ前の文字に戻す
- カーソルが自動的に移動するまでの時間を変更したり、自動カーソル機能を使わないように設定することもできます。 P315


文字を入力する < かな漢字変換 >

例 電話帳の登録で「鈴木」と入力するとき

1 姓の入力欄を選択して○を押す



「すずき」と入力する

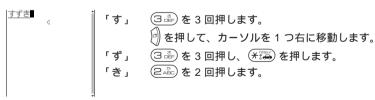

- キーを押し間違えたときは ②クリア を押して取り消します。
- 文字に「゛」「゜」を付けるときは、文字を入力し (※) を押します。
 (例)「ほ」を入力して (※) を押すと、押すたびに「ぼ」 「ぼ」 「ほ」と入力が 切り替わります。
 - 「゛」「゜」が付けられない文字のときは、「゛」「゜」が全角で入力されます。
- № を押すと全角カタカナに変換できます。

たかない

🤾 🕮 を押す

鈴木

- 目的の文字が表示されないときは、 (または (または () ま
- 予測変換候補が表示されていないときは、 を押してもかな漢字変換されます。予測変換 P300
- ②グリア を押すと、変換前の状態に戻ります。

文字が確定します。

変換候補を一覧表示するとき



ひらがなのまま確定するとき

ひらがなを入力した状態でのを押します。

文字を挿入するとき

(文字はカーソル位置に挿入する位置までカーソルを移動し、文字を入力します。入力した文字はカーソル位置に挿入されます。

文字を削除するとき

- カーソルが入力文字の途中にある場合(例:鈴木田郎)
 - ・②2027 を押すと、カーソル位置の1文字が削除されます。
 - ・ @ 2027 を 1 秒以上押すと、カーソル位置の文字とそれ以降のすべての文字が削除されます。
- カーソルが入力文字の末尾にある場合(例:鈴木一郎)
 - ・⑥マッテ を押すと、カーソルの左の1文字が削除されます。
 - ・ ② 2 1 秒以上押すと、すべての入力文字が削除されます。

改行するとき

改行する位置にカーソルを移動し、(# ***) を押します。

入力欄によっては改行できない場合があります。

【 ○を押す

文字入力が終了し、電話帳の登録画面に戻ります。

• 入力した文字を無効にして文字入力を終了するには、すべての文字を削除してから @2007 を押します。

お知らせ


• iモードメールの本文編集画面では、画面上部にマーク(■A. ※ ◆ □ → 正言 □ □ Ω)が、ガイド行には「デコレーション」が表示されます。 ② を押し、 ○ でマークを選択するか、 ○ 1 0 を押して目的の項目を選択すると、文字を装飾したメール(デコメール)を作成できます。 『アプリケーション編』 P120

複数の文節を一括変換するには

複数の文節を一括変換し、文章を簡単に入力できます。

• 全角で最大 24 文字変換できます。

例 「イタリア料理を食べに行こう。」と入力するとき

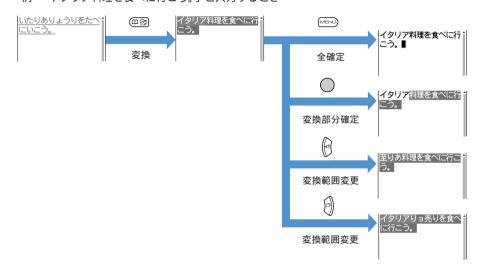

お知らせ

ひらがなで読みを入力して、記号や絵文字、アルファベット、ギリシャ文字などを入力できます。読みと文字の対応は、付録の「特殊記号入力変換表」「絵文字入力変換表」をご覧ください。 P330、P332

予測変換機能を使う

予測変換機能では、文字を入力すると、読みの先頭部分が一致する予測変換候補が一覧表示されます。予測変換候補には一度入力した単語が自動的に登録されるので、次に同じ内容を入力するときには、先頭の文字を入力するだけですばやく入力できます。

- 次の単語や文字列が候補として表示されます。
 - ・標準搭載の単語 ・かな漢字変換で入力した単語 ・単語登録した文字列
- 予測変換は、ひらがな/漢字モードだけ利用できます。ただし、次の場合は予測変換できません。
 - ・インライン入力(入力欄への直接入力)を行う場合
 - ・スロット入力方式の場合 P313
- 予測変換候補を表示しないように設定することもできます。 P315

文字入力のしかた


1 文字を入力する

予測変換候補リストが表示されます。



- 1文字、2文字、3文字と文字を入力するたびに候補は絞り込まれます。
- ⁽¹¹⁾ を押すと漢字変換されます。
- を押すとひらがなのまま確定されます。
- を押すと全角カタカナに変換されます。

↑ ○ を押して候補を選択し、○ を押す

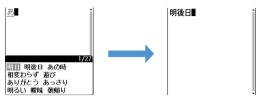

- 候補がない場合、@ூを押すとかな漢字変換になり、候補が消えます。
- 続けて文字を入力すると候補が絞り込まれます。候補が絞り込まれた後は、再度 を押してから候補を選択します。

記号・絵文字を入力する

記号、絵文字を一覧から入力します。

- 記号は入力可能なもののみ一覧表示されます。
- 記号や絵文字は、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。
- 絵文字を入力してiモード端末以外の相手にメールを送信すると、正しく表示されない場合があります。
- 絵文字2(絵文字一覧の破線以降 P302)を入力してメールを送信すると、相手端末によっては正しく表示されない場合があります。

例 記号を入力するとき

1 文字入力画面で 🕮 を押す



- 絵文字を入力するときは 🖭 を押します。
- 絵文字、記号が入力できない入力欄のときは選択できません。
- 四別(1 **)。を押して記号一覧、四別(2 本)を押して絵文字一覧を表示することもできます。
- 記号一覧は6ページ、絵文字一覧は3ページあります。
 たは ② を押すと一覧のページが切り替わります。

記号を選択して

記号が入力されます。

次のかっこの左側(例 {)を選択した場合は、右側のかっこ(例: })も自動的に入力されます。

() [] {} 「」「」()()[]{ } < > 《 》『 』【 】

絵文字一覧

♥.√.♥.√ # X \ \ \ \ \ \ \ \ \ 嶷☀∞竞8≠⊚莊Ì♪ த்க⊗்⇔ூ∳்இ**க**்ஜை !!?!! ፰ % ዕ፡3 ~~ 중 ፴₭ マイトチチの多面圏 ₽₹♥♠♦★₽M₫₳ 胚面白透透®严辨判☞ Ƴ₽≣⊿X१८B₽₽ 絵文字 1 5 A = 2 0 J 2 8 4 8 ™⇔∠**⊗bab**W∞±ii ፭ቜ፟ቑ፞ቚ፼ቚ፞፞፞ቚ፞፞ጜ ԳԵռնմանաահդե ⋘┼●ॄॄ���○≉≌╬ ௯ᄼᆸ*⊘⊘*↔‡ᢒᡂൈ 要全台温△⊙™®**欠**风 ፼◊፯፵᠍∰ዕድ률 ⊕**64*#**Υ*®@♡ - 絵文字 2 A 网络西田属《伤田父 % ಕೆಯ ಜಿಕ್ಕಿಸ್ ಕಿ ઞ ≌ જે 19 🍑 🍙

記号一覧



定型文を入力する

定型文を一覧から入力します。

- 選択した定型文はカーソル位置に挿入されます。
- 定型文を入力したとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、入力可能な文字数以降は削除されます。

1 文字入力画面で 四宮 フ疇 を押す



う (1 ₺) ~ (日で) を押す



• 定型文を作成・登録した場合は、 (日元) を押して定型文の種類を 選択できます。

2 (1 **)。 ~ (8 **)を押す

] |(o^_^o)∎

定型文が入力されます。

- ページが複数ある場合には (で) を押して切り替えます。
- ・定型文の内容を確認するときは、定型文を選択して @ഈ を押します。

 ・を押すと定型文が入力されます。

定型文一覧

• 顔文字(51件)

(0^_^0)	(-'`-;)	_¢(, , ;)	(Ο`ε´Ο)
(^-^)	(; ¬_¬)	<(``^')>	(* ⁻ ε ⁻ *)
(^0^)v	(°0°;)	()	○(° -°) = ○
(* ¬¬*)	Σ (□□)	(' - `)	0(×;)(;×)0
$\neg (\nabla \cap \neg)(\nearrow \cap \nabla) / $	(;_;)	\(' - ') /	ρ()イジイジ
ヾ(@^▽^@) ノ わーい	(;0;)	(°_°)(,_,)(°_°)(,_,)	(・・、)ヾ(^^) ヨシヨシ
\(\(\(\D\)\)\	(T_T)	('♦') %	(, ,)ヾ(^ ^) いたいこ
(x_x;)	(T-T)	∠(° - °)	(/-\)イヤン
(^o^;)	(TOT)	() _{ZZZ}	(^¬^)
(^_^;	(T^T)	(_).00	(?)
(^^ %	(>_<。)	(~0~)()()	{{(>_<)}}
(─▽─;)	_ø()	(^0^)/~~	m) m
(-, -;)	() ø	(^_^)/~~~	

アドレス・データ形式(11件)

http://
www.
http://www.
@docomo.ne.jp
.com
.ne.jp
.co.jp
.or.jp
.go.jp
.ac.jp
XXXX/XX/XX XX:XX ~ XXXX/XX/XX XX:XX Schedule 🗸

^{:「}XXXX/XX/XX XX:XX」には現在の日付、時刻が設定されます。Date to 機能用のスケジュールの入力に使用できます。 P247

• ビジネス (22件)

いつもお世話になっております。	これから出社します。
よろしくお願い致します。	お待ちしております。
至急、連絡ください。	確認しますので、少々お待ちください。
至急、メールの返事をください。	申し訳ありません。
至急、戻ってください。	これから、お伺い致します。
只今、移動中です。後程、連絡差し上げます。	FAX を送ってください。
只今、会議中です。後程、連絡差し上げます。	出張中です。
本日の会議は中止になりました。	延期します。
本日の会議は延期になりました。	変更します。
これから帰社します。	トラブルが起きました。
これから帰宅します。	本日は、当社までご足労いただき、誠にありがとうございました。

• 返事(23件)

OK	ごちそうさまでした	遅れます
NG	メールどうもありがとう	もうちょっと待って
了解です	メールの返事が遅くなってゴメン	あとどれくらい?
ゴメン	あとで連絡します	少し遅れます
キャンセル	今、電車の中	先に行ってて
また、あとで	問題なし	先に行ってる
どういたしまして	予約しました	すぐ行く
ごちそうさま	また、誘ってね	

• プライベート(18件)

昨日は、おつかれ	TELください	食事に行こう
飲み行こう	連絡ください	今日は、疲れた
遊び行こう	これから行くよ	なんか、イイカンジ
飲み誘ってよ	海行こう	今日、ヒマ?
遊び誘ってよ	スノボ行こう	愛してる
合コン行きますか	走り行こう	付き合ってください

• あいさつ(24件)

おはよう	ゴメン
おはようございます	ごめんなさい
おやすみ	ごちになります
おやすみなさい	あけましておめでとう
いただきます	あけましておめでとうございます
ごちそうさまでした	今年もよろしく
こんにちは	今年もよろしくお願いします
こんばんは	A HAPPY NEW YEAR
ごきげんよう	メリークリスマス
ありがとう	Merry X'mas
ありがとうございます	誕生日おめでとう
ありがとうございました	Happy Birthday

その他(34件)表のかっこ内は意味を表します。

☀☆!(おはよう)	☆ ♪♪(最高)	- 3 (遅刻)
台圏 (よろしく)	☆クッ=3(最悪)	→"ஹ"← (仲直り)
☆們 (やっほー)	₫-3 (急いで)	ヰ=³ (ドライブ)
☆●~ (バイバーイ)	▲※ (ゆっくり)	
222 (おやすみ)	.☀••• (合コン)	응용학교용(クリスマス)
台39(ありがとう)	.♥軸 (ナンパ)	▲ (遊びに行こう)
☆們 (ごめんなさい)	<i>**^</i> 。 (フラフラ)	☆ ☆ □3 (怒ってる)
変⊎変(聞いて)	☑ ② (酔っぱらう)	員☀ (始発)
②? (教えて)	※ 🗣 (飲みすぎ)	員222 (終電)
8 (さみしい)	♥♠ (カップル)	♥箋 (サーフィン)
⇔ (大変)	♥前♥(デート)	♥ ▲ (スノボ)
압 ℊ⁰ (幸せ)		

ユーザ作成(最大50件)登録した定型文が表示されます。

お知らせ

- 顔文字を使ったメールを送信する場合、相手端末のディスプレイの大きさ、表示文字数やフォントにより、形がくずれたり、見えかたが異なるなど、正しく表示されない場合があります。
- ●「その他」の定型文を選択してiモード端末以外の相手にメールを送信すると、正しく表示されない場合があります。
- •「その他」の"サーフィン"、"スノボ"は絵文字2を使用しているため、相手端末によっては正しく表示されない場合があります。

定型文を登録する

定型文を登録します。登録した定型文は「ユーザ作成」に登録されます。

• 最大 50 件登録できます。

1 待受画面で 🖦 🖯 🖏 🖯 🛣 を押す



う 「 <新しい定型文 > 」を選択して○を押す



- 登録済みの定型文を修正するときは定型文を選択して○を押します。
- 登録済みの定型文を確認するときは、定型文を選択して @ を 押します。 を押すと編集できます。
- ② 定型文を入力して○を押す
 - 全角で最大 64 文字、半角で最大 128 文字入力できます。
- ◢ @୬ を押す

定型文が登録されます。

● 登録済みの定型文を修正したときは確認画面が表示されます。上書き登録するときは「はい」を選択して○を押します。登録を中止するときは「いいえ」を選択して○を押します。

定型文を削除する

- 1 待受画面で (日本) 日本) 日本) を押す 定型文登録画面が表示されます。
- 削除する定型文を選択して を押す 削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」を選択して○を押す 定型文が削除されます。

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して定型文に登録します。

- 1 文字入力画面で 🚾 🕞 を押す
- ↑ 開始位置にカーソルを合わせて○を押す
 - 🕪 を押すと、全文が選択されます。
- 3 終了位置にカーソルを合わせて○を押す

選択した範囲の文字が選択されます。

- P を押すと、カーソルが文頭に移動します。
- ⁽¹⁾ を押すと、カーソルが文末に移動します。
- ____ @ூ を押す

定型文が登録されます。

お知らせ

- メール本文の入力画面から操作する場合は
 を押し、「登録」 「定型文登録」を選択しても登録できます。
- 上記操作で選択した入力済みの文字列内に空白が含まれていた場合は、次の動作となります(メール本文の入力画面から操作する場合は、空白データは有効になります)。
 - ・空白のみ:データなし(空白のみの場合、定型文として登録できません)
 - ・文字列の前後に空白:文字列のみのデータ
 - ・文字と文字の間に空白:空白データも有効
- 入力済みの文字がない場合に「ルデル」(日本語)を押すと、すぐに定型文編集画面が表示されます。
- 定型文が既に50件登録されている場合は、新規登録はできません。

文字のコピー/切り取りと貼り付け

文字入力画面から文字のコピーや切り取りを行い、別の場所に貼り付けます。別の文字入力画面に貼り付けることもできます。

- コピーまたは切り取った文字は電源を切るまでFOMA端末に保持され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。
- 記録できるのは1件だけです。新たにコピーまたは切り取りを行うと内容は上書きされます。

コピー / 切り取りする

入力済みの文字を選択してコピー/切り取りを行います。

- 例 文字をコピーするとき
- 文字入力画面で 🔤 (1.5/1) を押す
 - 文字を切り取るときは 🔤 🕮 を押します。
- ↑ 開始位置にカーソルを合わせて○を押す
 - № を押すと、全文が選択されます。

終了位置にカーソルを合わせて○を押す

選択した範囲の文字がコピーされます。

- 🖭 を押すと、カーソルが文頭に移動します。
- @ を押すと、カーソルが文末に移動します。

お知らせ

メール本文の入力画面から操作する場合は を押し、「コピー」/「切り取り」を選択しても操作できます。

貼り付ける

コピー/切り取りした文字を文字入力画面に貼り付けます。

- 貼り付けを行ったとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、入力可能な文字数以降は削除されます。
- **1** 文字入力画面で、貼り付ける位置にカーソルを合わせ № 3 ♣ を 押す

文字がカーソル位置に挿入されます。

お知らせ

- メール本文の入力画面から操作する場合は (を押し、「貼り付け」を選択しても操作できます。
- コピーまたは切り取った文字種と、貼り付け先の文字種が適合しないときは貼り付けられません。たと えば、メールアドレス欄(半角英数字)にひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- 改行が入力できない入力画面に、改行を含んだ文字列を貼り付けた場合は、空白に置き換えられます。

区点コードで入力する

区点コード一覧表にある文字、数字、記号を 4 桁の区点コードを使って入力します。

例 「携」(区点コード 2340) を入力するとき

- 文字入力画面で 四野 日心 を押す

「携」が入力されます。

- 有効な区点コードは 0101 ~ 8406 です。
- 対応する文字、数字、記号がない区点コードの入力は無効です。

お知らせ

● 区点コード一覧表 P326

よく使う単語をあらかじめ登録する < 単語登録 >

よく使う単語をあらかじめ登録しておき、文字の変換のときに簡単に呼び出します。

• 最大 200 件登録できます。

1 待受画面で № 8歳 9※ 1 き を押す



↑ 「<新しい単語>」を選択して○を押す

単語の編集画面が表示されます。



- 登録済みの単語を修正するときは、修正する単語を選択して を押します。
- 登録済みの単語を確認するときは、単語を選択して ② を押します。
 ◆ を押すと編集できます。
- ② 単語欄を選択し、登録する単語を入力して○を押す
 - 全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
 - 登録できる文字の種類は次のとおりです。
 - ・ひらがな/漢字 ・全角/半角カタカナ ・全角/半角英字 ・全角/半角数字
 - ・全角/半角記号 ・絵文字
- ↓ 読み欄を選択し、読みを入力して○を押す
 - 全角で最大 16 文字入力できます。
 - ひらがなのみ入力できます。

単語が登録されます。

登録済みの単語を修正したとき

確認画面が表示されます。

- 元の単語に上書きするときは「上書き登録」を選択して を押します。
- 修正をした単語を新規に登録するときは「新規登録」を選択して○を押します。元の単語もそのまま残ります。

単語を削除するとき

単語一覧から削除する単語を選択して (空) を押す 削除方法の選択画面が表示されます。

「削除」を選択して を押す 選択した単語が削除されます。

• 登録した単語を全件削除するときは、「すべて削除」を選択して を押します。

お知らせ

- 単語と読みが入力されていないと登録できません。
- 読みにひらがなと長音、濁点、半濁点以外の文字が入力されていた場合は、登録できません。空白を入力すると保存後削除されます。
- 単語と読みの組み合わせで、同じ単語が既に登録されている場合は登録できません。
- 同じ読みの単語は、最大5つ登録できます。さらに登録する場合は、読みを変更して登録してください。

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して単語登録できます。

- 1 文字入力画面で 🔤 5 🛣 を押す
- ↑ 開始位置にカーソルを合わせて○を押す
 - ™ を押すと、全文が選択されます。
- 3 終了位置にカーソルを合わせて○を押す



- №№ を押すと、カーソルが文頭に移動します。
- ^四 を押すと、カーソルが文末に移動します。
- ▲ 読みを入力し登録する
 - 操作方法 P309

お知らせ

- メール本文の入力画面から操作する場合は を押し、「登録」 「単語登録」を選択しても操作できます。
- 読みにひらがなと長音、濁点、半濁点以外の文字が入力されていた場合は、登録できません。空白を入力すると保存後削除されます。
- 入力済みの文字がない場合に
 (5 €)を押すと、すぐに単語編集画面が表示されます。
- 単語が既に200件登録されている場合は、単語登録の一覧画面が表示されます。新たに登録する場合は、一覧から登録データの削除を行うか、登録済みの単語を修正してください。

データを引用して文字を入力する

電話帳データやプロフィール情報の登録内容を引用して入力することができます。また、電卓の計算結果や、バーコードリーダーで読み取ったデータの文字列情報を引用して入力することもできます。

電話帳データの内容を引用する

- プライバシーモード起動中(電話帳を「認証後に表示」に設定した場合)は、本機能を利用できません。 P202
- 文字入力画面で (MENU) (4 点) を押す 電話番号検索画面が表示されます。
- ↑ 引用する電話帳データを選択して○を押す



3 引用する内容を選択して○を押す 引用した内容が入力されます。

プロフィール情報の内容を引用する

- 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



3 引用するプロフィール情報を選択して○を押す 引用した内容が入力されます。

電卓の計算結果を引用する

- 表示する画面によっては、「電卓」の代わりに「バーコードリーダー」が表示され、本機能を 利用できません。
- 1 文字入力画面で №№ 日で 全部 を押す 電卓画面が表示されます。
- ↑ 計算を行う
 - 操作方法 P244
- を押す計算結果が入力されます。

バーコードリーダーの読み取りデータを引用する

- 表示する画面によっては、「バーコードリーダー」の代わりに「電卓」が表示され、本機能を利用できません。
- 1 文字入力画面で 🖦 🖯 🖧 を押す



- バーコードまたはQRコードを読み取る
 - 読み取りデータの文字列が入力されます。
 - 操作方法 『アプリケーション編』P217

スロット入力方式で文字を入力する < スロット入力方式 >



- 入力モードが表示されます。 P296

スロット入力ボードで操作している場合に、入力エリアの操作(文字の削除やカーソル移動など)を行うときは、② を押します。スロット入力ボードの操作に戻すときは再度 ③ を押します。

- ── ҈ を押すと上段と下段の入力バーが切り替わります。
- -スロット入力ボ・ド
- 例 電話帳の登録で「鈴木」と入力するとき
- 1 姓欄を選択して○を押す



- 図 を押し、 で入力エリアのカーソルを移動させます。もう一度 図 を押すと、スロット入力ボードが有効になります。
- 🧻 「すずき」と入力する



- 「す」 🖗 を2回、💴 を2回押し、〇を押します。
- 上段と下段の入力バーを入れ替えるときは、 🕮 を押します。
- 全景 を押すと、文字を確定してカタカナ(半角)モードに切り替わります。
- 3 四分を押す 変換されます。



- 変換方法はかな入力方式と同じです。 P297
- 予測変換機能は使えません。
- 変換前の状態に戻して文字入力を続けるには◎፻፶፫ を押します。
- ひらがなのまま確定するときは 🔤 を押します。確定と同時に スロット入力ボードが有効になります。

∕ ●を押す

文字が確定します。

• 続けて文字を入力できます。

【 図 を押し、○を押す

文字入力が終了し、電話帳の登録画面に戻ります。

入力バーの文字割り当て一覧

入力バー ひらがな		ひらがな/漢字モード(全角)
	あ	あいうえおぁぃぅぇぉ1
	か	かきくけこ 2
上	ੇ	さしすせそ3
段	た	たちつてとっ 4
1^	な	なにぬねの 5
	* •	0
	は	はひふへほ 6
_	ま	まみむめも 7
下	か	やゆよゃゅょ 8
段	6	らりるれろ 9
. ~	わ	わ を ん ー 、。? !「」全角空白 0
	4	改行

入力	ラバー	カナモード(半角)	
	7	アイウエオァィゥェォ 1	
	ħ	カキケケコ 2	
上	Ħ	# シスセソ 3	
段	g	タチツテトッ 4	
12	ţ	ナニヌネノ 5	
	*	• •	
	Л	ハヒフへホ 6	
_	7	₹ ₹ ∆ ≯ ₹ 7	
下	ħ	8	
段	Ē	9 אוע ק	
. ~	ŋ	り ヲソー 、。?!「」半角空白 O	
	4	改行	

入力	ウバー	英数字モード(半角)	
		./0 :_[¥]^`{ }1	
	А	ABCabc2	
上	D	DEFdef3	
段	G	GHIghi4	
'^	J	J K L j k I 5	
	定	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. wwwhtml .htm	
	М	M N O m n o 6	
_	Р	PQRSpqrs7	
下	Т	TUVtuv8	
段	W	W X Y Z w x y z 9	
	!	! '' # \$ % & ' () * + , ; < = > ? 半角空白 0	
	4	改行	

[:] **○**を押すたびに「^{*}」「[°]」が切り替わります。

お知らせ

- スロット入力方式では予測変換機能は利用できません。
- 文字入力画面のサブメニュー P295

入力方法を設定する < 入力設定 >

お買い上げ時 入力方式:かな入力 入力予測:ON 自動カーソル:普通

文字を入力するときの入力方法を設定します。

1 待受画面で № 8歳 9※ 3歳 を押す

入力設定	
入力方式	かな入力・
入力予測	ON I
自動かり	普通

項目	説明
入力方式	「かな入力」方式にするか「スロット入力」方式にするかを設定します。 ・「スロット入力」に設定した場合は、「入力予測」「自動カーソル」を設定できません。
入力予測	予測変換候補を表示するかどうかを設定します。
自動カーソル	カーソルが自動移動するまでの時間を設定します。 「OFF」に設定すると、カーソルは自動移動しません。 「遅い」に設定すると、約1.5 秒経過するとカーソルが移動します。 「普通」に設定すると、約1 秒経過するとカーソルが移動します。 「沈い」に設定すると、約0.5 秒経過するとカーソルが移動します。

- ↑ 設定する項目を選択して○を押し、設定する
- 3 (四登) を押す 設定内容が登録されます。

文字入力中に設定を変更するには

- 文字入力画面で 🔤 🗷 を押す
 - 入力設定の選択項目が表示されます。
- 2 (1 ₺ ~ (3 ₺ を押す
 - •「かな入力」と「スロット入力」を切り替えるときは (1.ੈ/**) を押します。
 - ●「入力予測 ON」と「入力予測 OFF」を切り替えるときは ②✍️ を押します。
 - 自動カーソルの移動時間を選択するときは ③ ♣ を押し、 (1 **)。 ~ (4 ♣ を押して設定します。
 - 入力方式に「スロット入力」を選択すると、入力予測および自動カーソルは選択できなくなります。
 - インライン入力中は、入力方式および入力予測は選択できません。

お知らせ

• 各種設定リセット(P249)を行うと、入力予測の予測辞書データはお買い上げ時の状態に戻ります。



付録

付録 ・・・・・・・・・・・・・・318

メニュー一覧

メニューの表示は、メニューの表示形式 (メニュー設定)によって異なります。 メニュー設定 P38

参照先の は『アプリケーション編』のページを示します。

メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
1メール			
1 受信メール	\(\begin{align*} \begin{align*} \beg		P138、 169
②新規メール	(1.%) (2.%		P117
③ SMS 作成	(MEN) (1.%) (3.%) / (MEN) (1.%) (3.%		P162
4 未送信メール	(1 %) (4 %)		P131、 165
5 送信メール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		P131、 165
6問合せ			
1 i モード問合せ	(1.%) (1.%) (1.%) (2.%) (1.%		P137
2 SMS 問合せ	MENU (1 **/9) (5 ****) (2 *****) /		P168
③メール選択受信	(1 %) (3 d) (3 d) (4 d)		P136
フFOMA カード保存 SMS			
1 受信メール	(1 %) (7 bs) (1 %)		P175
②送信メール	MENU (1 */*) (7 P\$ (2 ABC) / (57 (7 ABC) (2 ABC)		P175
8 テンプレート読込み	(MEN) (1.70) (B TLV) / (MEN) (1.70)	お買い上げ時のテンプ レート	P129
9メール設定			
1メール着信設定	(1 %) (9 %) (1 %) / (81 (9 %) (1 %)	着信音選択:ON、着信音 1 着信イルミネーション: 点滅、オーシャン バイブレータ設定:OFF 鳴動時間(秒):10	P190
2メール振り分け設定	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ON	P191
3署名設定	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	する	P195
4 メール返信引用設定	(1 %) (1 %)	引用:する 引用文字:>	P196
5メール選択受信設定	1 */e (9 × 2) (5 ± 1) (2 * (9 × 2) (5 ± 1)	OFF	P135

	メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
1 ×	ール			
9	メール設定			
	⑥メール受信添付ファイル 設定	MEN (1.0) (9 %) (6 M) / (9 %) (6 M)	画像:受信する メロディ:受信する	P151
	了 SMS 設定	(a) (1% (5%) (7%) (a) (5%) (7%) (7%)	送信文字種:日本語 送達通知:要求しない 有効期間:3日 SMSC:ドコモ アドレス:81903101652 Type of Number: international	P173
	8 i モード問合せ設定	1.0 9 × 2 8 m/ / (2 × 9 × 2 8 m/)	すべて選択	P137
	9表示設定			
	1メール一覧表示設定	1 * 9 × 2 9 × 2 1 * 9 × 2	2 桁表示	P182
	②添付ファイル自動再生 設定	1.0 9 × 2 9 × 2 0	自動再生する	P151
2 i	モード			
1]i Menu	NETAL (2 ABC) (1 \$\frac{3}{2}/\text{P}) / (1 \$\frac{3}{2		P27
2]Bookmark	MENAL (2 ABC) / ABC / ABC / ABC		P37
3	Internet			
	①URL 入力	MENAL (2 ABC) (3 CEP) (1 7/6) / (18) (3 CEP) (1 7/6)		P35
	2 URL 履歴	MEND (2 ABC) (3 EF) (2 ABC) / (18 (3 EF) (2 ABC)		P36
4	画面メモ	$\begin{array}{c} \text{MENJ} \left(2 \stackrel{\mathcal{I}}{\triangle} \right) \left(4 \stackrel{\mathcal{E}}{\Box + 1} \right) / \\ \\ \text{IR} \left(4 \stackrel{\mathcal{E}}{\Box + 1} \right) \end{array}$		P42
5	メッセージ			
	1 メッセージリクエスト	$\begin{array}{c} \text{MENJ} \left(2 \stackrel{7}{\text{MENJ}} \left(5 \stackrel{\text{C}}{\text{MENJ}} \left(1 \stackrel{\text{F}}{\text{MENJ}} \right) \right) \\ \text{is} \left(5 \stackrel{\text{C}}{\text{MENJ}} \left(1 \stackrel{\text{F}}{\text{MENJ}} \right) \right) \end{array}$		P106
	② メッセージフリー	MENJ (2 ABC) (5 St.) (2 ABC) / (18 (5 St.) (2 ABC)		P106
6] i モード問合せ	MEND (2 ABE) (BARD) /		P137、 105
7	i モード設定			
	1 ツータッチサイト表示	MEND (2 ABC) (7 BB) (1 BB) / (1 BB) (P41
	②接続待ち時間設定	MENJ (2 ABC) (7 PR (2 ABC) / TOPS (2 ABC) / TOPS (2 ABC)	60 秒間	P56
	③接続先設定	MENJ (2 ABC) (7 PR (3 BF) / IR (7 PR (3 BF))	接続先:iモード(FOMA カード)	P56
	4 証明書表示 / 使用設定	MENA		P58
	5 ユーザ証明書操作	MEND (2 ABC) (7 DR) (5 JKL) / 18 (7 DR) (5 JKL)		P59
: 1	安定を変更している場合、各種	設定リセットを行ってもお買い	上げ時の設定には戻りません。	P249

	メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
2	i モード			
	7 i モード設定			
	6 証明書発行接続先設定	MENJ (2 ABC) (7 P\$ (6 M) / F (7 PB) (6 M) / F (7 PB) (6 M) / (7 PB) (6 M) (7 PB)	接続先:ドコモ	P61
[8表示設定			
	1表示・効果設定	(2 / 3 / 3 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4	画像:表示する アニメーション:表示する 照明設定:常灯 効果音設定:ON	P54
	②表示色設定	MENJ (2 ABC) (8 TUV) (2 ABC) / (10 ABC)	文字/背景:指定しない リンク色:指定しない	P55
	③ i モーション設定		自動再生設定:自動再生する iモーションタイプ設定: 標準タイプ	P101
	9 メッセージ設定			
	1 自動表示設定	(2 APC) (3 X 2) (1 3/4) / (1 1 4/4) (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	メッセージR 優先	P103
	② i モード問合せ設定	MEN (2 ABC) (9 M2) (2 ABC) (すべて選択	P137
	③添付ファイル自動再生 設定	(2 A	自動再生する	P151
	4 メッセージ着信設定		着信音選択: ON、着信音 1 着信イルミネーション: 点滅、オーシャン バイブレータ設定: OFF 鳴動時間(秒): 10	P104
3	iアプリ			
	1 ソフト一覧	MENU (3 cmm) (1 **/**) / (1 **/**) / (1 **/**) 1 秒以上押す		P67
	2 iアプリ設定			
	11 ソフトの並べ替え	MENU 3 de 2 ABC 1 ./0	ダウンロード日時順	P79
	2 自動起動設定	MENU 3 0 2 ABC 2 ABC	ON	P73
	3 ソフト情報表示設定	MEN 3 de 2 de 3 de 1	OFF	P66
	4 照明設定	MENU 3 de 2 de 4 ghi	端末設定に従う	P78
	5 バイブレータ設定	MENU 3 0 2 ABC 5 KL	ON	P78
	3 履歴表示	MEN (3 of) (3 of)		P83
4	電話帳 / 履歴			
]	1 電話帳	MENU 4 GHI 1 1/8		P100
	2 着信履歴	MENU 4 GHI 2 ABC / 0		P68
	3 リダイヤル	MENU (4 GH) (3 OFF) / (9)		P62
	4 発着信履歴表示設定	MENU 4 GHI 4 GHI	ON	P204
5	マルチメディア			
	11イメージ	MENJ (5 JKL) (1 ./e)		P220
	2 i モーション	MENU (5 ½) (2 ÅBC)		P243
	3 メロディ	MEN (5 %) (3 0F)		P261
	4 キャラ電	MENU (5 1KL) (4 1KH)		P86

- : 設定を変更している場合、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。 P249
- : メッセージR/F個別に設定できます。

メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
6 ツール			
1カメラ	MENJ 6 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		P202
2 ビデオカメラ	MENU (S ABC) /		P205
	1 秒以上押す		F Z U 3
3 バーコードリーダー	MENU (5 de)		P217
4 スケジュール帳	MEND (4 CH) / CH) / CH)		P212
	● 1 秒以上押す		D0 45
5 メモ帳	MEND 6 JKL		P245
6 伝言メモ/音声メモ	MENU (5 MIC) (5 MIC) (1 MIC) /	応答時間:8秒	
1 伝言メモ設定	サイドキー[] (1.%)	心合時間:8秒 伝言メモ応答ガイダンス: 内蔵音	P76、 78、79
②伝言メモ一覧	MEN (6 MO (2 ABC) / サイドキー[] (2 ABC)		P80
③ 音声メモ録音	## () () () () () () () () () (P241
4 音声メモ一覧	$\begin{array}{c} \text{MENJ} \left(\text{Sign} \right) \left(\text{Sign} \right) \left(\text{A} \frac{\mathcal{E}}{\text{GH}} \right) / \\ \text{HT F = -} \left[\text{I} \frac{\mathcal{E}}{\text{GH}} \right] \end{array}$		P242
7目覚まし設定	MENU 6 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OFF	P208
8電卓	MEND 6 MVD 8 TUV		P244
7 外部連携			
1 赤外線プロフィール送信	MENU 7 P# 1 ./@		P277
2 赤外線全件送信			
1 電話帳	MENU 7 P.# 2 ABC 1 7/8		P278
2 スケジュール	MENU 7 P# 2 ABC 2 ABC		P278
③ 受信メール	MENU 7 P. # 2 ABC 3 DEF		P278
4 送信メール	MENU 7 P. # 2 ABC 4 CH		P278
5 未送信メール	MENU 7 B#S (2 ABC) (5 .KL)		P278
6 メモ	MENJ (7 p.#) (2 ABC) (6 MYO)		P278
7 Bookmark	MENU 7 B#S (2 ABC) 7 B#S		P278
③赤外線受信	MEND 7 DE 3 DE		P275
4 赤外線全件受信	MENJ (7 DRS) (4 CH)		P276
[5] データ送受信設定	(7 gre) (5 gr.)	通信終了音:OFF 自動認証:なし 保存時の確認:あり 電話帳の画像転送:あり	P280
⑥ miniSD カード	MEND 7 P# GMND		P285
8 設定			
1 音 / バイブ			
1 着信音設定		電話: メロディ / 着信音 1 メール、メッセージR、メッ セージF: ON / 着信音 1 通話中保留音: 内蔵音 (ENTERTAINER) TV電話: メロディ / ハープ	P164
2 着信音量調整	MEND (8 TLV) (1 ./@) (2 ABC)	レベル 4	P71
3 受話音量調整	MENJ (8 1/8) (3 0FF)	レベル 4	P70
:設定を変更している場合、各種	<u>.</u> 重設定リセットを行ってもお買	い上げ時の設定には戻りません。	P249

	メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
8 影				
1]音 / バイブ			
	4 キー確認音設定	MENU (8 TUV) (1 %) (4 %)	エレクトロニック	P167
	5 電池アラーム音設定	MENU (8 TUV) (1 .7/e) (5 .7kL)	ON	P52
	<u>-</u> 6 オリジナルマナーモード	MENU (8 TUV) (1 .7.e) (6 MND)	通常マナーモード	P145、
	設定			146
	フバイブレータ設定	MENU (8 TUV) (1.7e) (7 GRS)	すべて OFF	P147
	8 着信呼出動作開始時間	MENU (8 TUV) (1 ./e) (8 TUV)	OFF	P150
	9 充電確認音設定	MENU (8 TUV) (1 .7/8) (9 W/2)	ON	P167
2	ディスプレイ			
	1 待受画面設定	MENU (8 TUV) (2 ABC) (1 .79)	標準画像	P168
	2 発着信画面選択			
	1 電話発着信画像設定	MENU (8 TUV) (2 ABC) (2 ABC) (1 5/e)	ON / 標準画像	P176
	2 メール送信画像設定	MENU (8 TUV) (2 ABC) (2 ABC) (2 ABC)	標準画像	P176
	3メール受信画像設定	MENU (8 TUV) (2 ABC) (2 ABC) (3 CEF)	標準画像	P176
	4 問合せ画像設定	MENU (8 TUV) (2 ABC) (2 ABC) (4 GH)	標準画像	P176
	3スクリーン設定	MENU (8 TUV) (2 ABC) (3 CBF)	MilkyWay	P177
	4 電池マーク設定	MENU (8 TUV) (2 ABC) (4 GHI)		P178
	5 照明設定	(ASSO) (B 10) (2 ASS) (5 ASS)	照明方法:点灯 点灯時間:10 秒 範囲:ディスプレイ+キー 明るさ:標準 ACアダプタ接続時動作: 端末設定に従う	P179
	 6 背面ディスプレイ設定		州小政とに促り	
	1 背面情報表示設定	MENU (8 TUV) (2 ABC) (6 MND) (1 .7/8)	相手情報表示あり	P182
	2 背面輝度設定	MENU (8 TUV) (2 ABC) (6 MND) (2 ABC)		P182
	フフォント設定	MENU (8 TUV) (2 ABC) (7 BRS)	中 (標準)	P183
	8 バイリンガル	MENU (8 TÜV) (2 ABC) (8 TÜV)	FOMAカードの設定に従う	P184
[3] セキュリティ			
	1オールロック	MENU (8 TUV) (3 THE (1 .7.0)		P198
	2シークレットモード	MENU (8 TUV) (3 CEF) (2 ABC)	未設定	P199
	③PIM ロック	MENU (8 10) (3 10) (3 10)	OFF	P200
	4 ダイヤル発信制限	MENU (8 TUV) (3 CEP) (4 CH)	OFF	P201
	5FOMA カード	(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	PIN1	P189 P190 P188
	6 暗証番号変更	MENU (8 TUN) (3 DEF) (6 MND)	0000	P187
	7指紋設定	MENU (8 TUN) (3 DEF) (7 DEF)		P194
	8 プライバシーモード設定		電話帳:表示する メール:表示する 自動起動:OFF	P202
4	情報表示 / リセット			
	1 通話時間	MENU (8 th) (1 th) (1 th)		P162
	②設定状況確認	MENU (8 th) (2 ABC)		P248
	弘宁太亦再している担合 タ種			D240

[:] 設定を変更している場合、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。 P249

メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
定			
]情報表示 / リセット			
3電池レベル表示	MENU (8 th) (3 th)		P51
4 積算情報リセット	MENU (8 TLV) (4 th) (4 th)		P163
5 各種設定リセット	MENU (8 TLN) (4 th) (5 th)	すべての項目にチェック	P249
時計			
1 日付時刻設定	MENJ (8 TLV) (5 JKL) (1 1/8)		P53
2 自動電源 ON 設定	MENJ (8 TLV) (5 JKL) (2 ABC)	OFF	P205
3 自動電源 OFF 設定	MEN (8 TLV) (5 KL) (3 CEF)	OFF	P206
4 時計表示設定	MENN (8 TUV) (5 JG) (4 GH)	待受時計:大きく表示 形式:24時間表示 曜日:日本語	P185
⑤ アラーム自動電源ON設定	MEN) (8 TLV) (5 KL) (5 KL)	ON	P206
1 着信イルミネーション	MENU (8 TLV) (6 M) (1 ./@)	すべて点滅 / オーシャン	P180
2 発番号なし動作設定	MENU (8 TLV) (6 M/LD) (2 ABC)	すべて設定解除	P154
3 イヤホン切替設定	MEN (8 TLV) (6 M/D) (3 DEF)	イヤホン + 背面スピーカー	P250
4 オート着信機能設定	MENJ (8 TLV) (6 MND) (4 CH)	OFF	P251
5 メモリ別着信拒否 / 許可	MENJ (8 TLV) (6 MYC) (5 KL)	設定解除	P152
	MEND (8 110) (6 MND) (6 MND)	OFF	P153
	MENU (B TLV) (6 MO) (7 PK)	内蔵音	P159
8 エニーキーアンサー設定	MENU (B TLV) (B MO) (B TLV)	ON	P160
── 9優先通信モード設定	MENU (B TLV) (G MID) (9 WS)	設定なし	P161
~ 	MENU (8 TUV) (7 PR) (1 %)	ON	P156
② 再接続アラーム設定	MEN (8 TU) (7 BR) (2 ABC)	アラーム高音	P157
3 通話保留音設定	MEN (8 TV) (7 BAS) (3 BAS)	内蔵音(ENTERTAINER)	P158
■ 過品休留日版と 4 通話品質アラーム設定	MEN (8 TV) (7 BR) (4 CH)	アラーム高音	P157
・	MEN (8 TV) (7 BAS) (5 JAL)	009130010	P155
⑤ サブアドレス設定	MEN (8 TV) (7 BE) (6 MD)	ON	P156
	MENU (B TUV) (7 DAS) (7 DAS)		
[7] 通話中クローズ設定 エソ電話	CTUV/ CHRS/ CARS/	切断	P160
TV 電話		- 主力和市政(会) - 055	
① TV 電話動作設定	(Briv) (1.3.6)	音声自動再発信: OFF 通話中画像表示: 両方(相 手画像、自画像) 子画面表示: 自画像 親画面サイズ: 大 発信時自画像送信: ON 送信画像品質:標準 照明設定: 常灯(標準)	P94
②TV 電話画像選択	(B 11) (B 11) (2 AS)	代替画像:標準キャラ電 伝言メモ画像:標準画像 応答保留画像:標準画像 通話中保留画像:標準画像	P95
3 TV 電話使用機器設定	MEN (8 TLV) (8 TLV) (3 CEF)	本体	P97
文字入力 / その他			
1 単語登録	MENJ (8 TUV) (9 X/2) (1 7/8)		P309

メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
8 設定			
9文字入力 / その他			
2 定型文登録	MENU (8 YE) (2 ABC)		P306
3 入力設定	₩8ŵ9¾3#	入力方式:かな入力 入力予測:ON 自動カーソル:普通	P315
4 セルフモード設定	(日元) (日次) (日次) (4 点) / (④ 2リア 1 秒以上押す	OFF	P203
5 NW 検索方法	MEN (8 TEV) (9 X/2) (5 JKL)	ネットワーク自動検索	P250
6 ソフトウェア更新	MEN (8 TLV) (9 WS) (6 MX)		P342
⑨NW サービス			
1 留守番電話			
1 留守番サービス開始	9 X 1 3/e 1 3/e	はい	P266
2 留守番呼出時間設定	Ē 9%2 1 % 2 ABC	はい 呼出時間:秒	P266
3 留守番サービス停」	<u>F</u> (9\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	はい	P266
4 留守番設定確認	MENJ (9 %5) (1 5/e) (4 CH)	はい	P267
5 留守番メッセージ	再生 9※2 1 % 5 歳	はい	P267
6 留守番サービス設定	E 9%2 1 5/e 6 MD	はい	P268
7 メッセージ問合せ	(MEN) (9 × 2) (1 */e) (7 2 **)	はい	P268
8件数増加鳴動設定	MENU (9 X/2) (1 %) (8 TLV)	件数通知音:ON 通知メロディ:着信音 1	P268
9表示消去	9 × 2 1 */e 9 × 2	いいえ	P269
2 キャッチホン			
1キャッチホン開始	MENU (9 W5) (2 ABC) (1 5/8)	はい	P270
2 キャッチホン停止	MENU (9 W.5) (2 ABC) (2 ABC)	はい	P271
3キャッチホン設定の	確認	はい	P271
3 転送でんわ			
1 転送サービス開始	MENU (9 WS) (3 OFF) (1 1/8)	はい	P274
②転送サービス停止	MENU (9 W.S) (3 DEF) (2 ABC)	はい	P275
3 転送先変更	MEN (9 %) (3 de) (3 de)		P276
4 転送先通話中時設置	E (9 %) (3) (4 %)	はい	P276
5 転送サービス設定の	確認	はい	P275
4 迷惑電話ストップ			
1 迷惑電話着信拒否	登録 MENU (9 ※2) (4 点 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	はい	P277
2 迷惑電話全登録削降	\$ MENU (9 \(\frac{\pi}{2} \) (4 \(\frac{\pi}{GHI} \) (2 \(\frac{\pi}{2} \)	いいえ	P278
3 迷惑電話 1 登録削降	\$ MENU (9 W.2) (4 GH) (3 CE)	いいえ	P278
5 発信者番号通知			
1 発信者番号通知設定	E (9 × 5 5 ± (1 5 e)	通知する	P279
2 発信者番号通知確認		はい	P280
6番号通知お願いサート	ビス		
1 番号通知開始	MENU (9 W5) (6 MND) (1 .7/e)	はい	P281
2番号通知停止	MENU (9 %) (5 MI) (2 ABC)	はい	P282
3番号通知確認	MEN (9 %) (3 of)	はい	P282
7 通話中着信設定			
1 通話中着信設定開始	HA MEN (9 X/2) (7 5 A) (1 3/e)	はい	P288

メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
⑨NW サービス			
7 通話中着信設定			
2 通話中着信設定停止	MENU (9 W/S) (7 B/RS) (2 ABC)	はい	P288
③ 通話中着信設定確認	MEN (9 %) 7 B#S (3 B#)	はい	P288
8 通話中着信動作選択	MENJ (9 W/S) (8 TUV)	通常着信	P287
9 その他のNWサービス			
1 USSD 登録	MEN (9 X/2) (9 X/2) (1 %)		P290
② 応答メッセージ登録	MEN (9 %) (2 ABC)		P291
3 遠隔操作設定			
1 遠隔操作開始	MEN (9 X/2) (9 X/2) (3 de	はい	P289
2 遠隔操作停止	MEN (9 %) (9 %) (3 def (2 ABC)	はい	P289
3 遠隔操作設定確認	MEN (9 X/2) (9 X/2) (3 de	はい	P289
4 英語ガイダンス			
1 ガイダンス設定	MEN (9 X/2) (9 X/2) (4 GH) (1 %)	はい	P285
2 ガイダンス設定確認	MEN (9 %) (9 %) (4 chi (2 ABC)	はい	P286
5 デュアルネットワーク			
1デュアルネットワーク切替	MINJ (9 %) (9 %) (5 %) (1 %)	はい	P283
② デュアルネット ワーク状態確認	MEND (9 X/2) (9 X/2) (5 Jal) (2 ABC)	ld11	P284
6 サービスダイヤル			
1 ドコモ故障問合せ	MENJ (9 W.5) (9 W.5) (6 MND) (1 %)	はい	P286
② ドコモ総合案内・受付	MENJ (9 W/5) (9 W/5) (6 MND) (2 ABC)	はい	P286
① プロフィール情報	MEND DEA		P56

: 設定を変更している場合、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。 P249

お知らせ

• 文字の全角 / 半角は、実際の表示と異なる場合があります。

区点コード入力の操作 P308

区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

							_		_	_						_	_			_	_		_						
区点 1~3桁 010	0 1 2	3 4		目 6	7	8	9	区点 1~3桁 083	0	1	2	3	∠点4	4桁I 5	∃ 6	7	8	9	区点 1~3桁 207	0	1	2	3	4 個			7	8	9
010 011 012 013 014	! " ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	。 " " 全 、 ~) 〔		 [·· 0]	<u>.</u>	? - }	130 131	10 20	1	2 12 II	3 13 III	(4) (14) IV	(5) (15) V	⑥ ⑥ Ⅵ	⑦ ⑪ Ⅷ	(8) (18) WIII	9 19 IX	207 207 208 209	贋 基旗	雁奇既	頑嬉期	顔 寄棋	願岐棄	企希	伎 幾	危忌	喜揮	器机
015 016 017 018 019 020 021 022		\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	. ° - &	r ≠ , * ∇ ∈		\[\>\C\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\] ≦ ☆ 〒	132 133 134 135 136 137 138 139	X 177 km ⊕ ≒ · ·	7" mg □	m 把 kg 医 「U	# cc 報 看 ∮	¥ ½ m″ /株) Σ	メールパーセント	グラ ム ミリ バール	۶- KK	mm TEL	Ç 2/9→11 CM (E)	210 211 212 213 214 215 216 217	展 紀鬼犠吉客宮究	成機徽亀疑吃脚弓窮	^热 帰規偽祇喫虐急笈	供毅記儀義桔逆救級	*気貴妓蟻橘丘朽糾	汽起宜誼詰久求給	畿軌戯議砧仇汲旧	祈輝技掬杵休泣牛	季飢擬菊黍及灸去	稀騎欺鞠却吸球居
023 024 026 027 028		. 1 n . 9 ^		⇔ ≒	∀ « †	∃ ≫ ‡	√ ¶	160 161 162 163 164	葵梓鮎鞍	亜茜圧或杏	唖穐斡粟	娃悪扱袷	阿握宛安	哀渥姐庵 、	愛旭虻按	挨葦飴暗	姶 芦 絢 案	逢鯵綾闇	218 219 220 221 222 223	巨禦 卿挟蕎	拒魚供叫教郷	拠亨侠喬橋鏡	举享僑境況響	渠京兇峡狂饗	虚 競強狭驚	許 共彊矯仰	距 凶怯胸凝	鋸 協恐脅尭	漁 匡恭興暁
029 031 032	4 5 6	7 8	9	0	1	2	3	164 165 166 167	威移井	尉維亥	以惟緯域	伊意胃育	位慰萎郁	依易衣磯	偉椅謂一	囲為違壱	夷畏遺溢	委異医逸	224 225 226	業巾芹	局錦菌	出斤衿	極欣襟	玉欽謹	桐琴近	F 粁禁金	(僅禽吟	勤筋銀	均緊
033 034 035 036	H I J R S T	UV	M W a	D N X b	EOYc	F P Z d	G Q e	168 169 170	稲引	茨飲院	芋淫陰	鰯胤隠	允蔭韻	印吋	咽	員 	因	姻	226 227 228 229	倶駒串	句具櫛岩	区愚釧家	狗虞屑	玖喰屈	矩空	苦偶。	躯寓	駆遇	九駈隅
037 038 039 040	f g h p q r z あむ	s t ກີນ ເ	٠ j	l v うか	m W え	n x えば	о у お	170 171 172 173	迂唄云	雨欝運	卯蔚雲	鵜鰻	窺姥	丑厩	右碓浦	宇臼瓜	鳥渦閨	羽嘘噂	230 231 232	栗郡	掘繰	窟桑		靴勲	†	窪薫	熊訓	隈群 二	条軍 -
041 042 043 044 045 046 047 048	おごぞとひぼゆゐかさたどびぽょゑ	じちはふみらじちぬるむり	すっねぷめ		けせづはべゃろ	げぜてばぺやゎ	こそでぱほゅわ	173 174 175 176 177 178	曳衛閱掩艷	栄詠榎援苑	永鋭厭沿薗	在泳液円演遠	餌洩疫園炎鉛	叡瑛益堰焔鴛	営盈駅奄煙塩			映英越怨縁	232 233 234 235 236 237 238 239	珪携繫鶏傑倹建	卦型敬罫芸欠倦憲:	袈契景茎迎決健懸:	祁形桂荊鯨潔兼拳:	係径渓蛍劇穴券捲	傾恵畦計戟結剣	刑慶稽詣擊血喧	兄慧系警激訣圏	啓憩経軽隙月堅	圭掲継頚桁件嫌 -
050 051 052 053	ァ ア オ カ サ ゴ サ タ ゾ タ タ	キシチ	クスッ	ウグズツ	ェケセヅ	エゲゼテ	オコソデ	178 179 180 181 182	凹鴎牡	央押黄乙	奥旺岡俺	往横沖卸	応欧荻恩	殴億温	王屋穏	於 翁憶音	汚襖臆	甥 鴬桶	240 241 242 243	肩鹸絃	検見元舷	権謙原言	牽賢厳諺	犬軒幻限	=	研鍵減	硯険源	絹顕玄	県験現
054 055 056 057 058	トヒボュュキュ	? ファブ	プメルカー	ノヘモレケ	ハベヤロ	バペヤワ	パホュワ	182 183 184 185 186	仮家禍蝦	何寡禾課	伽科稼嘩	価暇箇貨	佳果花迦	加架苛過	可歌茄霞	嘉河荷蚊	下夏火華俄	化嫁珂菓峨	243 244 245 246 247 248	糊顧御乞	孤袴鼓悟鯉	己股五梧交	庫胡互檎佼	弧菰伍瑚侯	乎戸虎午碁候	個故誇呉語倖	古枯跨吾誤光	呼湖鈷娯護公	固狐雇後醐功
060 061 062 063 064 065	A B K Λ N Y Φ X θ ι κ σ τ υ	1 N Ξ . Ψ Ω . α β . λ μ	0 γ ν	Z Π δ ξ ω	Η Ρ ο	Θ Σ <i>ξ</i> π	Τ η ρ	187 188 189 190 191 192	我介恢 蟹慨	牙会懷魁開概は	画解戒晦階涯	臥回拐械貝碍は	芽塊改海凱蓋に	蛾壊 灰劾街	賀廻 界外該制	雅快 皆咳鎧	餓怪 絵書骸名	駕悔 芥崖浬	249 250 251 252 253 254	効 巧拘江紅	勾后巷控洪紘芸	厚喉幸攻浩絞に	口坑広昂港綱	向垢庚晃溝耕港	好康更甲考五	孔弘杭皇肯問	孝恒校硬肱幕	宏慌梗稿腔球	工抗構糠膏
070 071 072 073 074 075	АБ ИЙК ТУФ ЬЭК	. Л М Э X L Э Я	1 4	Е О Ш	ËПЩ	ЖРЪ	3 С Ы ай	193 194 195 196 197 198 199	馨拡赫顎恰叶噛	蛙撹較掛括椛鴨	垣格郭笠活樺栢	柿核閣樫渇鞄茅	蛎殻隔橿滑株菅	鈎獲革梶葛兜	劃確学鰍褐竃	嚇穫岳潟轄蒲	各覚楽割且釜	廓角額喝鰹鎌	255 256 257 258 259 260 261	航砿号告忽 昏	荒鋼合国惚此昆	行閤壕榖骨頃根	衡降拷酷狛今梱	講項濠鵠込困混	貢香豪黒 坤痕	購高轟獄 墾紺	郊鴻麹漉 婚艮	酵剛克腰 恨魂	鉱劫刻甑 懇
075 076 077 078 080 081 082	б в г к л м ф х ц ю я — — — — — —		ГЩ	ж ръ ∟ д ↓	зсы ⊢⊣+	и т ь -- -	и у э + + -	200 201 202 203 204 205 206	囓 勘幹款竿諌舘	鸭粥勧患歓管貫丸	伯刈巻感汗簡還含	矛苅喚慣漢緩鑑岸	宣瓦堪憾澗缶間巌	乾姦換潅翰閑玩	侃完敢環肝関癌	冠官柑甘艦陥眼	寒寛桓監莞韓岩	刊干棺看観館翫	261 262 263 264 265 266	佐詐哉災載	区 叉鎖塞采際		性	正 左座彩砦材	差挫才	祖 查債採斎財	沙催栽細冴	班 瑳再歳菜坂	些砂最済裁阪

308 情醸 触心疹身尋 須炊瑞相 315 316 317 318 319 320 321 322 324 325 324 325 326 327	308 情廳 309 情廳 310 311 312 313 314 315 315 316 317 318 319 320 321 320 321 322 322 323	308 309 310 311 312 313 314 315 315 316 317 318 319 320 320	308 情醸 309 310 311 312 313 314 315 315	308 情 309 醸	303 松 304 照 305 紹 306 詳	297 298 300 301 亲	292 輯 293 従 294 夙 295 述	286 尺 287 惹 288 腫 289 綬 290	280 281 282 軸 283 284 屡	275 子 276 施 277 紙 278 諮	269 270 271 第 272 惨	267 堺
正誠隻績摂仙撰清誓席脊折先栓	誠誓	姓征	酢睡髄菅澄	拭辱慎真辛甚 駐植尻振神進尽 🛛	承梢症肖象丞擾錠:	順書 鋤勝娼	繍週戎宿俊楯習酋柔淑峻殉	杓主趣需宗	次自宍漆蕊紗巡滋蒔雫疾縞者	刺屍旨紫資寺	搾笹察捌撒賛	1 2 榊 肴
性牲請惜責設千	性牲請		翠嵩雀寸	伸新秦針腎	樵硝蒋醬冗杖埴	初藷傷升将	酬汁祝春	爵守首収州	治辞七質舎	師止脂雌	冊撮鮫桟	3 咲
生逝戚赤窃占	成生逝	ш	数 裾 も	đ	掌沼礁蕉鉦剰浄飾!	所諸償召小	舟集渋縮瞬準	酌手儒周修	3爾汐叱実写車	嗣志死至飼時	柵刷擦皿燦斬	4 崎
政盛醒斥跡節宣	政盛醒	/作具	遂枢	臣人迅	衝鍾城状	暑助 哨少	蒐醜獣粛竣潤	釈朱受 愁	執蔀射	四思氏視歯	窄 札晒珊暫	析 5 埼 2
精青昔蹟説	整精青	毗人	酔趨	唇榛芯仁陣	称裳鐘場畳	曙叙 商尚	縦塾舜	錫殊呪 拾	式失篠捨	指獅詞	策 殺三産残	6 碕
星聖静析碩雪尖	星聖静	疋	帥錐雛	色娠浸薪刃靭	昌湘章訟障壌穣 4	渚女 唱庄	襲住重熟駿純	若狩寿 洲	磁識嫉偲赦邪	仕始支祉詩似	索薩傘算	7 鷺
晴声斉石切絶川	晴声斉	130	錘	笥	昭焼笑証鞘嬢蒸 :	庶序 嘗床	警充銃出准巡	授秀	鴫室柴斜	仔姉孜私試侍	錯雑参纂	8作#
棲製税積拙舌	棲製税	tha 1	水随杉 制	食審申診壬 調か	晶焦粧詔上常譲 〈	緒徐 奨廠	蹴十叔術循導	弱種樹 秋	而竺悉芝煮勺	伺姿斯糸誌児	桜皐山蚕	9 削
386 387 388 388 389 390	386 387		380 381 382 383 384 385 386	373 374 375 376 377 378 379	366 367 368 369 370 371 372 373	363 364 365 366	359 360 361 362 363	354 355 356 357 358	350 351 352 353 354	343 344 345 346 347 348 349	337 338 339 340 341 342	区点 1~3桁 336
軟 虹			鐙憧鴇独寅頓	堵賭怒宕盗答	的	漬	丁暢調直	智畜中註	棚担綻	岱腿台	漕草霜 捉卒	0 捜
難廿			董陶撞匿読酉吞	途倒島淘筒	貞抵訂邸笛典顛	柘	兆帖朝諜朕	池竹仲酎	叩谷探耽	多舵带苔大托茸	燥荘騒臓束袖	1 掃出
捺汝 日尿			蕩頭洞得栃瀞曇	妬都党嶋湯糖	鄭適	鎚辻爪	凋帳潮超沈	筑宙鋳	但狸旦	太楕待袋第択凧	蔵	2 挿
二乳	鍋		藤騰瞳徳橡噸鈍	屠鍍冬悼涛統茲	堤提蹄釘鏑天伝	蔦	喋庁牒跳珍	稚蓄忠駐	達鱈歎蛋	陀怠貸醍	痩蒼増贈足揃	3 掻
植尼入	奈		討闘童涜凸屯	徒砥凍投灯到1			龍弔町銚賃	置逐抽樗	八辰樽淡誕談#	詑駄態退題沢只	相藻僧造速存	4 操
那馴二弐	那		働胴特突惇	砺刀搭燈	汀 泥哲店		長	致秩	誰	騨 戴逮	装 促俗	桁 5 早 字
維			動萄督	努唐東当	底碇 摘徹添	梅椿	聴	蜘窒柱	丹炭	体替隊滝	走 側属	6曹
包			同道禿届	度塔桃痘	庭禎 擢撤	担潰	脹	遅	短	泰黛瀧	送 則賊	7 巣
南			堂銅篤鳶	登土塘梼祷	程敵轍	槻坪	腸	馳嫡虫	嘆端	対滞鯛卓		8 槍約
楠			透導峠毒苫遁	吐菟奴套棟等 **	偵弟締 滴迭貼	椎佃壷	挑蝶捗	恥築着衷貯	辿坦箪断	打耐胎代啄濁	聡鎗 息続遜	9 槽
440 441 441 442 442 443	441		436 437 438 439 440	429 430 431 432 433 434 435 436	423 424 425 426 426 427 428	420 421 422 422	415 416 417 418 419	411 412 413 414 415	405 406 407 408 409 410	400 401 402 403 404 405	393 394 395 396 397 398 399	区点 1~3桁
夢	蜜		鱒	蜂亡望鉾	僻片鞭 穂俸	物粉	膚武		誹	畑抜半犯	拝倍陪	0
無	湊		枚桝麿漫	捧法褒傍某防睦翻	保募包	福鮒糞	怖芙舞副	弼謬豹鰭	否泌費毘鼻	函畠筏反班	派排培這泊縛	1
	蓑		亦	穆	舗墓呆	腹分紛	不扶譜葡復	必俵廟	妃疲避琵柊	箱八閥叛畔挽	琶敗媒蝿白莫	2
念	稔			方烹豊坊冒頬釦盆	柄碧辺 鋪慕報-	複吻雰	付敷負蕪幅	件畢彪描彬	庇皮非眉稗	WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	破杯梅秤箔駁	
脈霧	水脈	+	摩槙又満	朋砲邦妨紡北勃	並別返 圃戊奉記	覆噴文 へ	埠斧賦部服	筆標病	彼碑飛美匹	箸溌噺搬般	婆盃楳矧粕麦	≤点4 4
遊鵡	妙)	曲土	<i>k</i>	縫鋒帽肪僕没	捕	聞、	, 夫普赴封	疋逼氷秒浜	悲秘樋 ヱ		巴罵牌煤萩舶	5 t
粮	粍			胞飽忘膨ト殆	閉蔑便 歩母峰	憤 丙	婦浮阜楓	髭桧漂苗瀕		筈醗蛤板販磐	把芭背狽伯薄	6
民 婿 姪	民	箕	沫	芳鳳忙謀墨堀	陛箆勉	払扮併	富父附風	彦姬瓢錨貧	批罷備		播馬肺買剥迫	7
眠娘		岬		萌鵬房貌撲幌	米偏娩 補善崩	焚兵	富符侮葺	膝媛票鋲賓	肥尾	幡伐伴汎釆蛮	覇俳輩売博曝	8
務		密	妹柾侭	蓬乏暴貿朴奔	頁変弁 輔倣庖	仏奮	布腐撫蕗	菱紐表蒜頻	匪斐被微 莱	肌罰判版煩	杷廃配賠拍漠	9

												区点		_	1	_	覚	灵	(-) -	ノさ	:)											
	区点 1~3桁		1	2		区点4			7	0	9	区点 1~3桁	0	1	2	3	区点· 4	4桁目		7	8	9	区点 1~3桁	0	1	2	3	< 点 4	桁 		7	8	
-	449	6 鑓	1					6	7	_	9	513	咯	1 喊	喟	啻	啾	5 喘	6 喞	單	啼	喃	590		曄	暸	曖	曚	曠	6 肱	曦	曩	9
	449 450 451 452	悠祐	愉諭憂裕	愈輸揖誘		癒佑柚邑	優	勇涌雄	友猶融	宥猷 夕	幽由	514 515 516 517 518	喻嘔嘴嚀嚼	喇嗷嘶嚊囁四	喨嘖 嘲 嚠 囃 🛭	嗚嗾嘸嚔囀冨	嗅嗽噫嚏囈	嗟嘛噤嚥囎	嗄嗹嘨嚮嘱	嗜噎噬嚶囓	嗤器噪嚴口	嗔營嚆囂囮	591 592 593 594 595	曳朶枉枷柢桀	曷杁杰柯柮坎	朏朸枩枴枹‡	朖朷杼柬柎坪	朞杆 杪枳 柆坎	朦杞枌柩柧掂	朧杠枋枸檜‡	杙枦柤栞	朮杣枡柞框袋	束杤枅柝栩#
	452 453 454 455 456	揚窯	与揺羊慾	誉擁耀 抑	輿曜葉欲	預楊蓉沃	傭様要浴	幼洋謡翌		容熔遥淀	予庸用陽	519 520 521 522 523 524	囹 圷坿埔堡	圈址炮埒塢	囿國坎垓埓塋	圄圍圻垠堊塰	圉圓址垳埖毀	團坏垤埣塒	圖坩垪堋堽	嗇埀垰堙塹	圜垈埃堝墅	圦坡埆塲墹	596 597 598 599 600 601	桀梟梵椢 棹	桍梏梠椦棔棠	栲梭梺棡棧棯	梔椏椌棕椨	梳條梍棍椶椪	栫梛桾 椒椚	接椣	檮棊 棗椡	桷梹椈 棣棆	桿桴棘 椥楹
	456 457 458		裸卵	来嵐	莱欄		雷藍	洛蘭	絡覧	落	羅酪	525 526 527 528 529	墟壗壻夭奢	增擴壺夲奠	墺壘壽夸奥	壞壥夂夾奬		墸壤敻奕	墮壟夛奐	壅壯梦奎	壓壺夥奚	壑壹夬奘	602 603 604 605 606	楷楙榿榧樛	楜椰槁樮槿	楸楡槓榑權	楫楞榾榠槹	楔楝槎榜槲	楾榁寨榕槧	楮楪槊榴樅	榲槝槞	楴榮榻槨樞	椽槐槃樂槭
	458 459 460 461 462 463 464 465	葎隆両糧	李痢掠竜凌良林		理裡劉侶料遼燐	璃里流慮梁量琳	離溜旅涼陵臨	琉虜猟領	留了療力	利 率硫亮瞭緑鱗	吏 立粒僚稜倫麟	530 531 532 533 534 535 536 537 538	姜婀嫋嬌孀學寔寳	奸妍婬嫂嬋孑斈	妁姙婉媽嬖孕孺	妝姚娵嫣嬲孚宀實專	佞娥娶嫗嫐孛	侫娟婢嫦嬪孥宦寞尓	妣娑婪嫩嬶孩宸寥尠	妲娜媚嫖嬾孰寃寫尢	姆娉媼嫺孃孶宼寰幫	姨娚媾嫻孅孵寉寶尸	607 608 609 610 611 612 613 614 615	操 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機	槫橸檠檗櫟鬱歐殄殲	. 樊橇檄蘗檪欟歙殃殱	:榕橢檢檻櫚欸歔殍殳	: 櫁橙檣櫃櫪欷歛残殷	樣橦	樓 棒棒 一樓 樓 樓 樓 樓 樓 樓 樓 樓 樓 樓 樓 樓 樓 樓 樓 樓	橄樸 檳蘗飲歸殤	:樌樢 檬櫺歇歹殪毓	:橲檐 櫞欒歃歿殫毟
	466	瑠	塁	涙	累	類	,					539	尹	屁	屆	屎	屓						616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
	466 467 468 469 470	齢		玲歴簾連	列練	*	令鈴烈	伶隷裂	例零廉	冷霊恋	励麗憐	540 541 542 543 544 545	岑峇崗嵌嶢	屐岔峙嵜嵒嶝	屏妛峩崟嵎嶬	孱岫峽崛嵋嶮	屬岻峺崑嵬嶽	屮岶峭崔差嶐	乢岼嶌崢嵶嶷	屶岷峪崚嶇嶼	屹峅崋崙嶄巉	岌岾崕崘嶂巍	617 618 619 620 621 622	氣汾泅 洽浚	汞汨泝沺洸浹	汳沮泛洙	辻沒沱泯洵涎	辻沐沾泙洳涕	泄	沍泱 洟冽涅	泓衍浣		沛泗 洫浤渊
	470 471 472 473	牢	労狼録	婁篭論	廊老	呂弄聾		櫓楼郎	炉榔六	路 浪 麓	路漏禄	546 547 548 549 550	巓帑幟廁 古	廂廖	巖帶幣廈廣	《惟幇廐斯·	幄幵廏廚	已幃并 廛;	厄幀幺 廢:	廡	帝幗广 解	帙幔庠 廩	623 624 625 626 627	涵淅渙湃滉	淇淺湲渺溷	淙湟湎滓	淤渾渤溽	淆淕渣滿溯;	淪湫渝滄	渫游溲	渭湶溂滔		凄菏渟溘溏*
	473 474 475		鷲腕	亙	倭亘	和鰐	話	歪藁	賄蕨	脇椀	惑湾	551 552 553 554 555 556	廬彜彎徃徠悳	廱弋弯徂徨忿	廳弑旦彿徭怡	廰弖彖徊徼恠	很忖	廸弭彙徑忻怐	廾弸彡徇忤怩	弃彁彭從忸怎	弉彈彳徙忱忽	彝彌彷徘忝怛	628 629 630 631 632 633	溥滲 潜澳濔	滂漱漾濳澣濘	溟滯漓潭澡濱	潁漲滷澂澤濮	漑滌澆潼澹濛		滬 潸澎澪瀋	澁澑濟	滾 澀濂濕瀑	漿 潯潦濬瀁
付録	480 481 482 483 484	乖亟仂佝	弌乘一仗佗	丐亂亢仞佇	丕亅亰仭佶	个豫亳仟侈	丱亊亶价侏	、舒从伉侘	丼弎仍佚佻	丿于仄估佩	乂亞仆佛佰	557 558 559 560 561	心怕協悁 惠		四怦恍惧悛悴	中心	怺恃悚悗	患恤 悒惆	吃恁恂 俐悵	恪	心	四悔恙 悸愕	634 635 636 637 638	瀏激炮熙熕	卢濾灑烟熈熨	瀛灣烋煦熬	瀚炙烝	隊 隊 務 炒 烙 上 点 <p< td=""><td>瀝炯焉煖</td><td>海瀘烱烽煬燒</td><td>瀟炬焜熏</td><td>像瀰炸焙燻燔</td><td>(</td></p<>	瀝炯焉煖	海瀘烱烽煬燒	瀟炬焜熏	像瀰炸焙燻燔	(
区点コー	485 486 487 488 489 490 491 492	偃傀 僮儡	佯俚伜假傚僉價攤雜	來俐俶會傅僊僵儷三	侖俤倡偕偃傳儉嚴 ⁴	儘俥倩偐傲僂儁儻⑵	偈 僖儂儿	僞儖兀	俎倔俯偖 僥儕兒日	俘倪們偬 僣儔兌品	俛倥倆偸 僣儚兔 ¹	562 563 564 565 566 567 568 569	愆愍愴慴憇應懣戉		懈懺戌	愀愾慄慱憚懃懺戔	燥懿戛	惺愧慷慝憑憺懽 點	恒慊慘慓憫懋懼 🕸	惚愿慙慵憮罹懾	惻愼慚憙懌懍戀 三	惱愬慫憖懊懦戈 ‡	639 640 641 642 643 644 645 646	燠 爲犂狆猗獎獺歿	燬燹爻犁狄猊獏珈¤	猜默玳	燵爍爿犒狒猖獗珎!	燼爐牀犖狢猝獪玻 [‡]		爨牋犧狡猯獰珥罒	犹狹猩獸珮	爬牴犲狷猥獵珞栞	爰牾狃倏猾獻璢♡
ド一覧表	493 494 495 496 497 498 499 500	兢冏ン几刎剞劒	却剔剱辧	兩冓冱凩刪剪劈劬如	兪冕冲凭刮剴劑劭	刳剩辨劼	凵刹剳 劵	剏剿 勁	剄剽 勍	册寫凉刊剋劍 勗	冉冪凛刔剌劔 勞力	570 571 572 573 574 575 576 577	拆挌捍掉揉	抖擔拮搜掟插	拔拈拱捏掵揶	挧掖捫揄	抔拌挂掎捩搖	扼拗拊挈掀掾搴	拂拯掫揩搆	拵捶揀搓	扁找拏抛捐掣揆搦胃	扎抒拿拉挾掏揣搶	647 648 649 650 651 652 653 654	瓷甦畩疊	瑯瑜瓊瓠甄甬畤疉云	甃	瑰瓔瓧甅畄畫疔	甌畍畭疚	瑪 瓮甎畊畸疝	瓲甍畉當疥	瑾 瓰甕畛疆疣	甓畆疇痂	瓸甞畚畴疳
	501 502 503 504 505 506	動甸匸卮厰叭趴		飭匐卆卻參吁四	勠匏卅卷篡吽ù	勳七丗厂雙呀呵	勵口卉厖叟听处	勸匣卍厠曼吭咗	勹匯準厦燮吼!!	匆匱卞厥叮吮呷	匈匳卩厮叨吶岀	578 579 580 581 582 583	攝撓 舉擺欠	據擠攀攷	搨撩擒擡擽收站	搏撈擅抬攘攸數	摧撼擇擣攜畋郐	摯 撻擯攅效鮗	摶 擘攬攤敖戀	摎 擂擶攣敕糾	攪 擱擴攫敍幇	撕 擧擲攴敘玩	655 656 657 658 659 660	痃痣瘋瘰癩 姶	疵痞瘍瘻癪癲皓	疽痾瘉癇癧癶惁	疽痿瘟癈癬癸烷	疼痼瘧癆癰發蚰	疱瘁瘠癜 皀	痍痰瘡癘 兒黜	痺瘢癡 皈	痒痲瘤癢 皋軸	痙痳瘴癨 皎玉
328	507 508 509 510 511 512	吩咒咥 唔售	吝呻咬咫哽啜	呎咀哄哂哮啅	咏呶哈咤哭啖	呵咄咨咾哺啗	咎咐 咼哢唸	呟咆 听唹唳	呱哇 哥啀啝	呷号 哦啣喙	呰咸 唏啌喀	584 585 586 587 588 589	敞斷旡昜晟曁	敝旃旱晏晢暹	敲旆杲晄晰曉	數旁昊晉暃暾	斂旄昃晁暈暼	斃旌旻晞暎	變旒杳晝暉	斛旛昵晤暄	斟旙昶晧暘	斫无昴晨暝	661 662 663 664 665 666	皖盍眈眸瞎瞽	皓盖眇睇瞋瞻	皙盒眄睚瞑矇	皚盞眩睨瞠矍	炮盡眤睫瞞矗	皴盥眞睛瞰矚	皸盧皆睥瞶矜	睿曖	皺蘯眛睾瞿矮	盂盻眷睹瞼矼

区点 ~3桁	0	1	2		区点4	4桁E 5	1 6	7	8	9	区点 1~3桁	0	1	2		区点· 4	4桁E 5		7	8	9	区点 1~3桁	_	1	2	3	Z点4	4桁目 5	∃	7	8	9
~3₩7 367	0	1	礦	3	礪	硅	碎	硴	碆	硼	744	0 衄	1 衂	衒	3	衞	衝	6 衫	袁	衾	袞	821	0	1 関	鬪	鬮	巻	唇屑	魄	魆	魏	魍魍
68 69	· 研	碌碼	碣磅	碵磊	礎	碯	磑	磆	磋	磔	745 746	袒袍	衽袤	袵袰	衲袿	袂袱	袗	袒裄	袮裔	袙裘	袢裙	822 823	魎鮠	魑鮨	魘鮴	魴鯀	鮓鯊	鮃鮹	鮑鯆	鮖鯏	鮗鯑	鮟鯒
70		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬	747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
71 72	礫禊	祀禝	裥禧	祗齋	崇禪	祚禮	秘禳	祓禹	祺禺	禄秉	748 749	褓 褸	褒襌	褞禅	褥襠	褪襞	褫	襁	襄	褻	褶	825 826	鰔鰛	鰉鰥	鰓鰤	鰡	鰆鰰	鰈鱇	鰒鰲	鰊鱆	鰄鰾	鰮鱚
73 74	秕稟	秧禀	秬稱	秡稻	秣稾	稈稷	稍穃	稘穂	稙穉	稠穡	750 751	覈	襦覊	襤覓	襭覘	襪覡	襯覩	襴覦	襷覬	西覯	覃覲	827 828	鱠鴃	鱧熄	鱶鳩	鱸鴦	鳧鶯	鳬鴣	鳰鴠	鴉鵄	鴈鴕	鳫鴿
5	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘	752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
6 7	窖竊	窩針	竈竏	窰竕	窶竓	竅站	竄竚	窿並	邃竡	竇竢	753 754	計治	訖詆	評	証詼	訛詭	訝詬	訥詢	訶誅	討誂	詛誄	830 831	鶫	鵝鵯	鷲鵺	鵤鶚	鵑鶤	鵐鶩	鵙鶲	鵲鷄	鶉鷁	鶇鶻
18 19	竦笞	竭笵	竰笨		笏筐	笊	笆	笳	笘	笙	755 756	誨諚	誡諫	誑諳	誥諧	誦諤	消諱	誣謔	諄誼	諍諢	諂諷	832 833	鶸鷯	鶺鷽	鷠	鶇鸛	鷂鸞	鷙鹵	鷓鹹	鷸鹽		鷭麈
30		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	757	諞	諛	謌	謇	諡	諡	謖	謐	謗	謠	834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
31 32	第 答	筰 箋	筱箒	筬筝	筮筝	箝箙	箘篋	箟篁	箍篌	箜篏	758 759	謳 證	鞫譛	警譛	諦譚	謾膽	謨	譁	譌	譏	譎	835 836	麭點	靡黥	貴黨	黎黯	黏黴	蘊壓	黔黷	黜黹	點	黝黼
33 34	箴簇	篆簓	篝篳	篩篷	簑簗	簑	篦篶	篥	籠簀	簀簪	760 761	讓	譟讖	譬灌	譯讚	譴谺	譽豁	讀谿	燕豈	讎豌	讒豎	837 838	電	整齣	鼈齟	皷齠	鼕齡	鼡齦	鼬齧	鼾齬	齊齪	齒齷
35	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	839	齲	齶	龕	龜	龠			MH	MAC.	MIL
36 37	籘粭	籟粢	籤	簸粡	籥粨	籬粳	料粲	粃粱	粐粮	粤粹	763 764	貍貳	親貮	貔貶	豼賈	貘費	戝賤	貭賣	貪賚	胎賽	貨賺	840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
38 39	粽糲	糀糴	糅糶	糂糺	糘紆	糒	糜	糢	鬻	糯	765 766	賻賍	贄贔	贅贖	贊赧	贇赭	贏走	贍赳	贐趁	齎趙	贓跂											
90		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫											
91 92	紵 經	絆綉	絳絛	絖綏	絎絽	絲綛	絨綺	絮綮	絏綣	絣綵	768 769		跣踵	跼踰	踈踴	踉蹊	跿	踝	踞	踐	踟											
)3)4	緇縅	綽緝	綫緤	總緞	綢緻	綯緲	緜緡	綸縅	綟縊	綰縣	770 771	蹣	蹇蹕	蹉蹶	蹌蹲	蹐蹼	蹈躁	蹙躇	蹤躅	蹠躄	踪躋											
5	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆											
96 97	縵繙	縹繚	繃繹	縷繪	縲繩	縺繼	繧繻	繝纃	繖緕	繞繽	773 774	躱軾	躾輊	軅輅	軈輕	軋輒	軛	喪輓	軼輜	軻輟	軫輛											
8 9	辮繊	艦纛	纈纜	纉缸	續缺	纒	纐	纓	纔	纖	775 776	輌轆	輦轎	輳轗	輻轜	輹轢	轅轣	穀轤	輾辜	轌辟	轉辣											
0		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘	777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴											
)1)2	罟羇	民羌	罨羔	罩盖	槑 羝	罸羚	羂羣	羆羯	羃羲	羁羹	778 779	逅逧	迹逶	迺逵	逑逹	逕迸	逡	逍	逞	逖	逋											
)3)4	羹翦	擅翩	羸翳	譱翹	翅飜	翠耆	翊耄	翕耋	翔耒	翡耘	780 781	遞	遏邀	遐遯	遑	遒隨	逎遲	遉邂	逾遽	遖邁	遭邀											
5	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈											
6 7	聚聿	聟肄	聢肆	聨肅	聳肛	聲肓	聰肚	聶肭	聹冐	聽肬	783 784	郛酥	鄂酩	鄒酳	鄙	離	鄰醉	酊醂	酖	酘醫	酣醯											
8	胛脛	胥脩	胙脣	胝脯	胄腋	胚	胖	脉	胯	胱	785 786	醪釟	醵釡	醴釛	醺釼	醸釵	舞釶	釉鈞	釋釿	釐鈔	釖鈬											
0		隋	腆	脾	腓	腑	胼締	腱	腮	腥	787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿											
1 2	腦膣	腴腟	膃膓	膈膩	膊膰	膀膵	膂膾	膠膸	膕膽	膤臀	788 789	鉋鋩	鉐錏	銜鋺	鉄鍄	銓錮	銛	鉚	鋏	銹	銷											
3 4	臂臠	膺臧	臉臺	臍臻	臑臾	臙舁	臘春	臈舅	臚與	臟舊	790 791	鍼	錙鍮	錢鍖	錚鎰	錣鎬	錺鎭	錵鎔	錻鎹	鍜鏖	鍠鏗											
5	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔											
6 7	艝艷	艚艸	艟艾	艤芍	牆芒	艨芫	艪芟	艫芻	舮芬	艱苡	793 794	鐓鑒	鐃鑄	鐇鑛	鐐鑠	鐶鑢	鐫鑞	鐵鑪	鐡鈩	鐺鑰	鑁鑵											
8	苣苞	苟茆	苒苜	苴茉	茎笠	苺	莓	范	苻	苹	795 796	鑷閔	鑽閖	鑚閘	羅開	鑾閨	钁閨	鑿関	門関	閇閼	間閣											
20		茵	茴	茖	玆		荀	茹	荐	苔	797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	崟	闖											
21 22	茯茣	茫莎	茗莇	荔莊	莅茶	莚莵	莪荳	莟荵	莢莠	莖莉	798 799	關陏	闡陋	闥陷	闢陝	阡陞	阨	阮	阯	陂	陌											
:3 :4	莨薷	菴萇	萓菠	菫菲	草 萍	菽萢	萃萠	菘莽	萋萸	菁菱	800 801	險	陝隧	陟隱	陦隲	陲隰	陬隴	隍隶	险隸	隕 隹	隗雎											
5	菻	葭	萪	萼	萼	蒄	葷	葫	蒭	葮	802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆											
26 27	帯蒿	葩蒟	葆蓙	萬蓍	葯蒻	施蓚	萵蓐	蓊蓁	葢蓆	兼蓖	803 804	霈霹	霓霽	霎	霑靄	霏靆	霖靈	霙靂	雷靉	淫靜	霰靠											
28	蒡蓼	蔡蕀	蓿蕣	蓴蕘	蔗蕈	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	805 806	靤靺	靦鞆	靨鞋	勒鞏	靫鞐	靱鞜	鞝鞨	鞅鞦	靼鞣	鞁鞳											
30		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟											
12	薨藉	蕭齊	薔藏	薛臺	藪藐	薇藕	薜藝	蕷藥	蕾藜	薐藹	808 809	韶顏	韵顋	頏顫	頌顯	頸顰	頣	頡	頢	頹	顆											
33 34	蘊	蘓乕	蘋虔	藾號	藺虧	蘆虱	蘢蚓	蘚蚣	蘰蚩	蘿蚪	810 811	飆	顱飩	顴飫	顳餃	颪餉	颯餒	颱餔	颶餘	飄餡	飃餝											
35	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅											
36 37	蛔蜀	蛞蜃	蛩蛻	蛬蜑	蛟蜉	蛛蜍	蛯蛹	蜒蜊	蜆蜴	蜈蜿	813 814	饐馮	饋馼	機駟	饒駛	饌駝	整點	植駑	馘駭	馥駮	馭駱											
38 39	蜷蝴	蜻蝗	蜥蝨	蜩蝮	蜚蝙	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	815 816	馴驅	駻驂	駸驀	騁驃	騏騾	騅驕	駢驍	騙驛	騫驗	騷驟											
40		蝓	蝣	蝪	蠅	螢		螂	螯	蟋	817	驢	驥	驤	驩	馬馬	驪	骭	骰	骼	髀											
41 42	螽 蟯	蟀蟲	蟐蟠	雖蠏	螫蠍			墓蟷	蟆蠎	螻蟒	818 819	髏髫		髓髴	體髱		髟	髢	髣	髦	髯											
43	蠑	蠖		蠢		蠱		蠹	盍	蠻	820			鬆	鬘		鬟	鬢	鬣	"	鬧											

特殊記号入力変換表

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。

ひらかな/ 漢子	ヒートで読む
読み	入力文字
あーる	Rr "
あい	Ιi
あるふぁ	
あんだーばー	-
あんど	&
<i>∪ 1</i> −	Еe
いーた	
いこーる	=
いおた	
いち	I
いぶしろん	
えっくす	Х×
えっち	Ηh
えー	Аа
えい	Аа
えいち	Ηh
えす	Ss
えぬ	Νn
えふ	Ff
えむ	Mm
える	L 1
えん	¥
おー	0 0
おう	0 0
おす	
おみくろん	
おめが	
おんぐすとろーむ	
おんぷ	
	[][] _[
かっこ	《》 {}
	()[]()
かっぱ	
かい	
かける	×
かぶ	(株)
かぶしきがいしゃ	(株)长.K.
から	~
かろりー	カロ リー
がんま	

読み	入力文字
きゅー	Qq
きゅう	IX
	″々@× ÷ /∖
きごう	
	‰†‡
	¶§ > <
	, ,
	±
きろ	‡
きろぐらむ	kg
きろめーとる	km
<	IX
くさい	
ぐらむ	75 Ь
けー	Κk
けい	Κk
こめ	
こめじるし	
ころん	:
ĭ	V
さん	III
さんかく	
U	IV
しゃーぷ	#
しょうわ	昭和
し-	С
レーレー	СС
しーた	
しかく	
しぐま	
しち	VII
しめ	V

P298	
読み	入力文字
じぇー	Jј
じえい	Jј
じゅう	X
じゅういち	
じゅうく	
じゅうご	
じゅうさん	
じゅうし	
じゅうしち	
じゅうに	
じゅうはち	
じゅうよん	
じゅうろく	
じー	G g
すらっしゅ	/\
せくしょん	§
せみころん	;
せんち	せン チ cm
せんちめーとる	cm
せんと	₽> ¢
ぜーた	
ぜっと	Ζz
たいしょう	t正
たう	
たす	+
だい	(代)
だいひょう	(代)
だぶりゅ	Ww
だぶりゅー	Ww
てぃー	Τt
てー	Τt
	٠ ٧, ١,
てん	
CN	۱٬۷٬۱
	"",
てんてん	
でぃー	D d
でるた	
でんわ	TEL
とん	۲ >

読み	入力文字
どう	々 "
どし-	
どる	^۴ \$
なな	VII
なみ	~
なんばー	No.
IC .	II
にゅー	
にじゅう	
のま	Q
はいふん	-
はち	VIII
はてな	?
ぱい	
ばつ	×
ぱーせんと	% パー セント
ひく	-
ひしがた	
びっくり	!
びー	Вb
ぴー	Рр
ふぁい	
ふらっと	
13161	V v
ぷさい	
ぷらす	+
へいせい	平成
へいほうめーとる	m²
へくたーる	へ ク タール
ベーた	
ペーじ	ペー ジ
ほし	
まいなす	-

±+	\
読み	入力文字
	10234
	5678
	9000
まる	(3)(4)(5)(6)
& S	17181920
	(5)
	O.
みゅー	μ
みり	mm [≅] ,
みりぐらむ	mg
みりばーる	ミリ
みりめーとる	mm
めーとる	メー トル
めいじ	明治
めす	
やじるし	
ゆー	Uи
ゆう	(有)
ゆうげんがいしゃ	(有)
ゆうびん	₹
ゆうびんばんごう	₹
ゆぶしろん	
よん	IV
らむだ	
りっとる	リッ トル
3-	
3 <	VI
わっと	ワッ ト
わい	Yу
わる	÷

特殊記号の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。 入力文字の中には、半角文字しか存在しないものや、全角文字と半角文字の両方が 存在するものがあります。

絵文字入力変換表

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。 P298

入力	変 換	入力	変 換	入力	変 換
	╸∠⊕७⋒♥∞ ∄iiiâl®⊜∞	すぽーつ	⋈ ⋛⋒⋖ ⋑ ⊕	てんき	*∞†8 ∮ @⊞ ≬
	◐◛⇜↳ੴ☼⋬	せいざ	ೡՃೱಽ୳ℷ൹ഄ	とらんぷ	♥ ♠ ♦ ♣
えもじ	奪ै∄፟█∰∰❖❖	eric	M+≠Y9 ₩>+	のりもの	₽M⊲⊕⊕₽Æ
	♦♦ 🌣 🌣 🕮 💣 zzz 📘		\$11 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4	0,7,00	<u></u>
	!?!!হ≺∿ ს≔3~~	そのた		はーと	♥ .♥♥,^
	8		<u>∞ # ⊕ ok</u>	やじるし	ストトトナ
おんぷ	ን ኢ		☆ ▦♠♠♠		
かお	삼 💢 🕮 🎖	ちず	<u>®®®₽™₩₩</u> ₽		
からだ	002 ₽ №#	5,	ĀB≡āŸí#		
すうじ	1234567		⊁ያ⊅ ያ ጀ⊞	_	
950	890	つき	●0000		

お知らせ

- 絵文字1の△、♂、♂、△、↑、●、請、請、。
 公と絵文字2(絵文字一覧の破線以降 P302)は漢字 入力モードで変換して入力することができません。入力方法 P301
- 絵文字を入力してiモード端末以外の相手にメールを送信すると、正しく表示されない場合があります。
- 絵文字 2 (絵文字一覧の破線以降 P302)を入力してメールを送信すると、相手端末によっては正しく表示されない場合があります。

マルチアクセスの組み合わせ

現在実行中の動作ごとに、発生・実行する処理の動作可否を次に示します。

発生・実行する処理	音声電	話通話	テレビ電	電話通話	iモード	iモードメール	
現在の状態	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信
音声電話通話中	1	2	×	× 10			1
テレビ電話通話中	×	x 10	×	x 10	×	×	×
i モード中			8	× 10	-		
i モードメール送受信中			8	× 10		9	9
ショートメッセージ (SMS)送受信中						9	9
64K データ通信中	×	3	×	x 10	×	×	×
パケット通信中			×	×	×	×	×
データ転送中 (赤外線通信 / USB接続)	x ²	-	×	-	×	×	-
i アプリ動作中	6	6	6	6	×		
SDカード起動中 (コピー・初期化処理中)		-		-	×	×	-
SD カード起動中 (コピー・初期化処理中以外)					×	×	
ソフトウェア更新中	×		×	x 10	×	×	×

発生・実行する処理		トメッ (SMS)	64Kデ	ータ通信	パケッ	ト通信		ヲ転送 / USB 接続)
現在の状態	送信	受信	発信	着信	発信	着信	送信	受信
音声電話通話中		1	×	× 10			×	×
テレビ電話通話中	×	×	×	× 10	×	×	×	×
iモード中			×	× 10	×	×	×	×
iモードメール送受信中	9	9	×	× 10	×	×	×	×
ショートメッセージ (SMS)送受信中	9	9			7	7	×	×
64K データ通信中	×	1	×	× 10	×	×	×	×
パケット通信中		1	×	× 10	×	×	×	×
データ転送中 (赤外線通信 / USB接続)	×	-	×	-	×	-	×	×
iアプリ動作中			4	4	4	5	3	×
SDカード起動中 (コピー・初期化処理中)		-	×	-	×	-		×
SD カード起動中 (コピー・初期化処理中以外)								×
ソフトウェア更新中	×	×	×	× 10	×	×	×	×

- : 現在の通信状態を維持したまま、新たに通信を実行できます。
- ×:発信・着信できません。
- : 実現しない組み合わせです。
- ①:キャッチホンサービスをご契約の場合、通話中に別の相手に電話をかけられます。
- ②:キャッチホンサービスをご契約の場合、通話中にかかってきた電話を受けられます。また、留守番電話サービス、転送でんわサービスをご契約の場合は各サービスで対応できます。
- ③:同時にはご利用いただけません。現在の通信を終了して電話に出るか、着信を拒否するかを選択できます。また、留守番電話サービス、転送でんわサービスをご契約の場合は各サービスで対応できます。

- 1: 着信音は鳴りません。
- 2: 緊急呼の発信のみ可能です。
- 3: iアプリは終了します。
- 4: iアプリが通信していない場合に限ります。iアプリが終了してから通信します。
- 5: iアプリが通信していない場合に限ります。iアプリは終了しません。
- 6: i アプリのメロディは鳴らなくなります。また、i アプリでi モード通信中の場合は次のようになります。
 - ・テレビ電話をかけると、iモード通信が切断されます。
 - ・テレビ電話がかかってくると、その電話着信は拒否されます。
- 7:ショートメッセージ(SMS)送信中は発着信はできません。
- 8: iモード通信中の場合は、iモード通信が切断されます。
- 9: 送信どうし、または受信どうしは実行できません。また、送信と受信を同時にできないことがあります。
- 10: 着信履歴には不在着信として残ります。

マルチタスクの組み合わせ

現在実行中/設定中の機能ごとに、新規起動メニュー項目の選択可否を次に示します。 現在複数の機能を実行中の場合は、実行中の全機能に対して の場合だけ選択可能です。

76 IX 18 8X 07 18 15									50107							尺可能		× : i	選択る	下可
新規起動メ	ダ											2 i モード								
ニュー項目	ダイヤル発信	1	2	3	4	5	6 問	合せ		7 FC	MAカー R存SMS	8	1	2 B		net	4	5 人	ッ ージ	6
	ル 森	受信メー	新規メー	SMS作成	未送信メー	送信メール	1	2	3	1	2	テンプレー	i M	o	1	2	画面メモ	1	2	į E I
	信	스	스	S	信	7	山 問i	門の	猫メ			Ý	e	o o k m			소	リメ	고실	l U
		ル	ル	成		ル	合主	問S 合M せS	报!	信	信	<u>.</u>	n u	m a	U R L	U R I	-	クッ	リッ	問
実行中機能 / 状態					ル		li 合せド	せS	選択受信	受信メール	送信メール	ト読込み		r k	为	履歴		リクエスト	フリージ	ド問合せ
電話	×																			
ダイヤル入力	×																			
テレビ電話	×		×	×			×	×	×			×	×	×	×	×	×			×
64K データ通信	×																			
送信メール		×			×	×				×	×	×								
未送信メール		×			×	×				×	×	×								
受信メール		×			×	×				×	×	×								
メール作成			×	×																
SMS作成		_	×	×													_	<u> </u>		
テンプレート読込み		×			×	×				×	×	×					-	-		
FOMA カード受信メール FOMA カード送信メール	_	×			×	×				×	×	×					<u> </u>			
	_	×		-	×	×				×	×	×					_			
メッセージリクエスト メッセージフリー																		×	×	
i モードメール問合せ	-	_		-			×	×		-		-				-	_	_ ×	×	×
SMS問合せ				-			×	×	×											^
i Menu							<u> </u>	<u> </u>	×				×	×	×	×	×			
Internet URL 入力									<u> </u>				×	×	×	×	×			
Internet URL 履歴													×	×	×	×	×			
Bookmark													×	×	×	×	×			
画面メモ													×	×	×	×	×			
i アプリー覧													×	×	×	×	×			
iモーション																				
メロディ																				
イメージ																				
カメラ																				
ビデオカメラ																				
電話帳																				
メモ帳																				
スケジュール帳																				
電卓																				
着信履歴																				
リダイヤル																				
プロフィール情報													<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>			
i アプリ	-	<u> </u>								_			×	×	×	×	×			
i アプリダウンロード i モードメール受信		_		-				ļ.,		-		-	×	×	×	×	×	\vdash		
SMS 受信				-			×	×	×											×
データ連携		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PPP データ通信		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
キャラ電		Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	<u> </u>	Ĥ	<u> </u>	Ĥ	<u> </u>	Ĥ	Ĥ	<u> </u>	Ĥ	<u> </u>		
パーコードリーダー																				
伝言メモ / 音声メモ																				
目覚まし/スケジュールアラーム																				
miniSDメモリーカード		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ソフトウェア更新	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FOMA カード未挿入時							×	×	×	×	×		×		×	×				×
ターミナルリンク中							×	×	×	×	×		×		×	×				×
PIN ロック解除 10 回失敗によるロック中							×	×	×	×	×		×		×	×				×
セルフモード中							×	×	×				×		×	×				×
PIM ロック中		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FOMA カード読み込み中				×				×	×	×	×									
ダイヤル発信制限中																				
発着信履歴表示設定「OFF」				_											_					
外部機器によるテレビ電話	×																			

新規起動メ	3	4 雷	話帳・	履歴	5	マルチ	メディ	ア				6	ョッー.	ル				0
ニュー項目	i 7	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	5		言メモ		7	
	ア	雷	着		ヿ゚ヿ	i		+			リバート				声メモ		電	プロフィー
	ブリ	話帳	信	リダイヤル	イメー	ŧ	メロディ	キャー	カメラ	ビデオカメラ	Î.T	スケジ	メモ帳	1	2	3	卓	フィ
	_	帳	信履歴	イ	ヺ	 = /	ディ	ラ電	フ	オカ	ダコー	シュ	帳					, i
	覧		ne.	الله		ショ		T.		メ	۲ ۲	1		一伝覧言	録音音声	一音覧声		ル 보
中仁中操作 / 让部						ン				ラ		ル帳		보 보	メモ	人 モ		ル情報
実行中機能 / 状態												收		τ	t	t		116
電話										×								
ダイヤル入力										×								
テレビ電話	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×	×	
64K データ通信										×								
送信メール																		
未送信メール																		
受信メール																		
メール作成																		
SMS作成																		
テンプレート読込み																		
FOMA カード受信メール																		
FOMA カード送信メール																		
メッセージリクエスト																		
メッセージフリー																		
iモードメール問合せ																		
SMS問合せ																		
i Menu	×																	
Internet URL 入力	×																	
Internet URL履歴	×																	
Bookmark	×																	
画面メモ	×																	
i アプリー覧	×				×	×	×	×										
iモーション						×		×	×	×	×							
メロディ							×											
イメージ					×				×	×								
カメラ					×	×		×	×	×	×							
ビデオカメラ					×	×		×	×	×	×			×	×	×		
電話帳		×																
メモ帳													×					
スケジュール帳												×						
電卓																	×	
着信履歴			×	×														
リダイヤル			×	×														
プロフィール情報																		×
iアプリ	×				×	×	×	×										
iアプリダウンロード	×				×	×	×	×										
i モードメール受信																		
SMS 受信																		
データ連携	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×
PPP データ通信																		
キャラ電						×		×	×	×	×							
パーコードリーダー						×		×	×	×	×							_
伝言メモ/音声メモ						<u> </u>				×				×	×	×		
日覚まし/スケジュールアラーム														⊢^	 ^	⊢^		
miniSD メモリーカード	×		<u> </u>		×	×	×	×					_	×	×	×		-
ソフトウェア更新	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
FOMA カード未挿入時		⊢^	⊢^	 ^	L^	<u> </u>		<u> </u>		^	<u> </u>	^	⊢^	⊢^	 ^	×	×	×
ターミナルリンク中													<u> </u>		_			_
ターミデルリング中 PIN ロック解除 10 回失敗によるロック中													-	-	-			-
															_			-
セルフモード中					-	.					-		-		_	<u> </u>		<u> </u>
PIM ロック中	×	×		_	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	×		×
FOMA カード読み込み中		-											-		_			
ダイヤル発信制限中			<u> </u>										-	-	<u> </u>			_
発着信履歴表示設定「OFF」			×	×														
外部機器によるテレビ電話		1	1	1	1		1	1	1	×	1	1	1	1	1	1	1	

選択可能な機能でも、FOMA端末の状態によって実施できない操作もあります。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA 端末にさまざまなオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取扱いしていない商品もあります。 詳しくは、当社営業窓口などへお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

用途別オプションパーツのご紹介

外出時にお使いいただく

• キャリングケース F03

充電時にお使いいただく

- ACアダプタ F03
- 卓上ホルダ F03

パソコンとの接続などにお使いいただく

• FOMA USB 接続ケーブル

予備としてお使いいただく

■電池パック F04

車内でお使いいただく

- DC アダプタ F01
- 車内ホルダ F03

その他

- スイッチ付イヤホンマイク P001 / P002
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01 / P02
- イヤホンターミナル P001
- ステレオイヤホンセット P001

:イヤホンジャック変換アダプタ P001 を接続しないとご使用になれません。

故障かな?と思ったら、まずチェック

症 状	チェック
FOMA 端末の電源が入らない (FOMA 端末が使えない)	 電池が正しく取り付けられていますか。 P46 電池切れになっていませんか。 P52 デュアルネットワークサービスでmovaが有効となっている場合、FOMA端末でのサービスの利用はできません。FOMA端末が有効になっているかご確認ください。詳しくは「デュアルネットワークサービスガイド」をご覧ください。
FOMA 端末の電源を入れると「FOMA カードを挿入してください」とメッセージ が表示される	 FOMAカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。FOMAカードが正しく取り付けられているかご確認ください。
キーを押してもディスプレイ表示が変化しない	• 電源を入れ直してください。
ダイヤルキーを押しても発信できない	• オールロックがかかっていませんか。 P198
ディスプレイに優が表示されている	サイドキーロック中のため、サイドキーの操作が無効になっています。解除してください。
ダイヤルしたが話中音(プーブー音)が出 てつながらない	・市外局番を忘れていませんか。 P58・発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。・「圏外」の表示が出ていませんか。 P50
ディスプレイに圏外が表示され、話中音 (プープー音)が出る	• サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。 P50
ディスプレイに「オールロック中」と表示 されている	• オールロックが設定されています。解除してください。 P198
ディスプレイ上部が点滅し、ピピピという アラーム音が出ている	• 電池が少なくなってきています。充電してください。 P45
ディスプレイに「しばらくお待ちください」と表示され、消えない	12:34 • 回線が非常に混み合っていますので、 しばらくたってからおかけ直しください。ダイヤルキーを押すと、文字情報を消すことができます。
ディスプレイに「このカードは認識できません」と表示される	• FOMA カードが正しく取り付けられていないか、異常です。 P42
自動電源ONを「ON」に設定しても、指定した時刻に電源が入らない	• 通常の電源を切る操作や自動電源OFF機能以外で電源が切れると(電池パックが外れてしまった場合など) これらの機能は動作しません。
目覚まし設定やスケジュールを設定して も、電源が切れているときに指定した時刻 に動作しない	通常の電源を切る操作や自動電源OFF機能以外で電源が切れると(電池パックが外れてしまった場合など) これらの機能は動作しません。

- 機能は動作しません。
 - アラーム自動電源 ON 設定を「OFF」に設定していません
- メール受信時に、設定したメール着信音と 違う着信音が鳴る
- 電話帳ごとに着信動作が設定されていませんか。電話帳ご とに着信動作を設定した電話帳の相手からメールを受信す ると設定したメール着信音ではなく、電話帳に設定した着 信音が鳴ります。
- 「データが壊れています お買い上げ時の 状態に戻しますか?」と表示される
- 予期しない操作などにより、データが壊れています。「はい」 を選択して○を押すとデータは削除され、お買い上げ時の 状態に戻ります。
- ていないのに「操作が速すぎます」、「操作 が遅すぎます」のメッセージが表示される
- 指紋認証や登録の際、センサーに指を触れ センサー表面が濡れていたり、結露していたりすることが 考えられます。柔らかい布で水分を取り除いてからご使用 ください。

症状	チェック
取扱説明書に記載されていない電池残量 マークが表示されている	• 隠し機能が起動しています。隠し機能の起動または解除を行う場合は、カスタムメニューのグループ名に「FFF!」を設
スクリーン設定で選択できる組み合わせの 種類が増えている	定します。 ・メロディ再生中に ②応 または 图心 を押すと音程の変
メロディ再生中にできる操作が増えている	更、④・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メニュー設定のアイコンデザインの種類が 増えている	常の再生に戻ります。
充電中に充電ランプが点滅する	通話 / 通信中の場合は、ただちに終了してください。 FOMA 端末から AC アダプタ (または卓上ホルダ) DC ア ダプタを外してセットし直し、正しい方法で再度充電を 行ってください。 P47 以上の操作を行っても正常に充電できない場合は、当社窓 口にご連絡ください。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。
 記載内容および『販売店名・お買上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。 P338

それでも調子がよくないときは、下記の連絡先にご連絡の上、ご相談ください。

連絡先(ドコモグループ各社)

ドコモの携帯電話、PHS からの場合

(局番なしの)113(無料)

一般電話などからの場合



0120-800-000

一般雷話からはご利用になれません。

ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

なお、詳しくは FOMA 端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の 提示がないもの、お客様のお取扱い不良による故障・損傷は有償修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても 有償修理となります。

次の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますのであらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

• ご要望により有償修理いたします。

部品の保有期間は

• FOMA 端末の補修用性能部品 (機能を維持するために必要な部品) の最低保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、「アフターサービスについて」の連絡先へお問い合わせください。 P340

お願い

- FOMA 端末、FOMA カードおよび付属品の改造はおやめください。
 - ・火災・けが・故障の原因となります。
 - ・FOMA端末、FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末、FOMAカードは使用できません。
 - ・改造(部品の交換・改造・塗装など)が施された場合は、改造部分を元の状態(ドコ モ純正品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただ きます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
 - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、剥がさないでください。
 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の ON/OFF 設定などの情報は、FOMA 端末の故障・修理やその他取り扱いによって、クリア (リセット) される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度、設定を行ってくださるようお願いします。
- FOMA端末の受話口部やスピーカーに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュ カードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることが ありますので、ご注意ください。
- ・本製品の修理や点検などの場合において、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。また、当社の都合により本体を代替品に交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その場合にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることができません。当社はこれらのデータなどの変化、消失、移し替えられないことについて何らの責任を負うものではありません。
- 電話機が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、 お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、電話機の状態によっては修理できな いことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

- お客様ご自身で携帯電話機などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- 携帯電話を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。また、当社の都合によりお客様の携帯電話を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることができません。当社はこれらの責任を負うものではありません。

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびi Menuの「お知らせ&ヘルプ」にてご案内させていただきます。

: ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料です。

ソフトウェア更新には、次の2種類の方法があります。

- ・即時更新: 更新したいときすぐに更新を行います。 P343
- ・予約更新: 更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。 P344次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
- ・オールロック中
- ・日付・時刻を設定していないとき
- ・電池がフル充電されていないとき
- ・通話中
- ・関外が表示されているとき
- ・PIM ロック中
- ・セルフモード設定中
- ・他の機能を使用しているとき
- ・FOMA カードが未挿入のとき
- PIN1コード入力中
- ・PIN1 コードロック中
- ・電源が入っていないとき

当社に送信されたお客様の携帯電話情報(機種や製造番号など)を第三者に公表・転用することはありません。

お知らせ

- 接続先設定を「iモード」以外に設定している場合でもソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、他の機能を利用することはできません。ただし、ダウンロード中は音声電話の 着信のみ受けることができます。テレビ電話の着信は拒否され、着信履歴に記録されます。
- ソフトウェア更新中にアラームなどが設定されていても、ソフトウェア更新が継続され、アラームなどは起動しません。
- ソフトウェア更新の際には、サーバ(当社のサイト)へSSL通信を行います。「証明書表示/使用設定」でSSL証明書を有効に設定してください。
 『アプリケーション編』P58
- ソフトウェア更新は、電池をフル充電してから実行してください。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
- ソフトウェア更新後、表示されていたiモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。
 また、メール選択受信を「ON」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にiモードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
 『アプリケーション編』P135


(ソフトウェア更新を起動する<ソフトウェア更新>

十 待受画面で №№ 8元 9※ 6 ★ を押す 端末暗証番号入力 / 指紋認証画面が表示されます。

2 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行い、注意事項を 確認してのを押す




② ●を2回押す

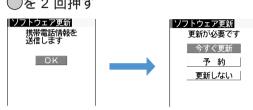

携帯電話情報の送信確認画面で を押すとサーバに接続され、携帯電話情報(携帯電話の機種や製造番号など)を送出します。

更新が必要ないとき

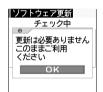

ソフトウェア更新が必要かどうかをチェックした結果、更新の必要がない場合は左の画面が表示されます。 を押してFOMA端末をそのままご利用ください。

すぐにソフトウェアを更新する < 即時更新 >

- サーバが混みあっていて、即時更新ができない場合があります。
- 1 更新方法の選択画面を表示する
 - 操作方法 P 342
- ↑ 「今すぐ更新」を選択して○を押し、○を押す

ダウンロードが開始され、ダウンロードが終了するとソフトウェアの書き換えが自動的に開始されます。ダウンロード中、書き換え中は着信ランプが点滅します。書き換えが終了すると、自動的に再起動が行われます。再起動すると、再度サーバと通信を行いますので、しばらくお待ちください。



OK

- ダウンロードを中止するときは を押します。ダウンロードの 途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除 されます。
- ソフトウェア書き換え中はすべてのキー操作が無効となり、更 新を中止することもできません。

更新が終了し、待受画面が表示されます。

お知らせ

ソフトウェア更新中は、電池パックを絶対に外さないでください。更新に失敗する恐れがあります。更新に失敗すると、電源を入れる/切る以外の操作はできなくなります。その場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。

日時を予約してソフトウェアを更新する〈予約更新〉

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバが混みあっている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておくことができます。

- 1 更新方法の選択画面を表示する
 - 操作方法 P 342
- 「予約」を選択して○を押す



3 希望日時を選択する

表示されている予約候補から選択するとき

希望日時を選択して◯️を押し、「はい」を選択して◯️を押す



希望日時の候補が複数ページあるときは、(の) を押してページを切り替えます。

付録

表示されている予約候補以外から選択するとき

「その他の日時」を選択して◯を押す



希望日を選択して○を押す



• 希望日の候補が複数ページあるときは、(())) を押してページを 切り替えます。

希望時間帯を選択して○を押す

サーバに接続され、選択した希望日・時間帯に近い予約候補が表示されます。

- 希望時間帯の候補が複数ページあるときは、(()) を押してページを切り替えます。
- 四夕 を押すと、時間帯の左に表示されている記号の説明を表示できます。

希望日時を選択して◯を押し、「はい」を選択して◯を押す 予約設定の完了画面が表示されます。

• 希望日時の候補が複数ページあるときは、 () を押してページを切り替えます。

4

○を押す

予約の設定が完了し、メニューが表示されます。

予約日時になると、携帯電話は自動的にソフトウェア更新を開始します。予約日時前には、電池がフル充電されていることを確認の上、電波の十分届くところで携帯電話を待受画面にしておいてください。

• 予約中は、待受画面に すが表示されます。

お知らせ

- ソフトウェア更新の予約では、サーバの日時が表示されます。
- 他の機能を使用していると予約日時になっても起動しないことがあるのでご注意ください。
- 同じ日時にアラームなどが設定されていた場合には、アラームなどが優先され、ソフトウェア更新が起動されない場合があります。

ソフトウェア更新の予約日時を確認することができます。

- ↑ 4~8 桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



- 2 内容を確認する
 - ●確認を終了するときは「OK」を選択して○を押します。

予約を変更するとき

「変更」を選択して を 2 回押す

予約候補の選択画面が表示されます。

- 以降の操作は、予約更新の手順2からと同じです。 P344
- 携帯電話情報の送信確認画面で を押すとサーバに接続され、携帯電話情報(携帯電話の機種や製造番号など)を送出します。

予約を取り消すとき

- 「取消」を選択して を押し、「はい」を選択して を押す 携帯電話情報の送信確認画面が表示されます。
- ●を2回押す

予約が取り消され、メニューが表示されます。

携帯電話情報の送信確認画面で
 を押すとサーバに接続され、携帯電話情報(携帯電話の機種や製造番号など)を送出します。

予約の日時になると

ソフトウェア更新 予約時刻です 更新を開始します

OK

- 予約日時になると左の画面が表示され、自動的にダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動されます。
- ソフトウェア更新を中止する場合は を押し、「はい」を選択して○を押します。

主な仕様

品名	FOMA F900i
サイズ	高さ 106×幅 50×厚さ 26mm (折り畳み時)
質量	約 120g (電池パック装着時)
連続待受時間	静止時 : 約480時間
	移動時 :約360時間
連続通話時間	音声電話時 : 約 160 分
	テレビ電話時:約100分
電池パック種別	リチウムイオン電池
電池容量	830mAh
AC アダプタ F03 での充電時間	約 140 分
DC アダプタ F01 での充電時間	約 150 分
カメラ画素数	インカメラ : 有効画素数約 11 万画素
	アウトカメラ:有効画素数約 128 万画素
デジタルズーム	インカメラ : 最大 2 倍
	アウトカメラ:最大 1 6 倍

連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。

連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場合など)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。

iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリ、iアプリ待受画面を起動させると通話(通信)・ 待受時間は短くなります。

静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

INDEX | 索|

_				
ア	リセット	240	サービスコード	290
アウトカメラ 3	0 利用	237	サービスダイヤル	286
アフターサービス 34	0 かな漢字変換	298	サブアドレス	
アラーム自動電源 ON 設定 20	6 かな入力方式	297	設定	156
喑証番号 18	6 カレンダー	212	電話をかける	60
イヤホン切替設定 25	0 カレンダーモード設定	212	サブメニュー選択	40
イヤホンマイク端子3	0 休日設定	214	自局電話番号	5 6
入替え	日付指定移動	213	シークレット検索	137
電話番号12	9 キー確認音設定	167	シークレットコード設	定 133
メモリ番号 13	0 記号入力	3 0 1	シークレット属性	
メールアドレス12	9 機能説明表示	. 37、38	スケジュール	227
インカメラ 2	9 キャッチホンサービス	270	電話帳	136
インライン入力 29	5 開始	270	シークレットモード	199
英語ガイダンス 28	5 設定内容確認	271	自動電源 OFF 設定	206
設定内容確認28	6 停止	271	自動電源 ON 設定	205
エニーキーアンサー機能 6	7 キャラ電	8 4	指紋センサー	29
設定 16	0 切り取り	307	指紋認証	192
絵文字入力 30	1 クイックスケジュール	222	削除	195
絵文字入力変換表	2 クイックダイヤル	138	登録	194
袁隔操作28	9 クイック伝言メモ	77	登録名変更	195
開始 28	9 クイックメール	139	認証操作	196
設定内容確認28	9 区点コードー覧表	326	利用設定	194
停止 28	9 区点コード入力	308	車載ハンズフリー	72
芯答保留7	3 グループ検索		充電確認音設定	167
芯答保留ガイダンス設定 15	9 FOMA カード電話帳 .	123	充電時間	45
お買い上げ品の確認2	6 FOMA 端末本体電話	長 119	充電端子	28、30
オート着信機能設定 25	1 グループ名変更	135	充電方法	
オプション・関連機器 33	7 検索方法		卓上ホルダ	48
主な仕様34	7 FOMA カード電話帳 .	122	AC アダプタ	47
オリジナルマナーモード設定	FOMA 端末本体電話	長 117	DC アダプタ	49
1 4	6 国際電話	63	充電ランプ	28
オールロック 19	8 電話をかける	64	受話音量	70
音声メモ	五十音検索		受話口	
再生 24	2 FOMA カード電話帳.	122	使用時間	45
削除 24	3 FOMA 端末本体電話帧	長 118	照明設定	179
録音 24	1 故障かな?と思ったら、		スクリーン設定	177
	まずチェック	338	スケジュール	
カ	コピー		確認	223
外部接続端子2			カレンダー	
類文字 30		140	クイックスケジュー	ル 222
各種設定リセット 24	9 文字	307	コピー	228
各部の名称と機能 2		142	サイト表示	226
カスタム待受画面 17			削除	229
カスタムメニュー23	4 サ		シークレット属性	227
削除 24	0 再接続アラーム設定	157	電話をかける	225
作成23		29	登録	215
テンプレート 23	7 主な操作	3 0	登録件数確認	224
编集 23	9 ロック	204	貼り付け	228

変更223	削除 292	スピーカーホン機能 84
メール作成 230	登録 / 変更 290	ズーム93
メンバーリスト 225	利用 291	積算通話時間 162
用件別表示 224	通話回数ランキング表示 142	送信画像切り替え92
スピーカー28、30	通話回数リセット 143	送信画像品質 89、94
スピーカーホン機能	通話時間 162	着信中の操作 87
音声電話 59	通話中音声メモ 241	通信速度指定 83
テレビ電話 84	再生242	通話中画像表示 90、94
スロット入力方式 313	削除 243	電話を受ける 86
積算情報リセット 163	録音241	電話をかける83
積算通話時間 1 6 2	通話中クローズ設定 160	発信時自画像送信94
設定状況確認 248	通話中着信設定288	ファイル送信 8 4
設定リセット 249	開始 288	プッシュ信号 (DTMF) 送信
セルフモード 203	設定内容確認 288	92
全画面入力 294	停止 288	フレーム選択 9 1
送話口 28	通話中着信動作選択 287	文字情報85
ソフトウェア更新	通話中保留 61	ワンタッチライト88
起動 342	通話品質アラーム設定 157	TV 電話画像選択 95
即時更新343	通話保留音設定 158	TV 電話カメラ設定 8 4
予約確認346	定型文	TV 電話使用機器設定 97
予約更新344	登録 306	TV電話動作設定(通話中)90
予約取り消し346	入力 303	TV電話動作設定(待受中) 9 4
予約変更 346	ディスプレイ28	電源
	一覧画面 32	入れる / 切る 5 0
タ	ガイド行32	伝言メモ76
タイマー60	照明設定179	応答ガイダンス設定 79
ダイヤルキーの文字割り当て一覧	スクリーン設定 177	応答時間設定 78
297	タスクバー 33	解除 76
ダイヤル発信制限 201	名前の表示 99	クイック伝言メモ 77
卓上ホルダ 48	背面ディスプレイの見かた 34	再生 80
単語登録309	バイリンガル 184	削除 8 1
端末暗証番号 186	待受画面設定 168	設定 76
変更 187	見かた31	転送でんわサービス 273
着信イルミネーション 180	デュアルネットワークサービス	開始 274
着信音	283	設定内容確認 275
設定 164	設定内容確認 284	停止 275
メロディー覧 166	テレビ電話 82	転送先通話中時設定 276
優先順位165	明るさ / 色の濃さ89	転送先変更 276
着信音量71	親画面サイズ 93	電卓 244
着信呼出動作開始時間 150		電池
着信ランプ 3 0	音声自動再発信	充電 45
着信履歴 68	画像選択92	使用時間45
削除 69		電池アラーム音設定 5 2
電話をかける 69		電池が切れそうになると 5 2
不在着信69	キャラ電設定 84	電池残量確認 5 1
追加サービス(USSD登録)	子画面表示 90、94	電池マーク設定 178
290		電池レベル表示 5 1
応答メッセージ登録 / 変更	受信画像品質設定90	電池アラーム音設定52
291	照明設定 90、94	

電池パック	ロケットサーチ 118	ノイズキャンセラ設定 156
取り付けかた 46	FOMA カードヘコピー 140	
取り外しかた 46	TV 電話設定 132	八
電池マーク設定 178	電話帳削除134	バイプレータ設定 147
電池レベル表示 5 1	電話番号検索	背面ディスプレイ30
電話帳 (FOMA カード) 114	FOMA カード電話帳 123	切り替え34
グループ検索 123	FOMA 端末本体電話帳 120	詳細情報表示 35
グループ名変更 135	電話を受ける 65	背面輝度設定 182
五十音検索 122	エニーキーアンサー機能 67	背面情報表示設定 182
コピー127	着信中の操作 66	見かた34
削除 134	通話中着信音 6 6	バイリンガル 184
修正129	通話中保留 61	発信者番号通知 55、279
詳細表示124	電話をかける 58	設定279
電話番号検索 123	サブアドレス60	設定内容確認 280
登録 114	スピーカーホン機能 59	発信者番号非通知理由 56
登録状況確認 144	通話中の操作 59	発着信画面選択 176
名前の表示 99	通話中保留 61	電話発着信画像設定 176
発信方法の選択 125	プッシュ信号(DTMF)送信	問合せ画像設定 176
メモリ内へコピー 141	6 0	メール送受信画像設定 176
メール作成 126	プレフィックス 64、155	発着信履歴表示設定 204
ロケットサーチ 122	ポーズ/タイマー/+60	発番号設定 131
電話帳 (FOMA 端末本体) 100	FOMA カード電話帳 122	発番号なし動作設定 154
クイックダイヤル 138	FOMA 端末本体電話帳 117	貼り付け
クイックメール 139	登録状況確認 144	スケジュール 228
グループ検索 119	特殊記号入力変換表 330	文字 308
グループ名変更 135	時計表示設定 185	番号通知お願いサービス 281
五十音検索 118	ドライブモード74	開始 281
コピー127		設定内容確認
コミュニケーション検索 142	■ ナ	停止 282
サイト表示 127	名前の表示99	光センサー28
削除 134	入力設定 315	日付時刻設定 53
シークレット検索 137	入力モード切り替え 295	フォーカスモード 41
シークレットコード設定 133	ネットワーク暗証番号 186	フォント設定 183
シークレット属性設定 136	ネットワークサービス 263	不在着信 69
修正 129	英語ガイダンス 285	プッシュ信号(DTMF)送信
詳細表示120	遠隔操作289	60、92
電話番号入替え 129	キャッチホン 270	プライバシーモード設定 202
電話番号検索120	サービスダイヤル 286	プレフィックス
登録 100	追加サービス(USSD 登録)	設定 155
登録状況確認 144	290	電話をかける 64、125
名前の表示 99	通話中着信設定 288	プロフィール情報 56、231
発信方法の選択 125	通話中着信動作選択 287	修正 233
発番号設定 131	デュアルネットワーク 283	詳細表示232
メモリ番号入替え 130	転送でんわ 273	情報表示 5 6
メモリ番号検索 119	発信者番号通知279	登録 231
メモリ別着信拒否 / 許可 151	番号通知お願いサービス281	リセット233
メールアドレス入替え 129	迷惑電話ストップサービス	保証 340
メール作成 126	277	ポーズ 60
リダイヤルなどから登録 111	留守番電話 265	

保留	文字入力 293	停止 266
応答保留 73	引用(電卓)312	伝言メッセージ再生 267
通話中保留 61	引用(電話帳) 311	マーク消去 269
_	引用(バーコードリーダー)	メッセージ確認 268
₹	312	ロケットサーチ
待受画面設定 168	引用(プロフィール情報)	FOMA カード電話帳 122
待受中音声メモ 241	3 1 1	FOMA 端末本体電話帳 118
再生 242	インライン入力 295	
削除 243	絵文字入力 301	ワ
録音241	顔文字 303	ワンタッチライト 28、30
マナーモード 145	かな漢字変換 298	
マルチアクセス 253	かな入力方式 297	英数字・記号
組み合わせ 333	画面の見かた 294	184 55
マルチカーソルキー29	記号入力 3 0 1	186 55
マルチタスク 257	切り取り307	#31# 55
画面切り替え 259	区点コード入力 308	X 31#55
機能実行257	コピー307	+
組み合わせ 335	スロット入力方式 313	AC アダプタ 47
迷惑電話ストップサービス 277	全画面入力 294	Date To 機能 247
削除 278	ダイヤルキーの文字割り当て一覧	DC アダプタ 49
登録 277	297	FOMA カード
目覚まし設定 207	単語登録309	暗証番号43
メニュー	定型文登録 306	動作制限機能
一覧318	定型文入力 303	取り付けかた 42
機能説明表示 37、38	入力設定315	取り外しかた 42
機能選択36	入力モード切り替え 295	バージョン 44
サブメニュー選択40	貼り付け308	FOMA カード電話帳 114
ショートカット操作 37	予測変換機能 300	FOMA 端末から利用できる
タイルアイコンメニュー選択	7	サービス252
36		i アプリ待受画面 170
表示形式38	優先通信モード設定	i モードパスワード 186
メニュー設定38	予測変換機能 300	miniSD メモリーカード
リストメニュー選択 39	■∍	スロット29
3Dアイコンメニュー選択 39		NW 検索方法
メニュー設定	リセット	PIM ロック200
メモ帳245	各種設定	PIN ロック解除コード
確認	カスタムメニュー 240	43、191
削除	積算情報163	PIN1
修正246	通話回数	入力189
登録	プロフィール情報 233	変更189 PIN1 コード ON/OFF188
メール作成	待受画面175	
Date To 機能 247	メール回数143	PIN2 コード 43、186
メモリ登録外着信拒否設定 153	リダイヤル62	変更190
メモリ番号検索	削除	TASK #29
メモリ別着信拒否 / 許可 151	留守番電話サービス	USSD ¬- F 290
メール回数ランキング表示 142	音声ガイダンスでの設定268	WORLD CALL 63
メール回数リセット	開始	電話をかける
メンバーリスト	確認	WORLD WING 44
大于 阴報 85、338	件数増加鳴動設定 268	

MEMO



マナーもいっしょに携帯しましょう



FOMA 端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ず FOMA 端末の電源を切ってください。

・航空機内 ・病院内

医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

運転中の場合

FOMA端末を使用しながら運転すると、事故の原因になります。

運転中、電源を切りたくない場合は、ドライブモードを設定してください。

満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で FOMA 端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう)



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音をすべて消す設定など、便利な機能があります。

マナーモード / オリジナルマナーモード

キー確認音・着信音など FOMA 端末から鳴る音をすべて消します(マナーモード)。 P145

マナーモードの動作を変更することもできます(オリジナルマナーモード)。 P146 ドライブモード

電話をかけてきた相手に、運転中のため電話に出られないことを知らせるガイダンスを流し、電話を切ります。電話がかかってきても着信音が鳴らないので安全に運転できます。 P74

バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。 P147

伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。 P76

その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。 P265、P273

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ中国 株式会社NTTドコモ九州 株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ四国

製造元 富士通株式会社





